



Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar: Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.

Email: assistencia@maxelmoveis.com.br


Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja





Siga Maxel Móveis







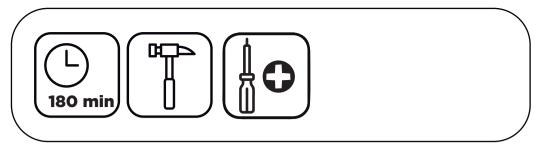

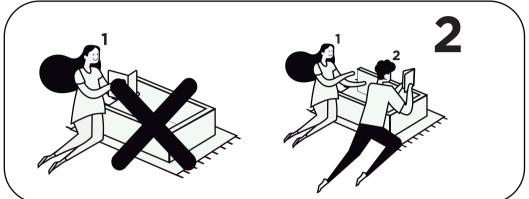


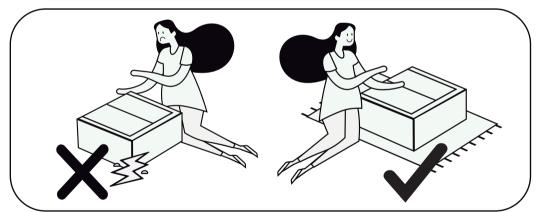

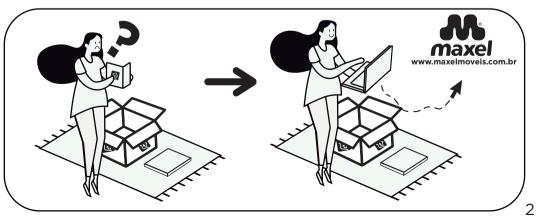

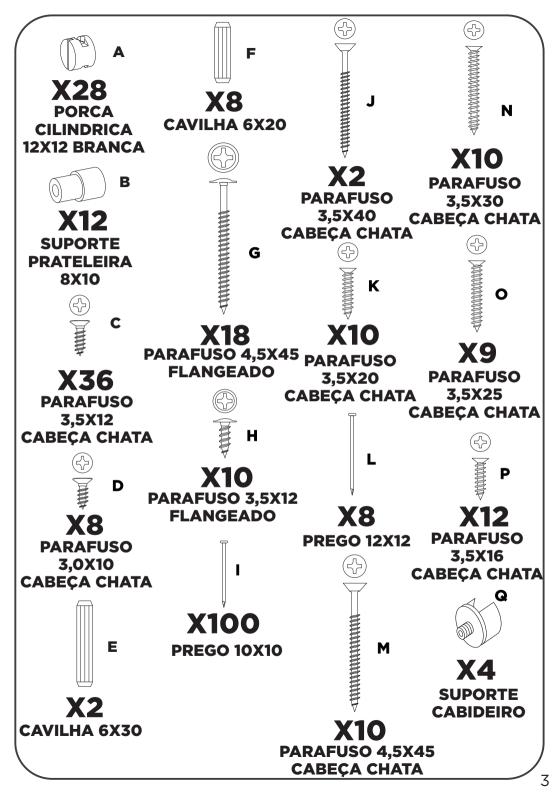











CANTONEIRA PLÁSTICA

BRANCA



X2 TAPA FURO 5,5MM PUXADOR BELLUNO

X6 GUIA




X8 DISTANCIADOR



ROLDANA

ETIQUETA




CILINDRICO


AA


TAPA FURO 8MM


SUPORTE PARA VARÃO "U"

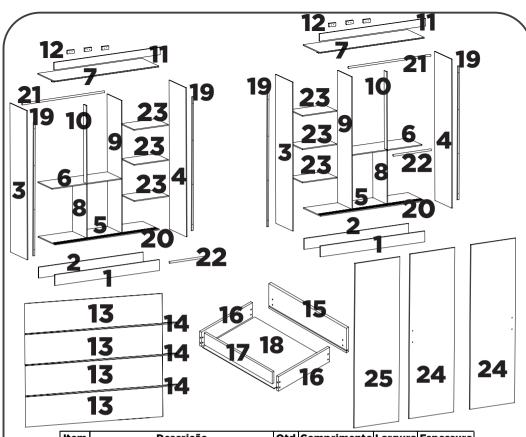



| Item | Descrição | Qtd | Comprimento | Largura | Espessura |
|------|--------------------------|-----|-------------|---------|-----------|
| 1 | RODAPE | 1 | 1548 | 145 | 15 |
| 2 | RODAPE DE TRAS | 1 | 1548 | 145 | 15 |
| 3 | LATERAL EXTERNA ESQUERDA | 1 | 2000 | 451 | 12 |
| 4 | LATERAL EXTERNA DIREITA | 1 | 2000 | 451 | 12 |
| 5 | BASE INFERIOR | 1 | 1548 | 451 | 12 |
| 6 | BASE SOBRE GAVETA | 1 | 1028 | 380 | 12 |
| 7 | BASE SUPERIOR | 1 | 1548 | 451 | 12 |
| 8 | LATERAL INTERNA MENOR | 1 | 720 | 380 | 12 |
| 9 | LATERAL INTERNA | 1 | 1777 | 380 | 12 |
| 10 | BATENTE DA FRENTE | 1 | 1045 | 70 | 12 |
| 11 | VISTA FRONTAL | 1 | 1572 | 100 | 15 |
| 12 | TACO FIXA VISTA | 3 | 100 | 40 | 15 |
| 13 | FORRO | 4 | 1570 | 446 | 3 |
| 14 | PERFIL 1569MM | 3 | 1569 | 0 | 0 |
| 15 | FRENTE DE GAVETA | 2 | 440 | 145 | 15 |
| 16 | LATERAL DE GAVETA | 4 | 350 | 100 | 12 |
| 17 | PARTE ATRAS DE GAVETA | 2 | 395 | 70 | 12 |
| 18 | FORRO DE GAVETA | 2 | 418 | 357 | 3 |
| 19 | VISTA LATERAL | 1 | 1758 | 65 | 12 |
| 20 | TRILHO KIT 1546MM | 1 | 1546 | 0 | 0 |
| 21 | VARAO DE MADEIRA 1020MM | 1 | 1020 | 0 | 0 |
| 22 | VARAO DE MADEIRA 500MM | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 23 | PRATELEIRA | 3 | 508 | 338 | 12 |
| 24 | PORTA LATERAL | 2 | 1760 | 530 | 15 |
| 25 | PORTA CENTRAL | 1 | 1760 | 530 | 15 |

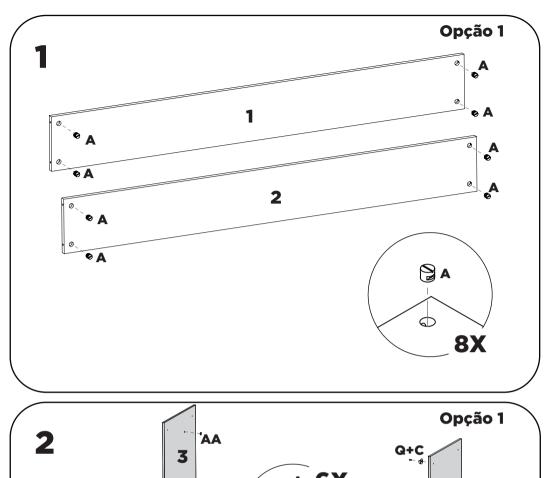


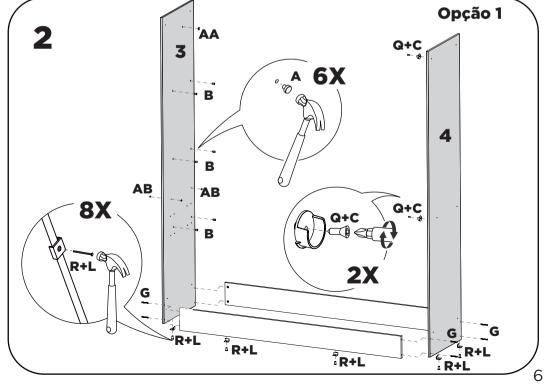


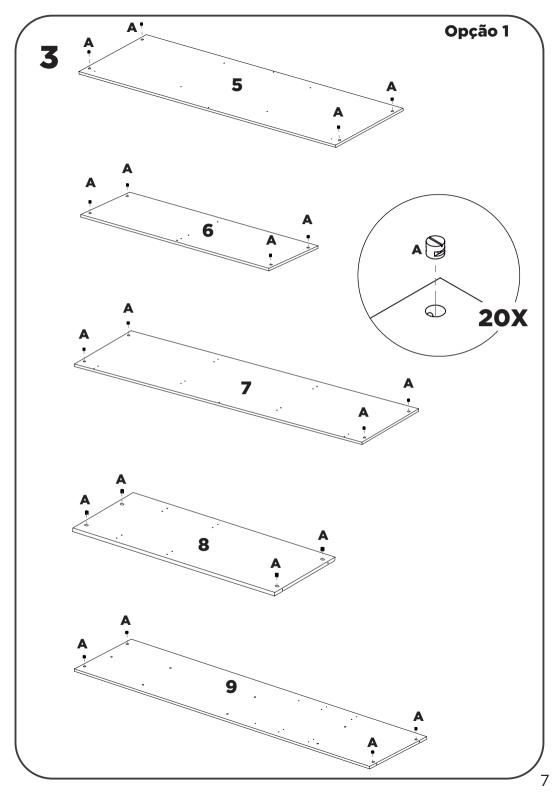


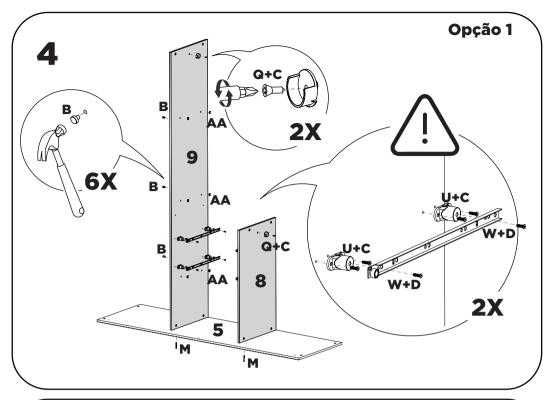


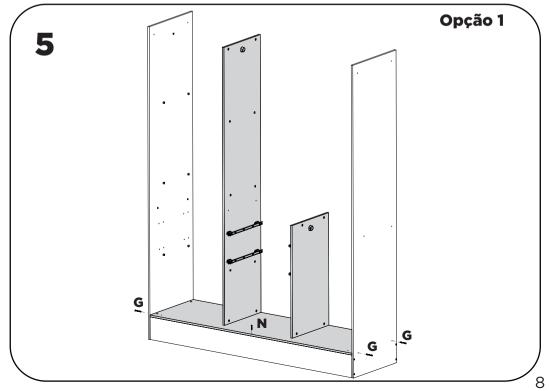


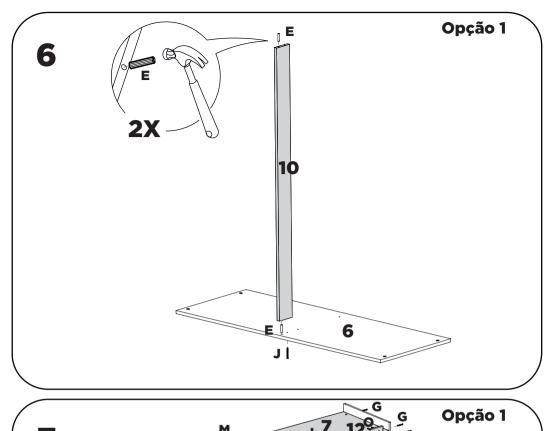


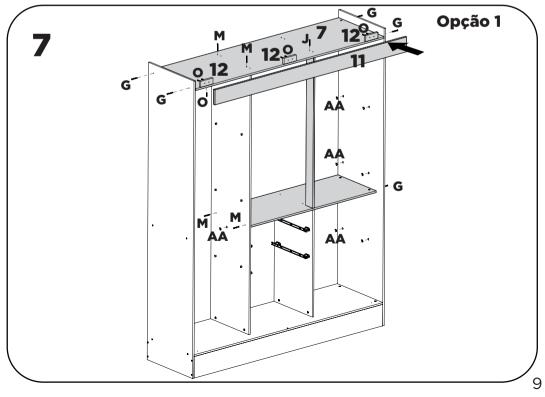


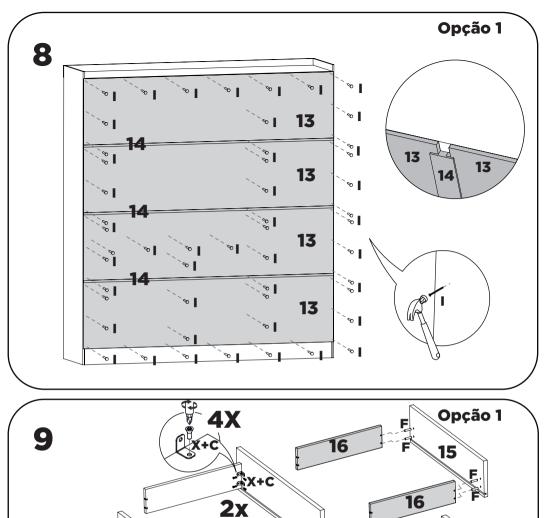


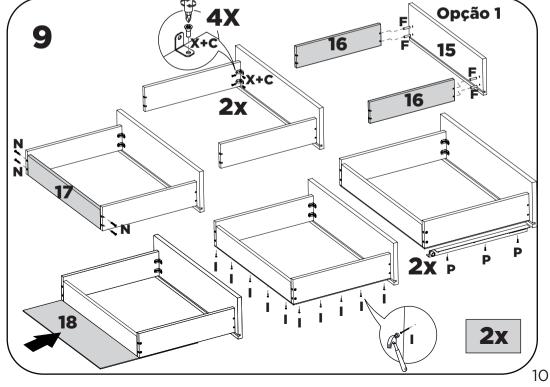

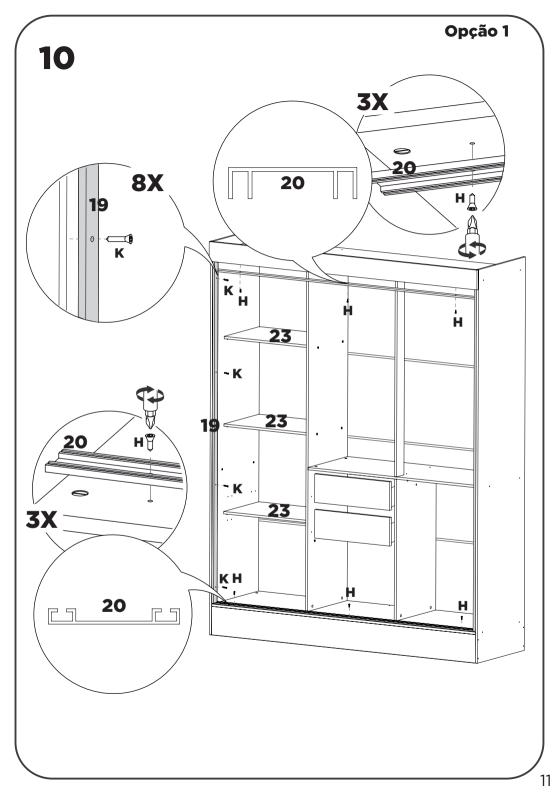


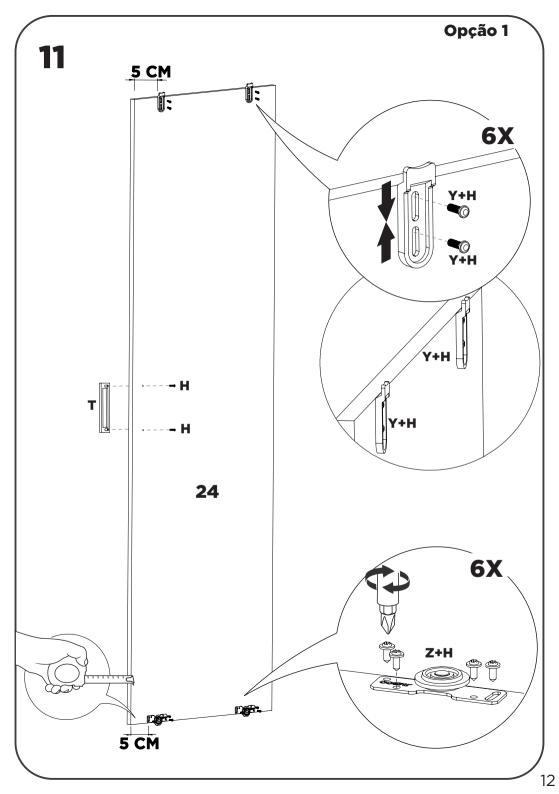

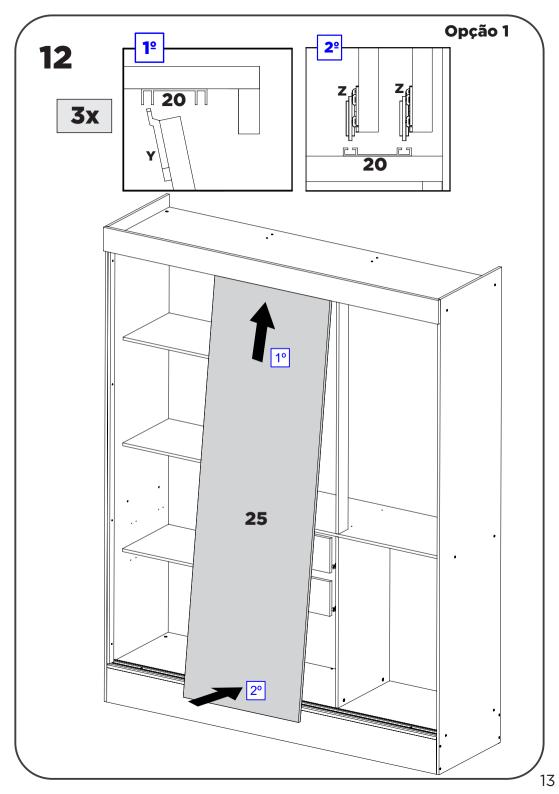


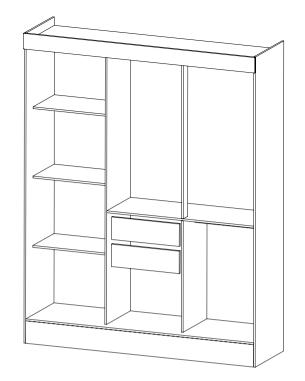





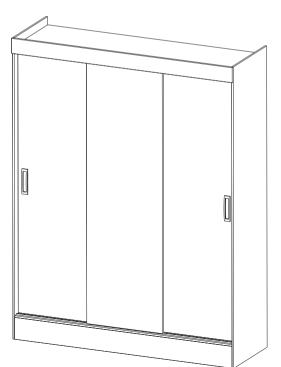





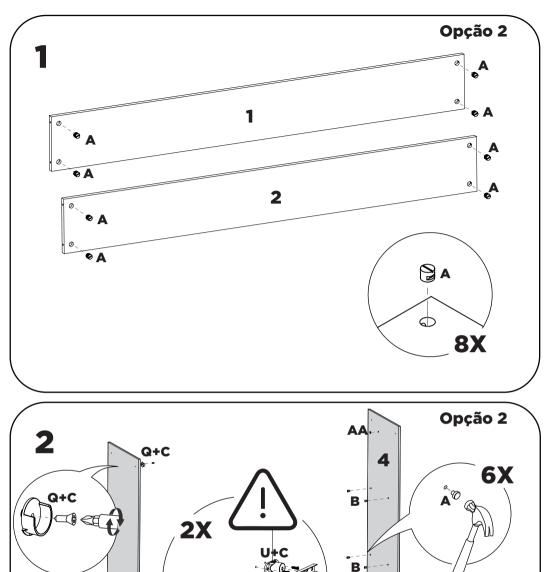


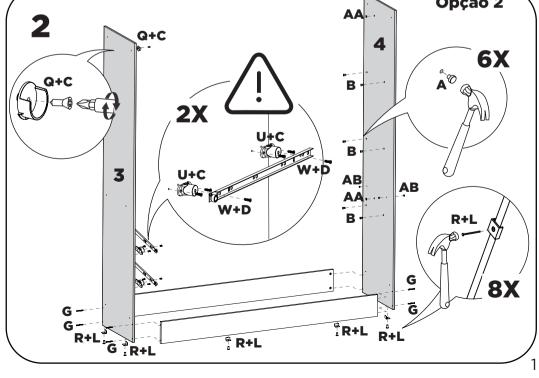


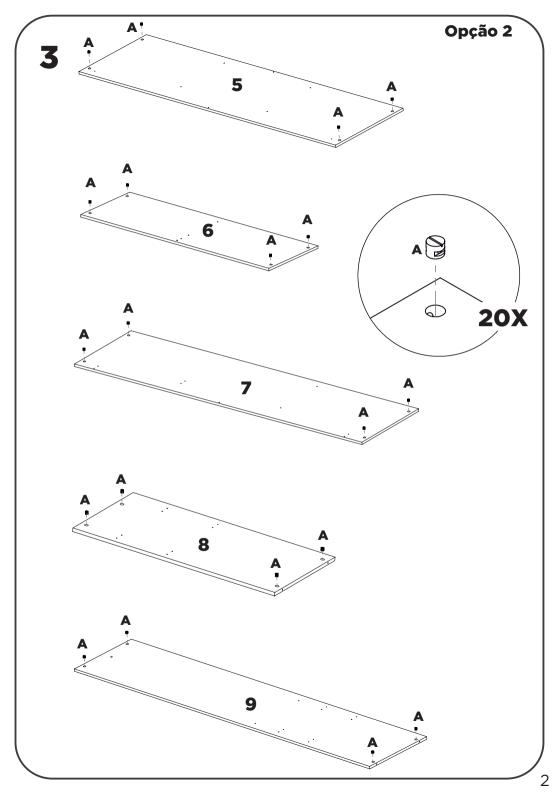


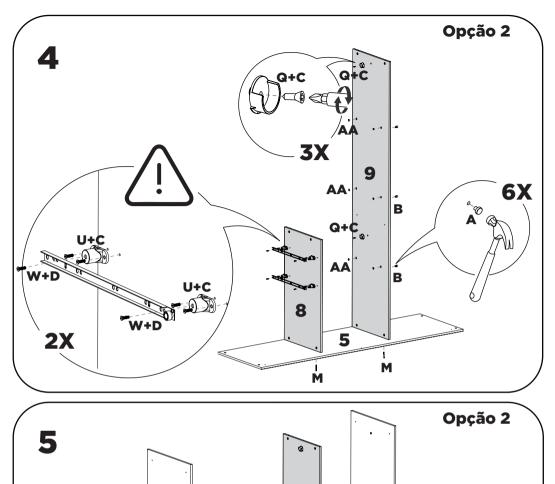


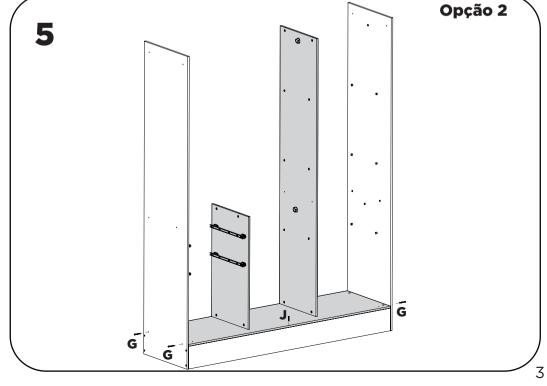


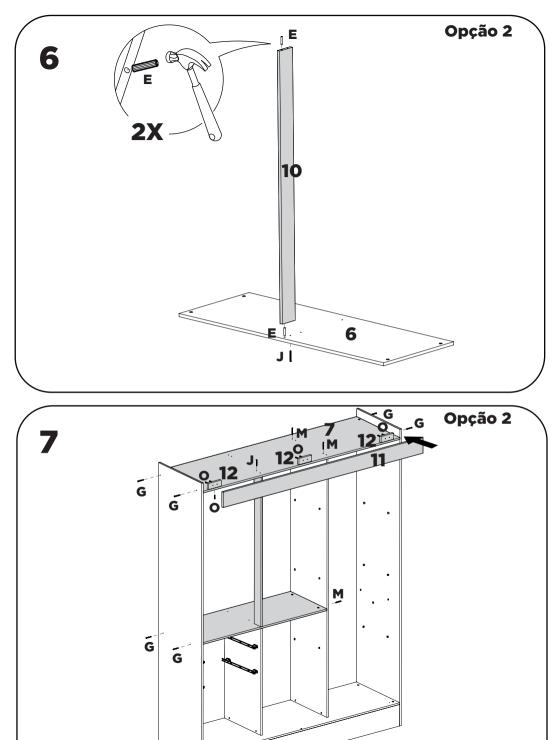


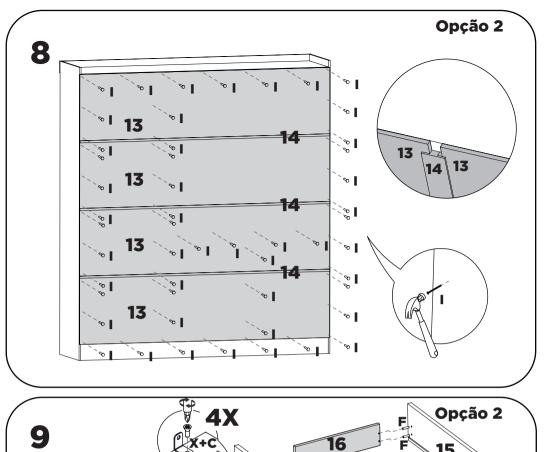


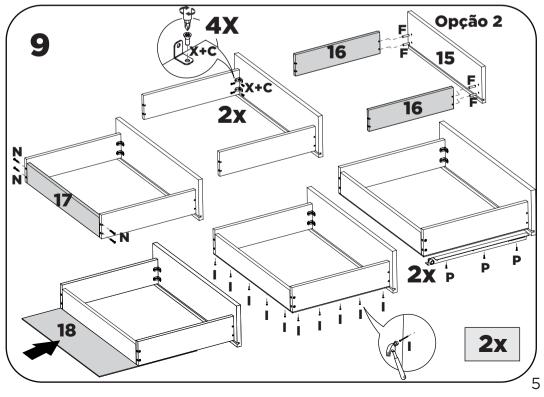

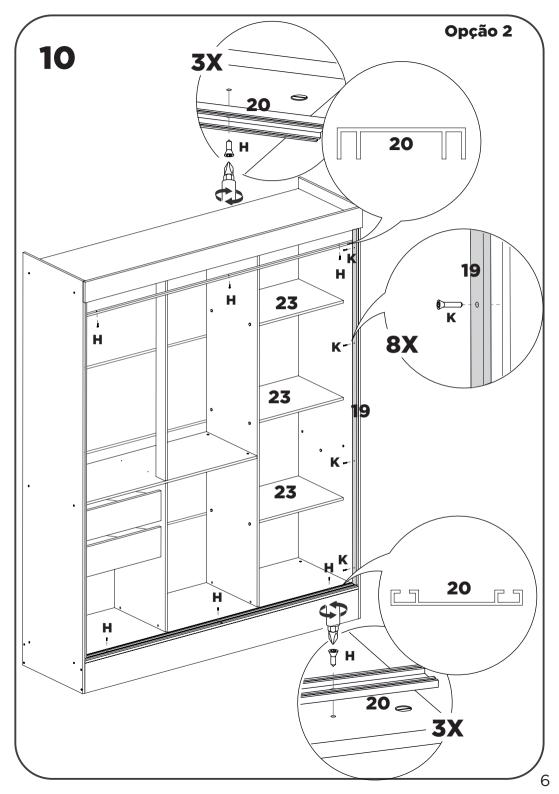


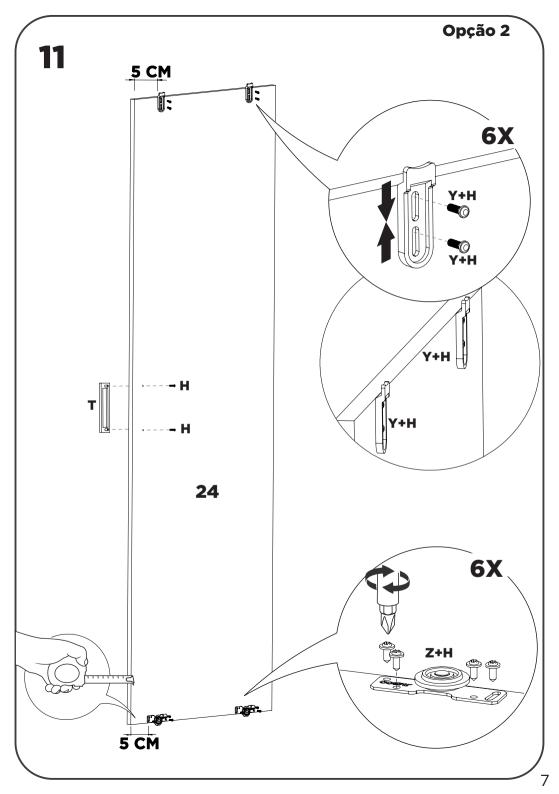

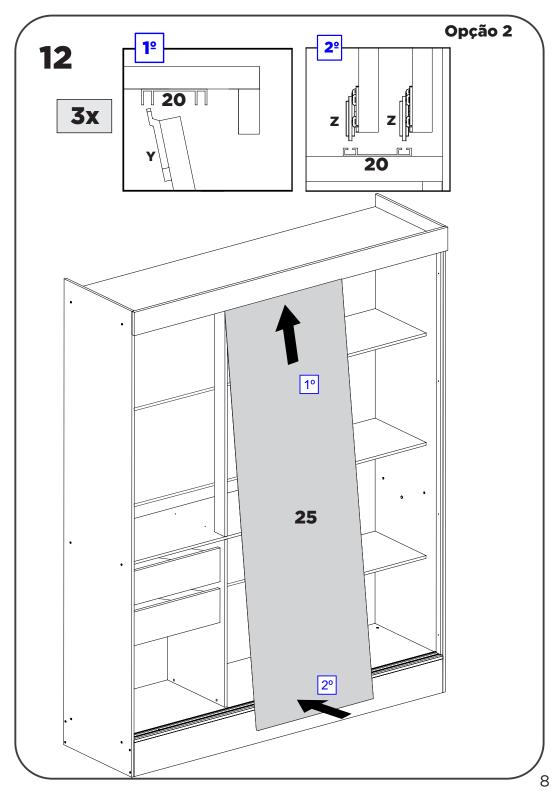

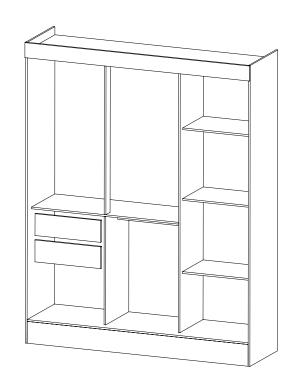



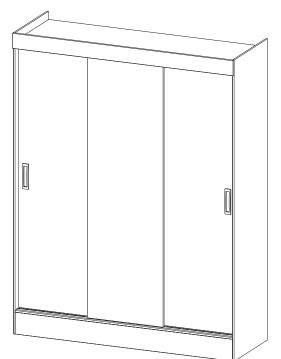




Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagem e cuidados

1. Devido ao desnível do piso, a porta pode apresentar diferença ao encostar na lateral externa; para resolver basta regular a roldana (item letra Z) como ilustrado ao lado:



- 2. Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem:
- 3. Monte seu produto deitado:
- 4. Coloque todas as ferragens nas suas respectivaspeças antes de encaixá-las;
- **5.** Para fixar o forro de forma correta, começe sempe pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item n° 13) com as laterais externas (itens n° 3 e 4) e base superior (item n° 7).



No vão das prateleiras (item n° 23), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar a lateral interna (item n° 9) em direção a lateral externa, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o inicio, o sucesso na montagem é garantido.

