



Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br



Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja




O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO
SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

Siga Maxel Móveis

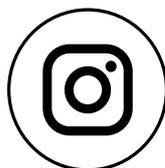


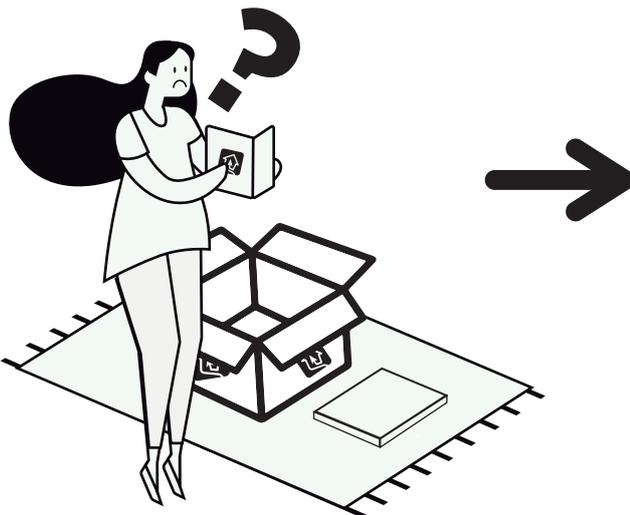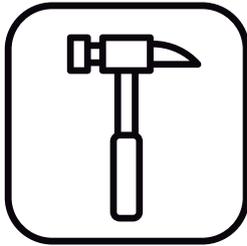

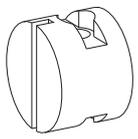

A

X20
PORCA
CILINDRICA
12X12 BRANCA



F

X16
PARAFUSO
4,5X45
C. CHATA



K

**CORREDIÇA NEXT
350MM**



Q

X12
PARAFUSO
4,5X45
FLANG.




V

X7
PUXADOR
BARY



B

X10
CAVILHA 6X20

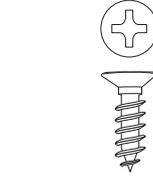

L

X74
PARAFUSO
3,5X12
C. CHATA



M

X10
PARAFUSO
3,0X10
C. CHATA




R

COLA




W

X23
PARAFUSO
3,5X25
C. CHATA



C

X8
SUPORTE
PRATELEIRA
8X10



G

X4
CAVILHA 8X30




N

X4
PORCA
SEXTAVADA



S

X8
SAPATA L

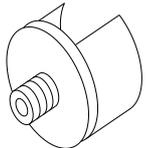

D

X6
SUPORTE
CABIDEIRO




H

X100
PREGO 10X10



O

X4
PARAFUSO
ZINCADO

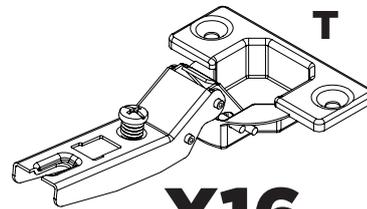


T

X16
DOBRADIÇA



X

X6
PARAFUSO
3,5X30
C.CHATA

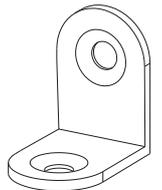

E

X4
CANTONEIRA
PLÁSTICA
BRANCA



I

X14
TAPA FURO
8MM




J

X8
PORCA
CILINDRICA
12X9 BRANCA







P

ETIQUETA

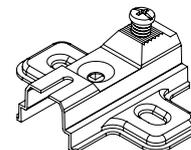



U

X16
CALÇO

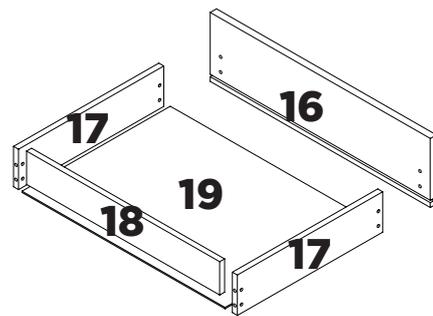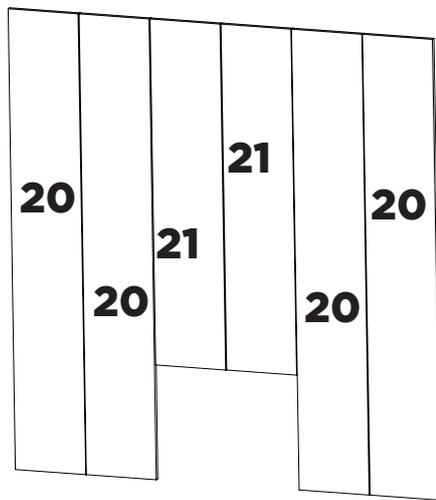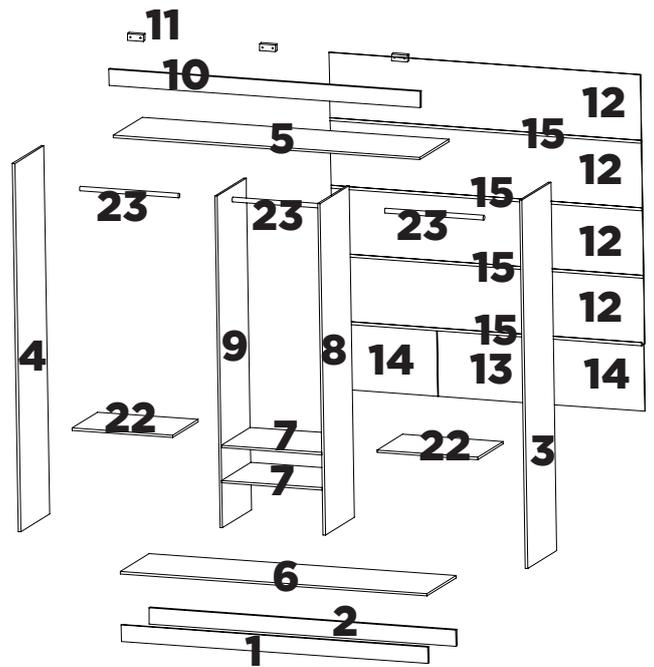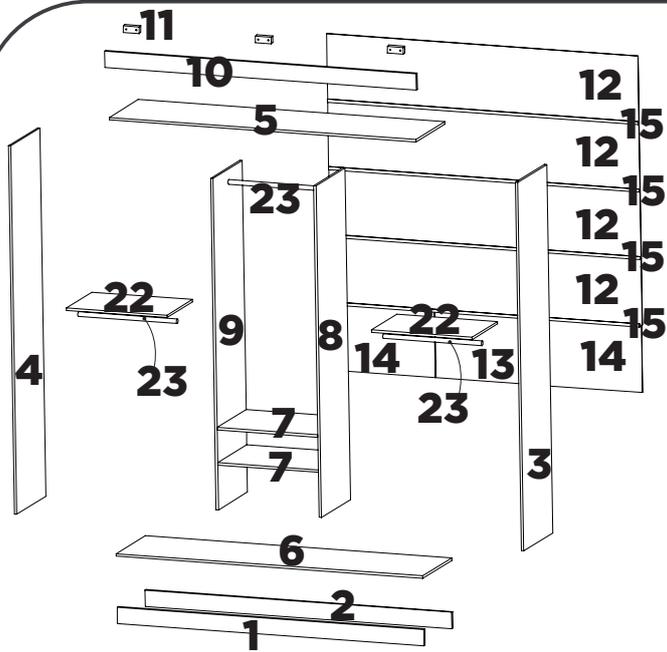


Item	Descrição	Qty	Comprimento	Largura	Espessura
1	RODAPE	1	1548	110	15
2	RODAPE DE TRÁS	1	1548	110	15
3	LATERAL EXTERNA DIREITA	1	1830	385	12
4	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	1830	385	12
5	BASE SUPERIOR	1	1548	385	12
6	BASE INFERIOR	1	1548	385	12
7	BASE SOBRE GAVETA	2	508	385	12
8	LATERAL INTERNA DIREITA	1	1620	385	12
9	LATERAL INTERNA ESQUERDA	1	1620	385	12
10	VISTA FRONTAL	1	1572	80	15
11	TACO FIXA VISTA	3	100	40	15
12	FORRO CARVALHO	4	1572	325	3
13	FORRO PINTADO	1	520	325	3
14	FORRO MENOR	2	520	325	3
15	PERFIL	4	1569	0	0
16	FRENTE DE GAVETA	1	500	156	15
17	LATERAL DE GAVETA	2	350	100	12
18	PARTE ATRAS DE GAVETA	1	459	70	12
19	FORRO DE GAVETA	1	482	357	3
20	PORTA	4	1638	258	15
21	PORTA SOBRE GAVETA	2	1230	258	15
22	PRATELEIRA	2	508	338	12
23	VARAO DE MADEIRA	3	500	0	0

Opção 1





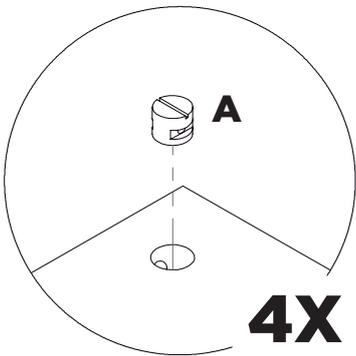
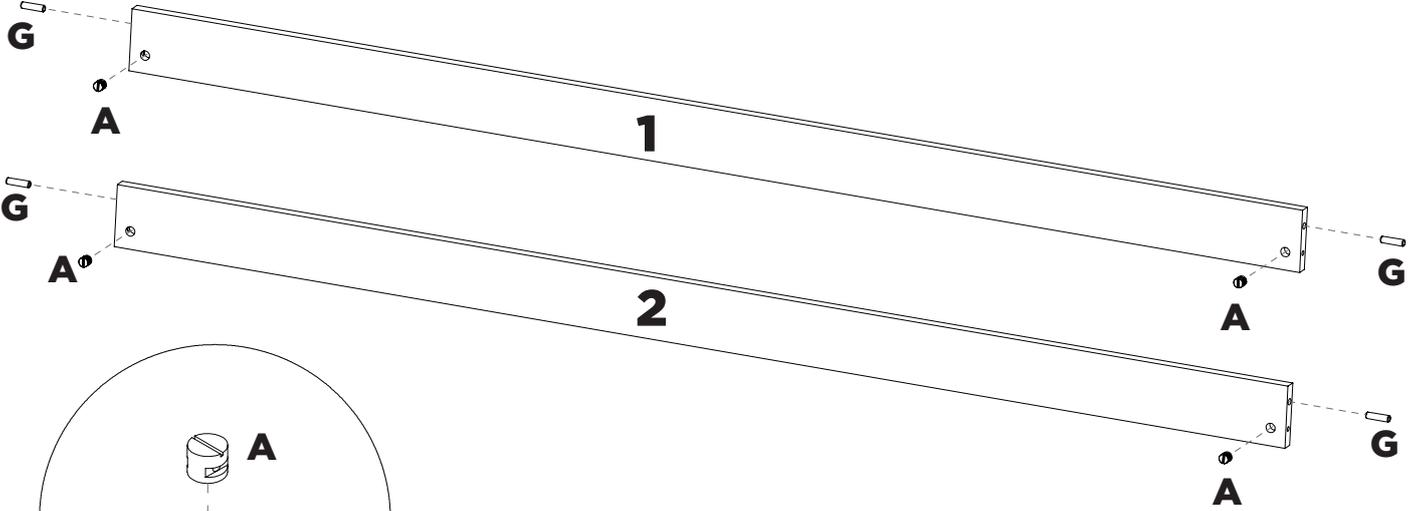


Opção 1

2

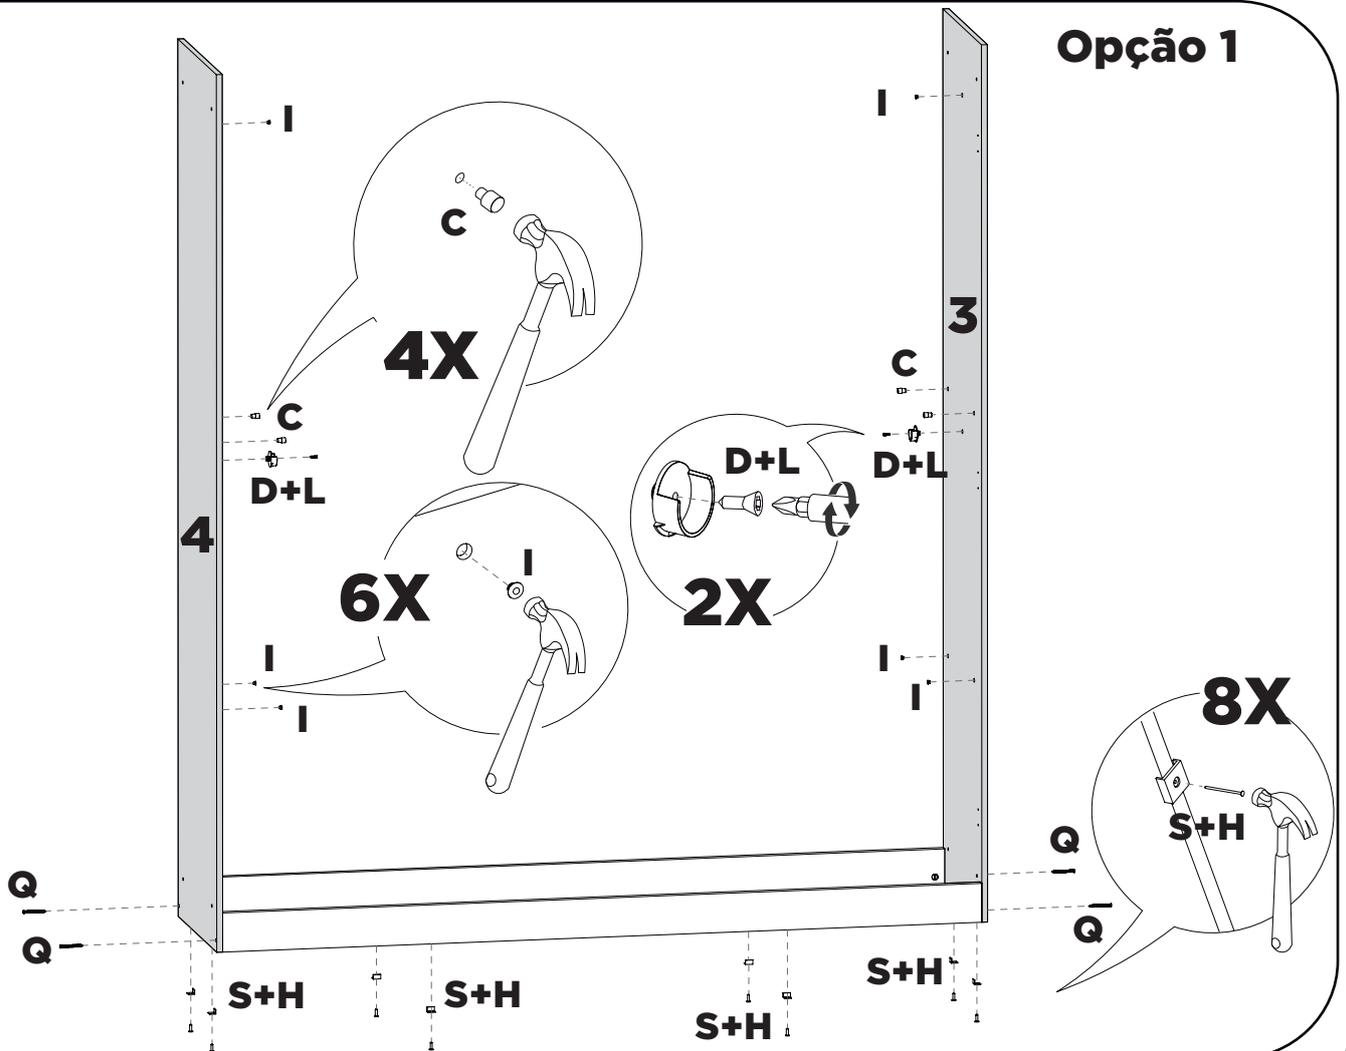


3

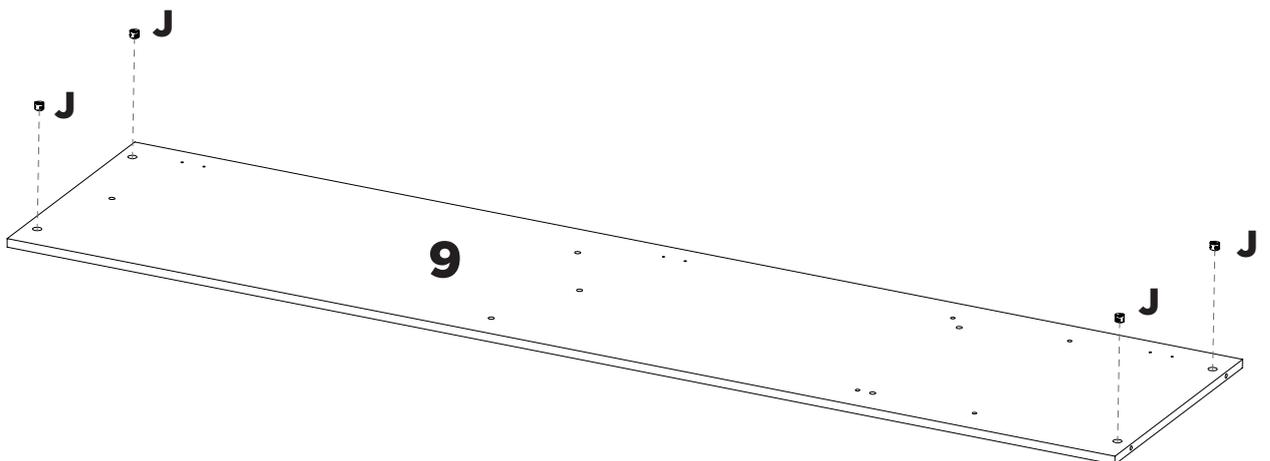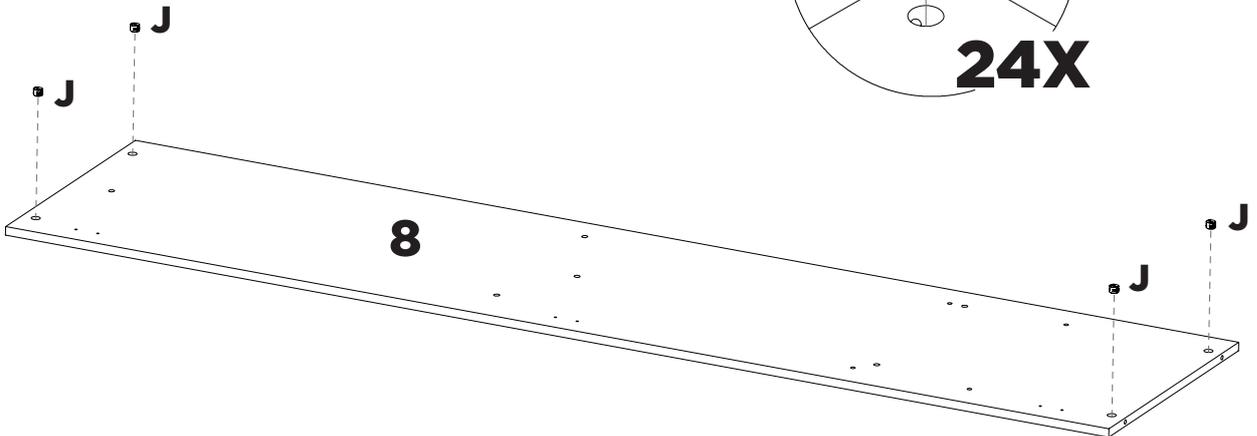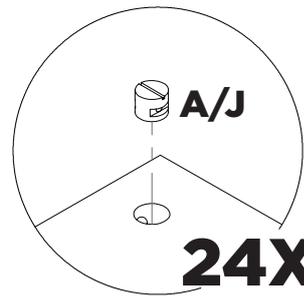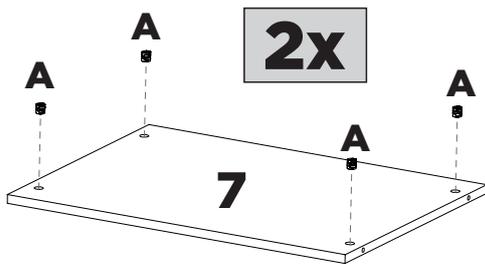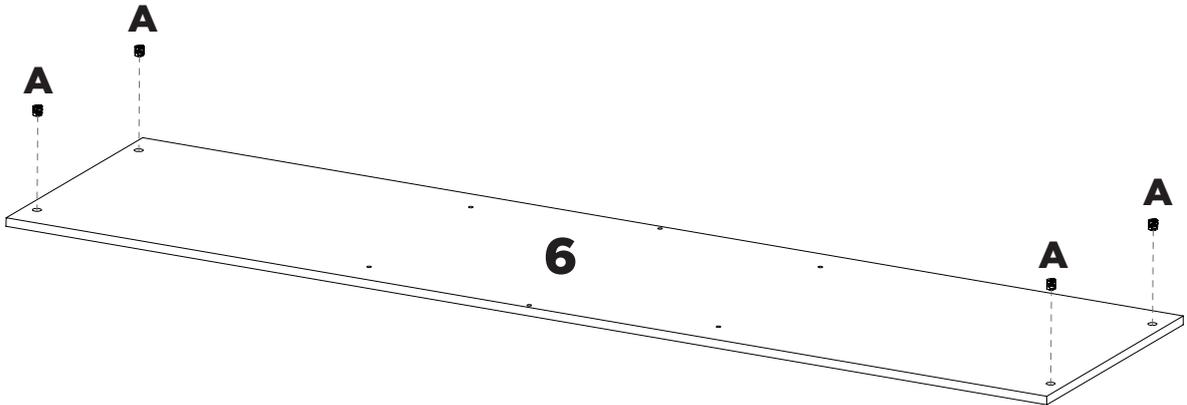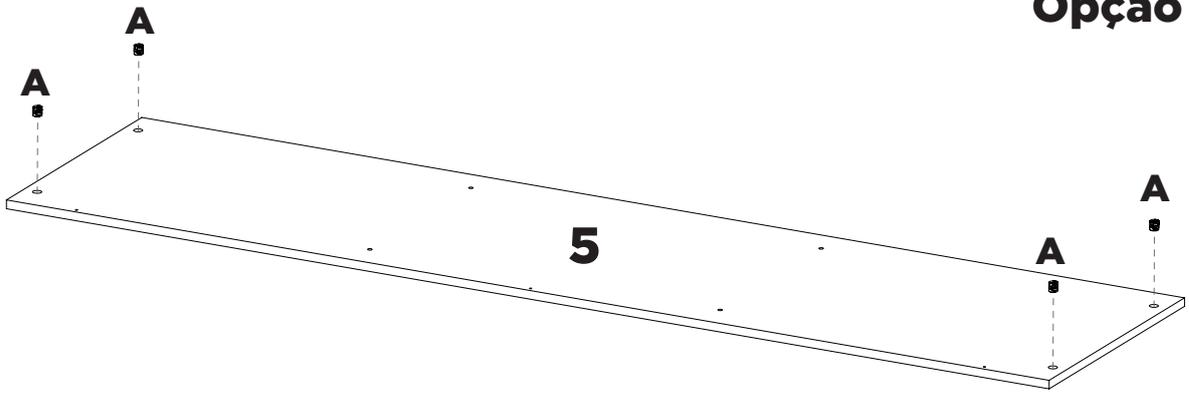


Opção 1



4

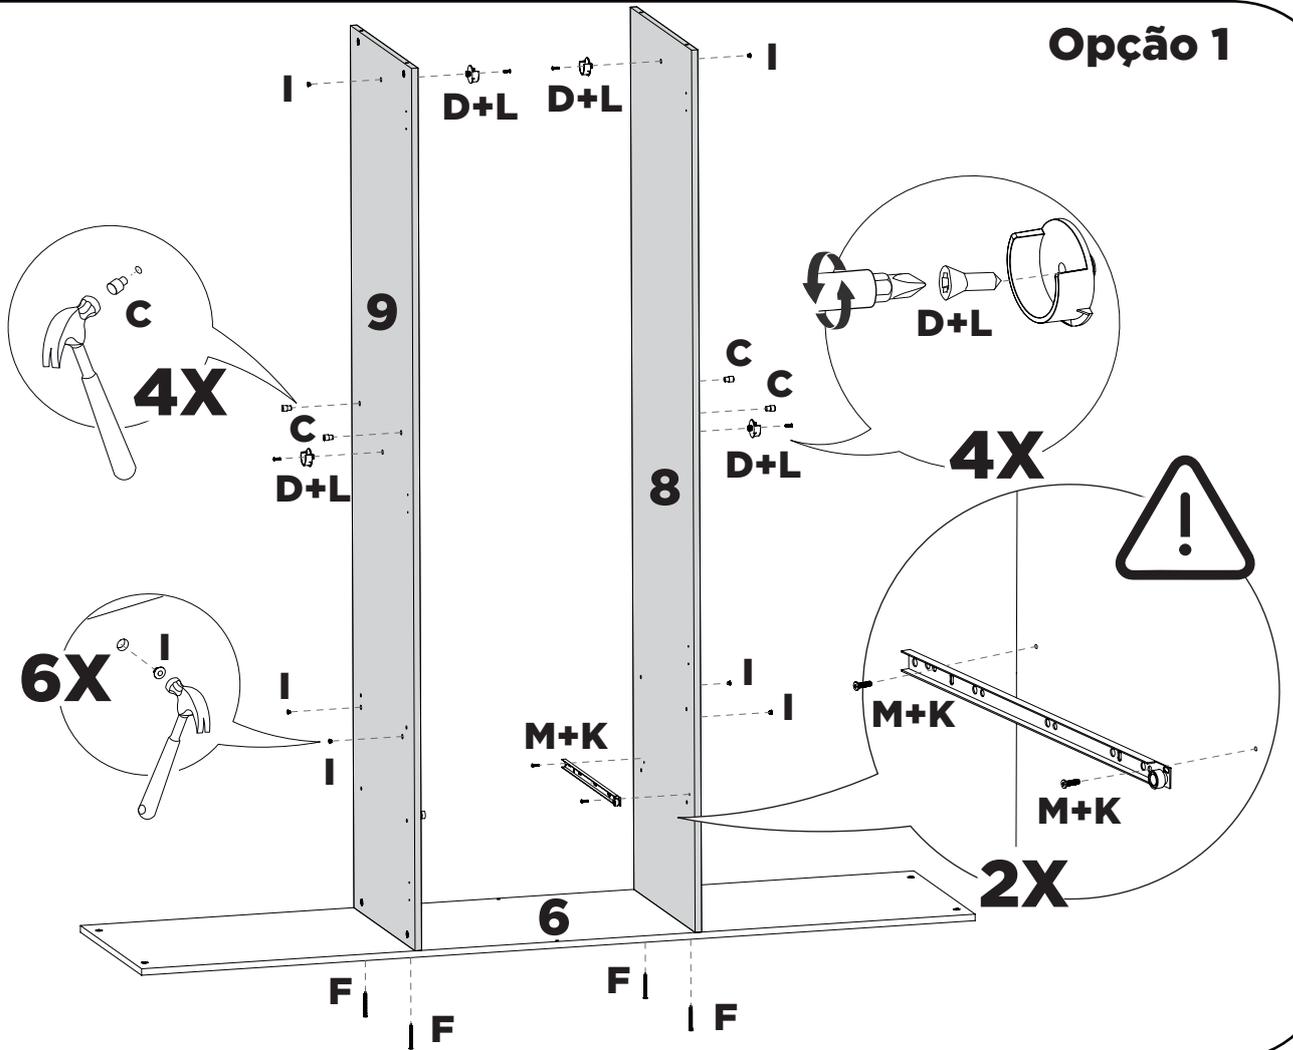

Opção 1




5

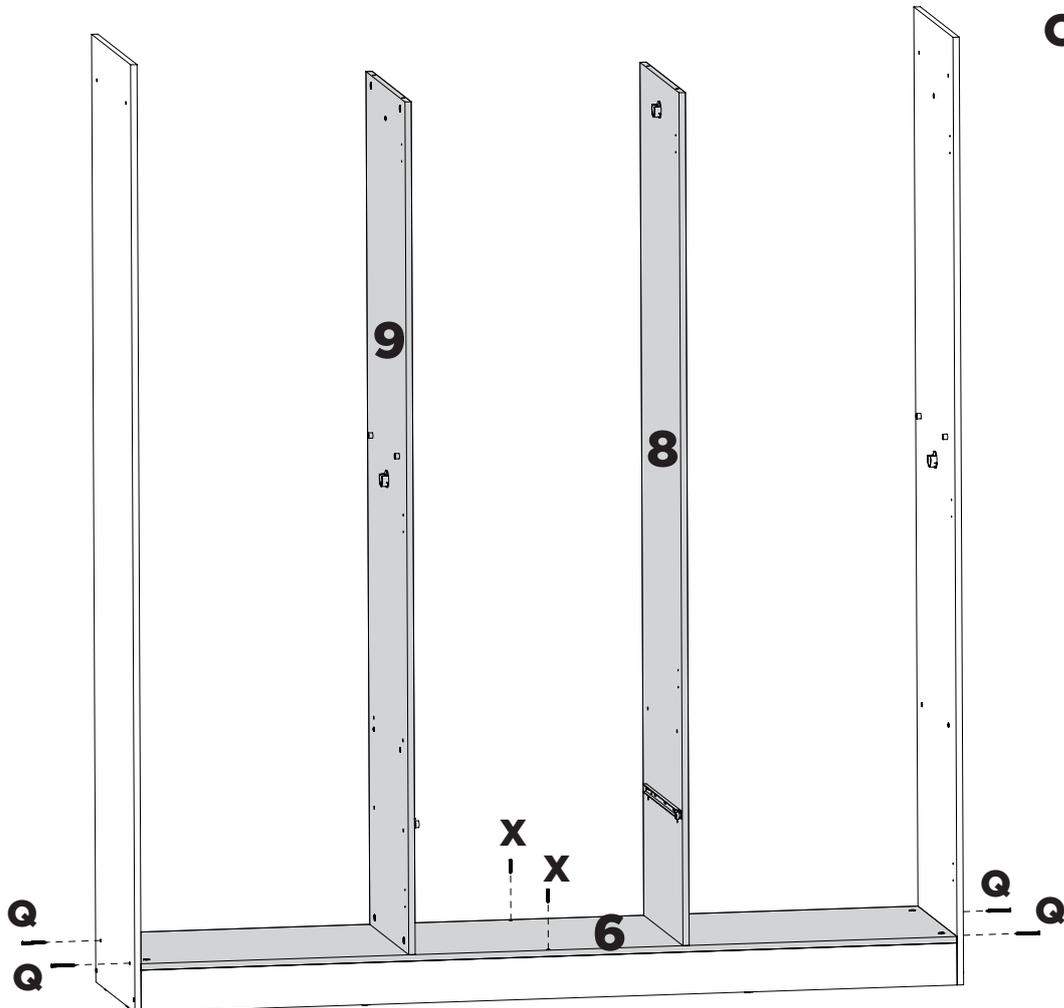

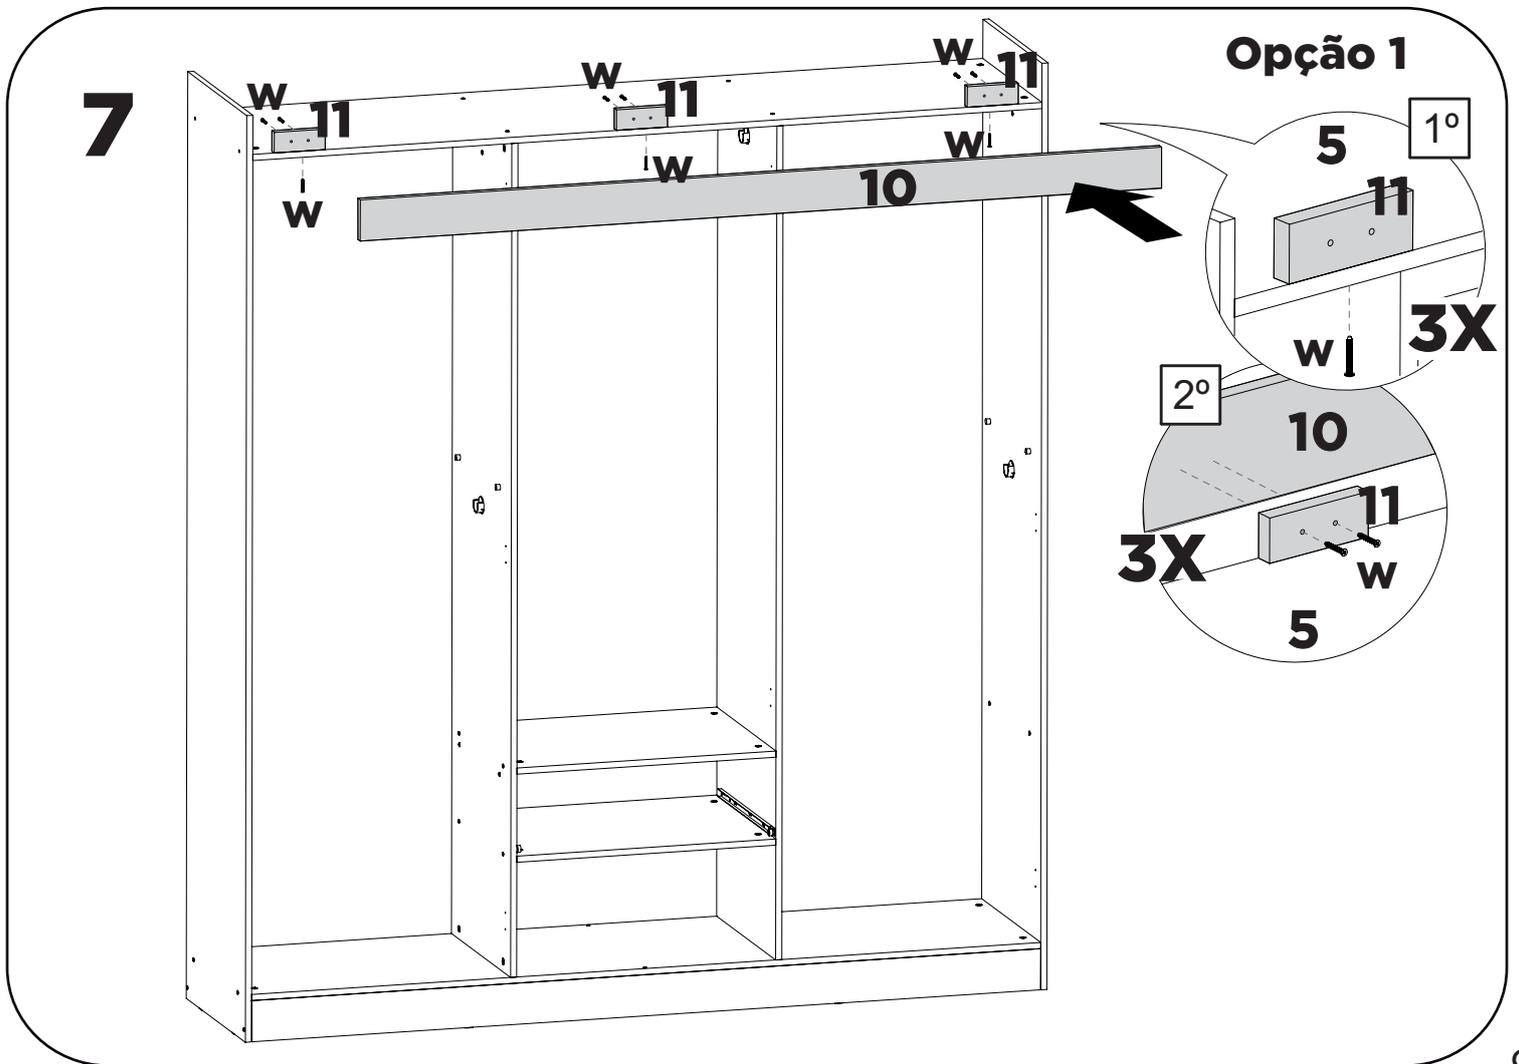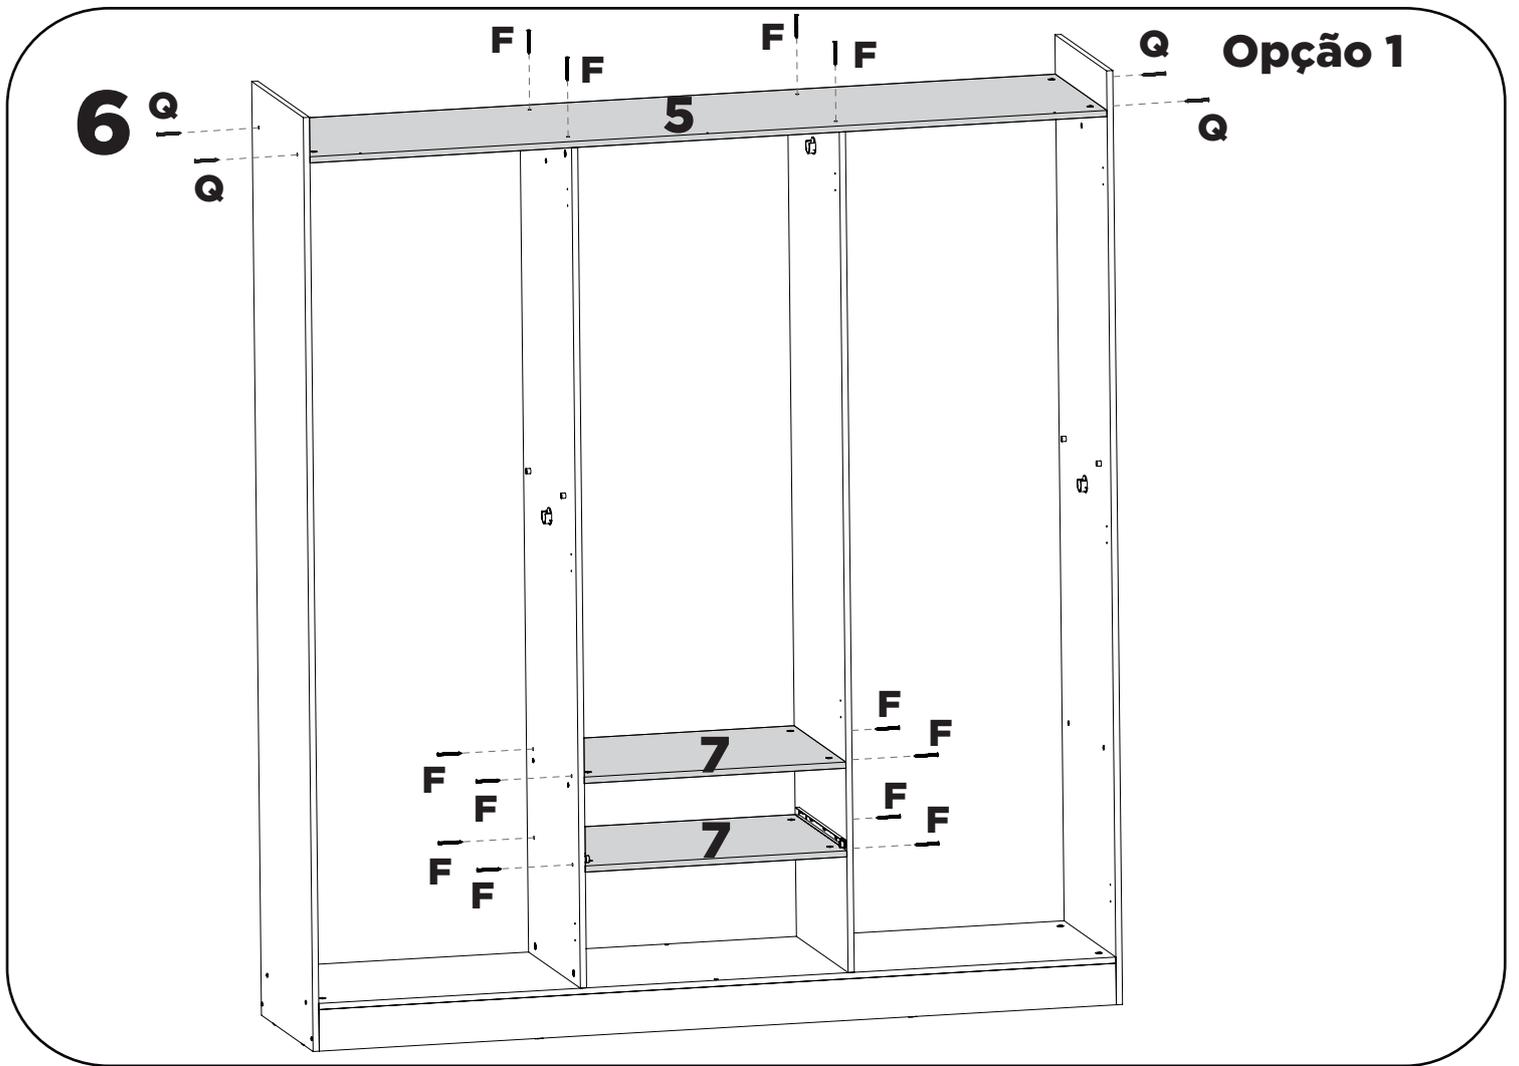


Opção 1

8

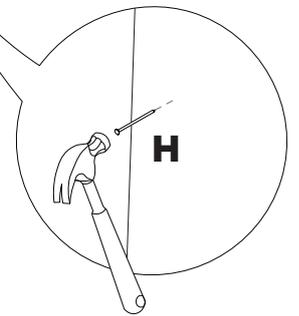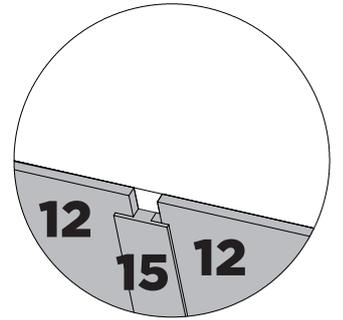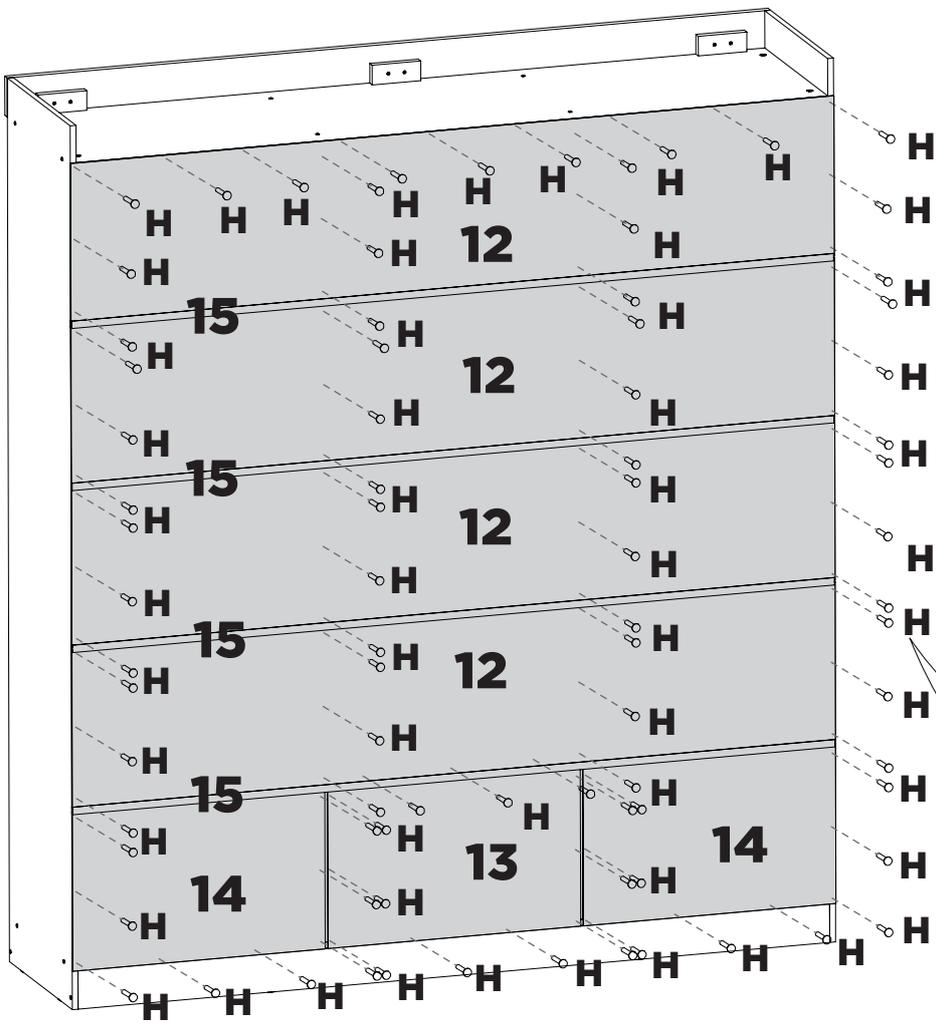

Opção 1


9

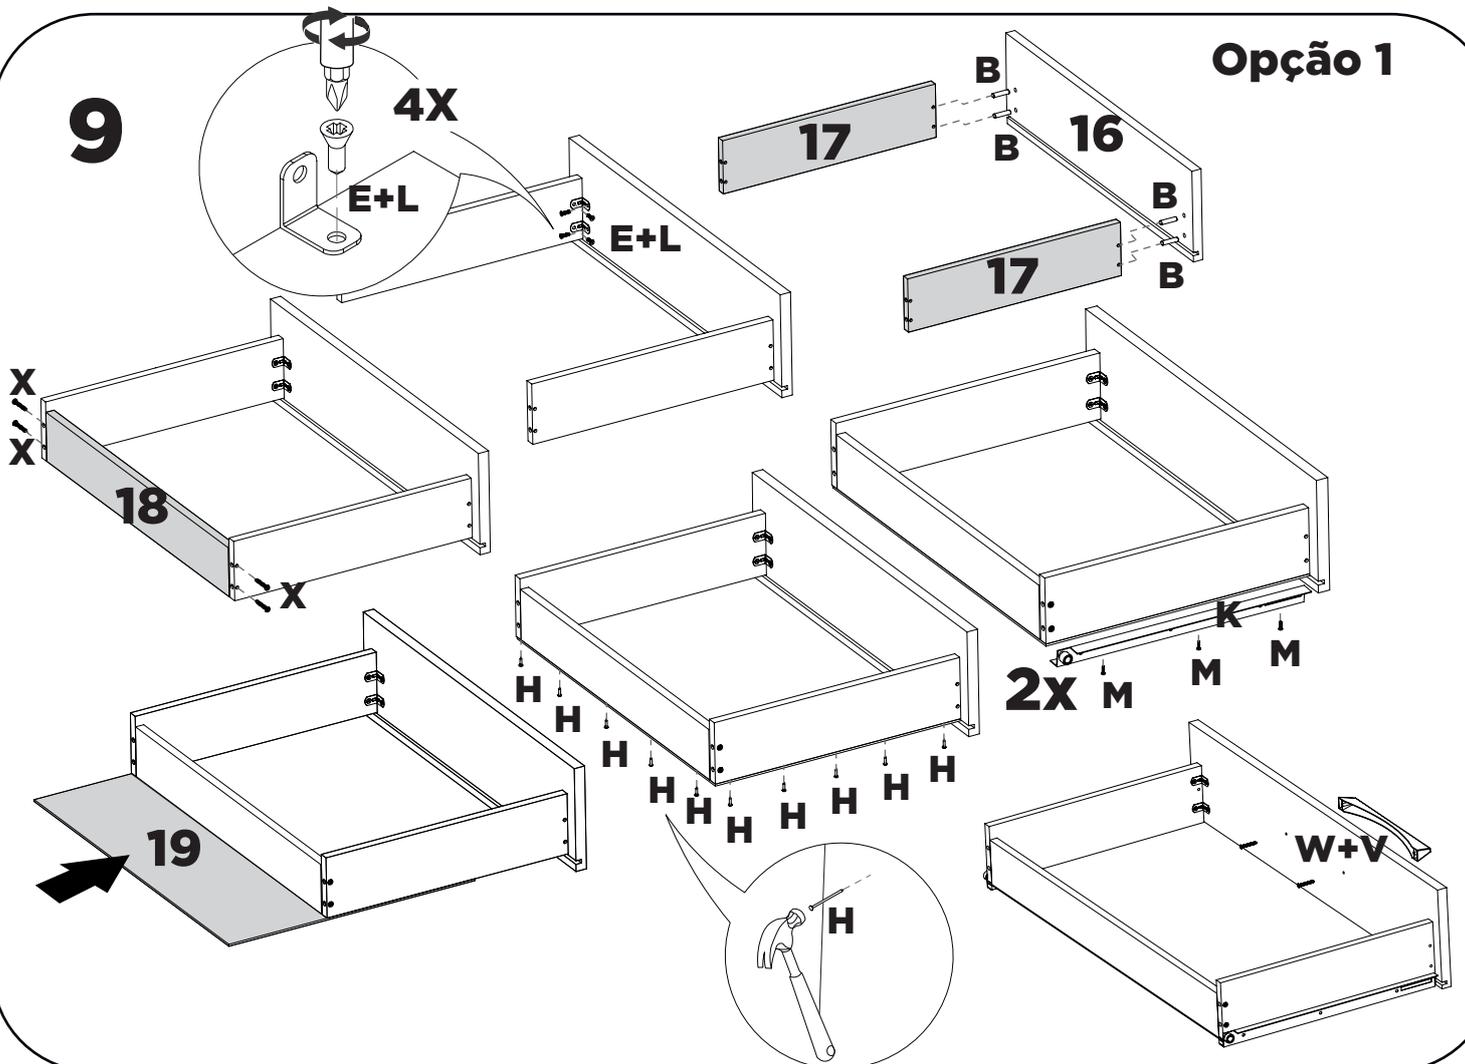

10

Opção 1


4x

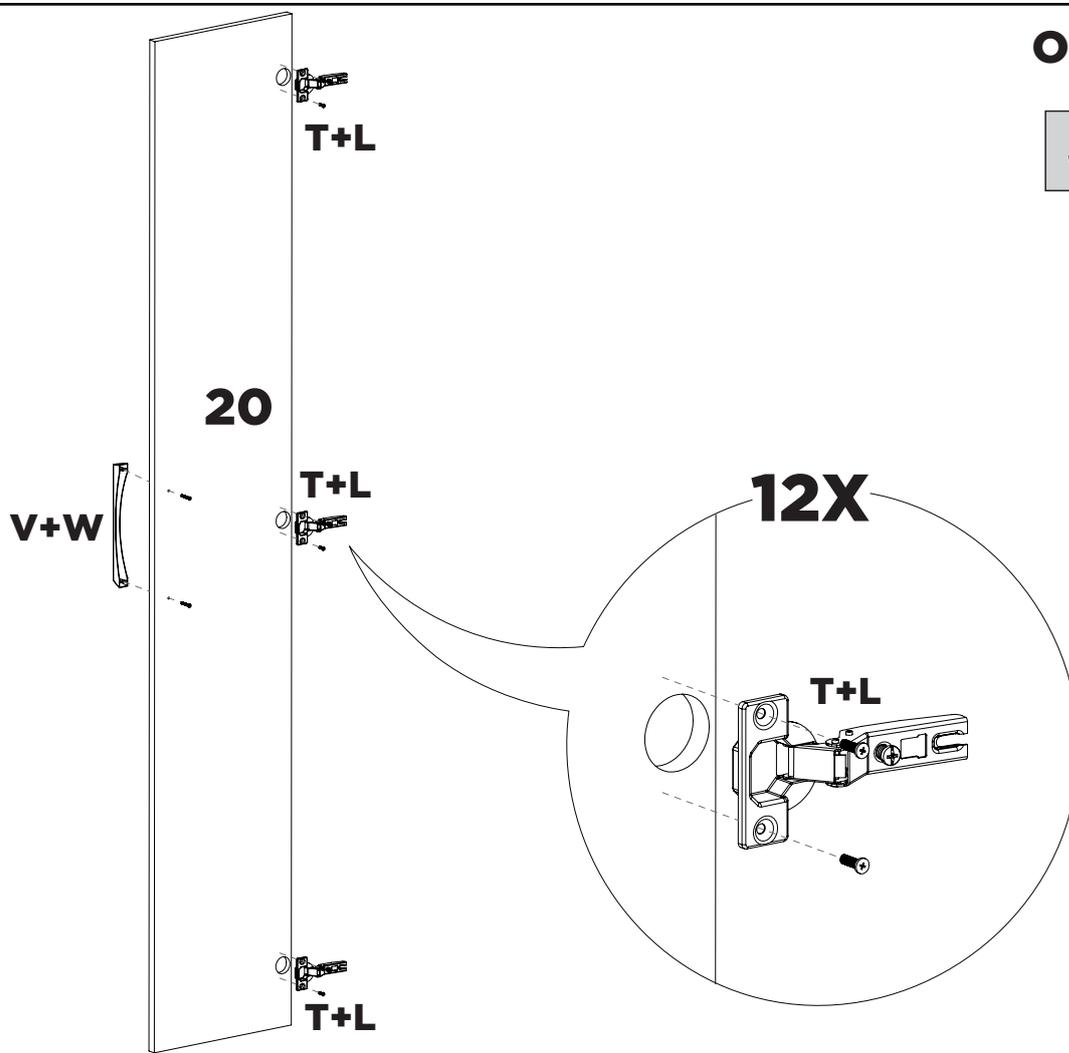


11

Opção 1


2x


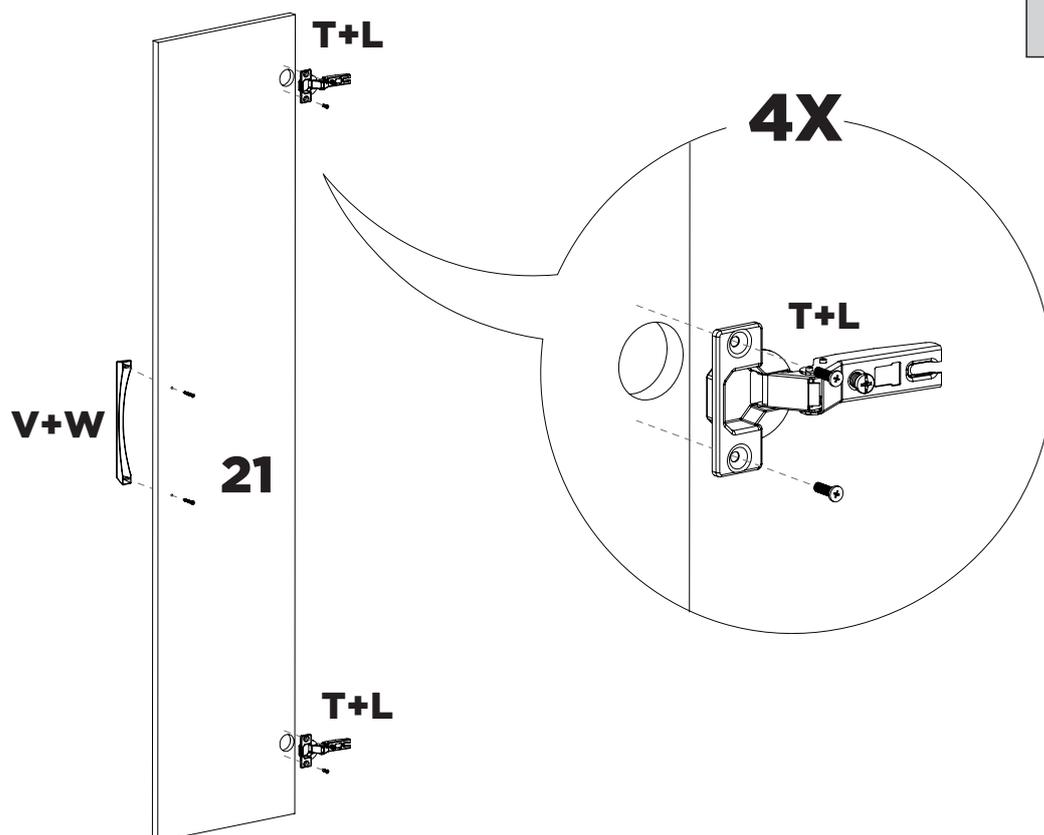


12

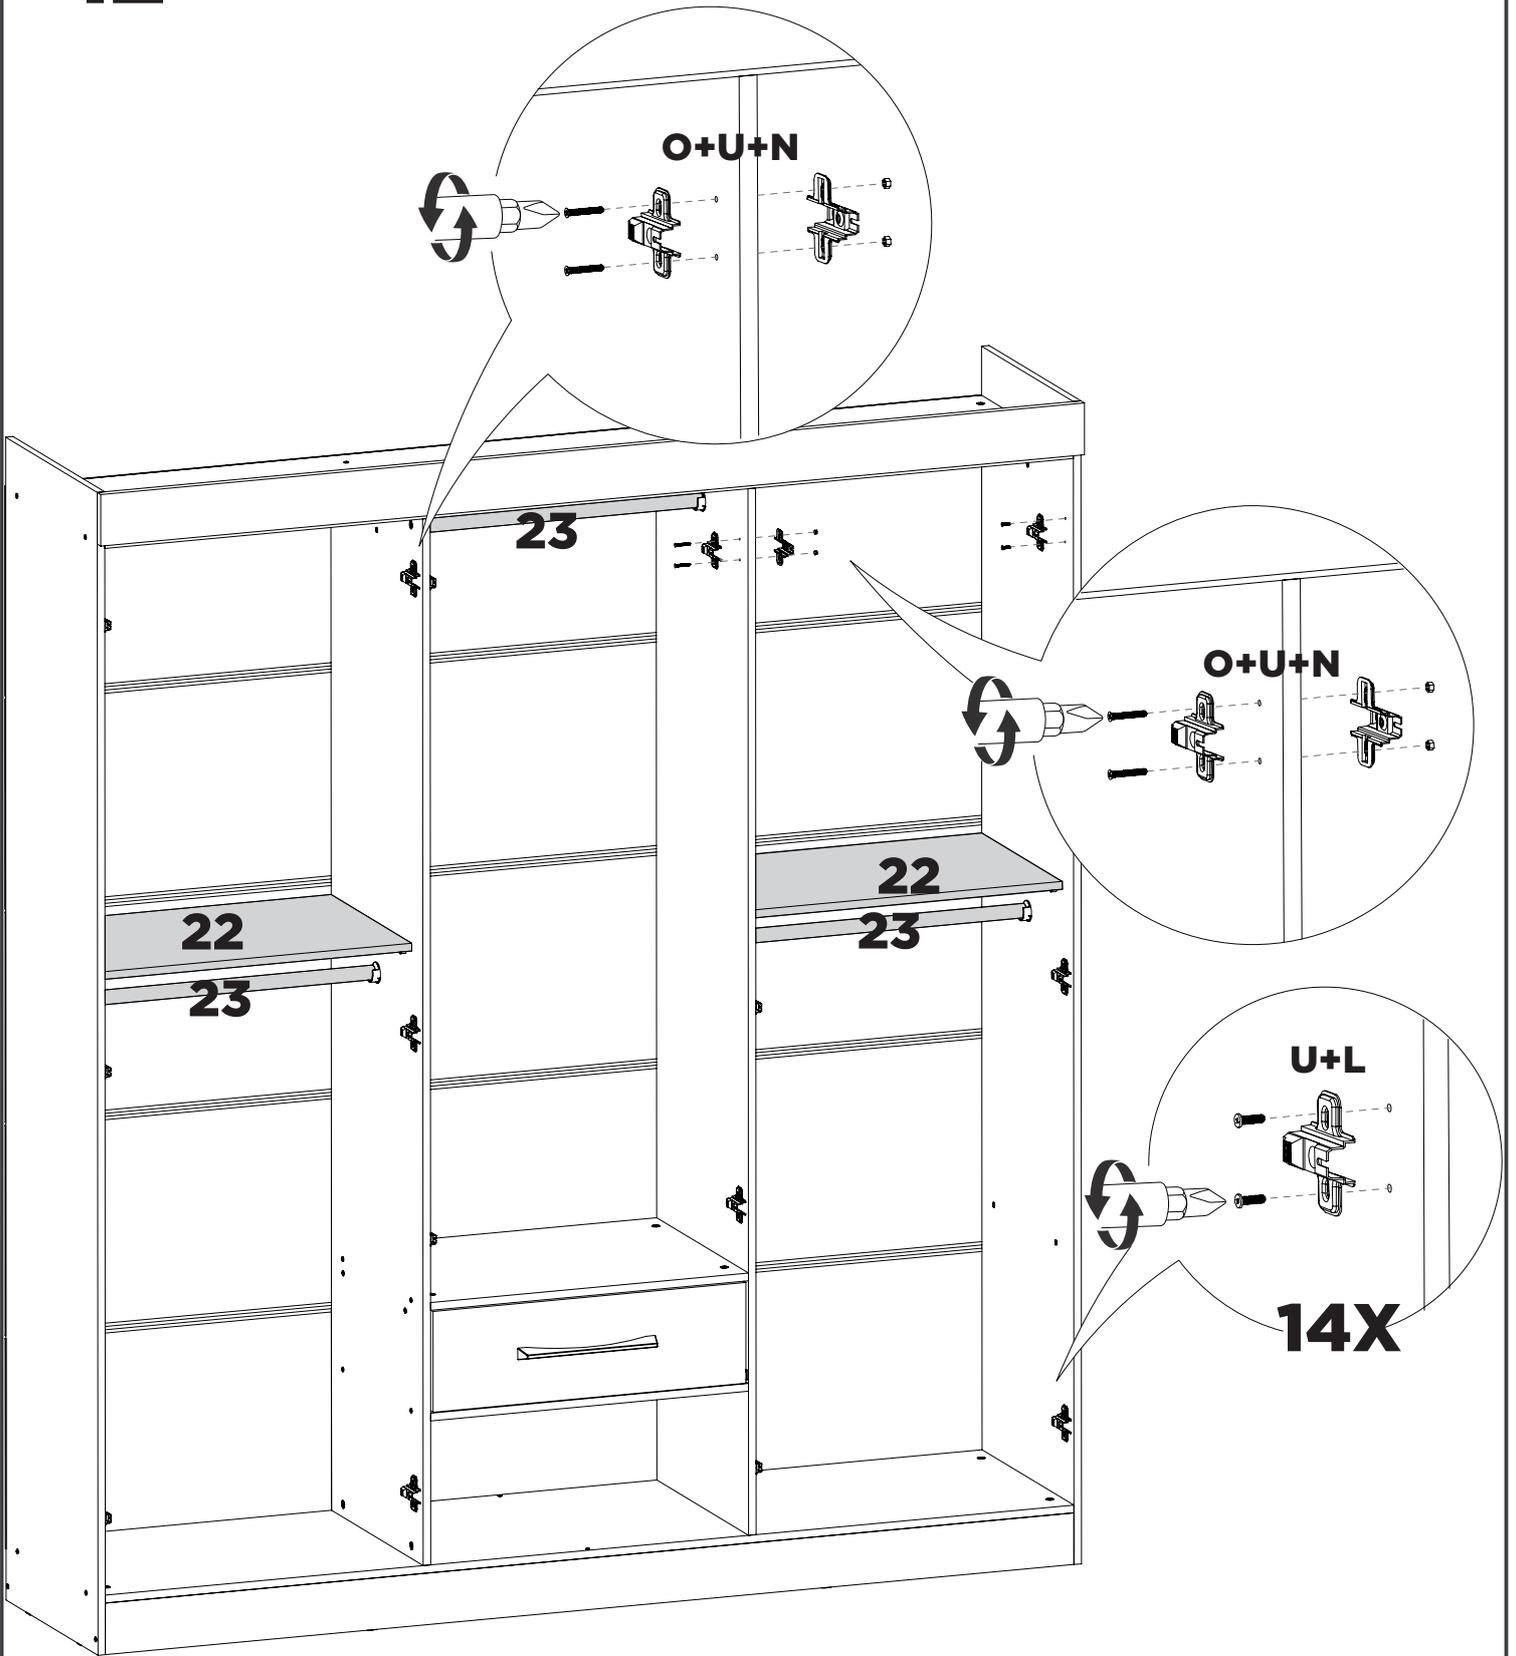


13

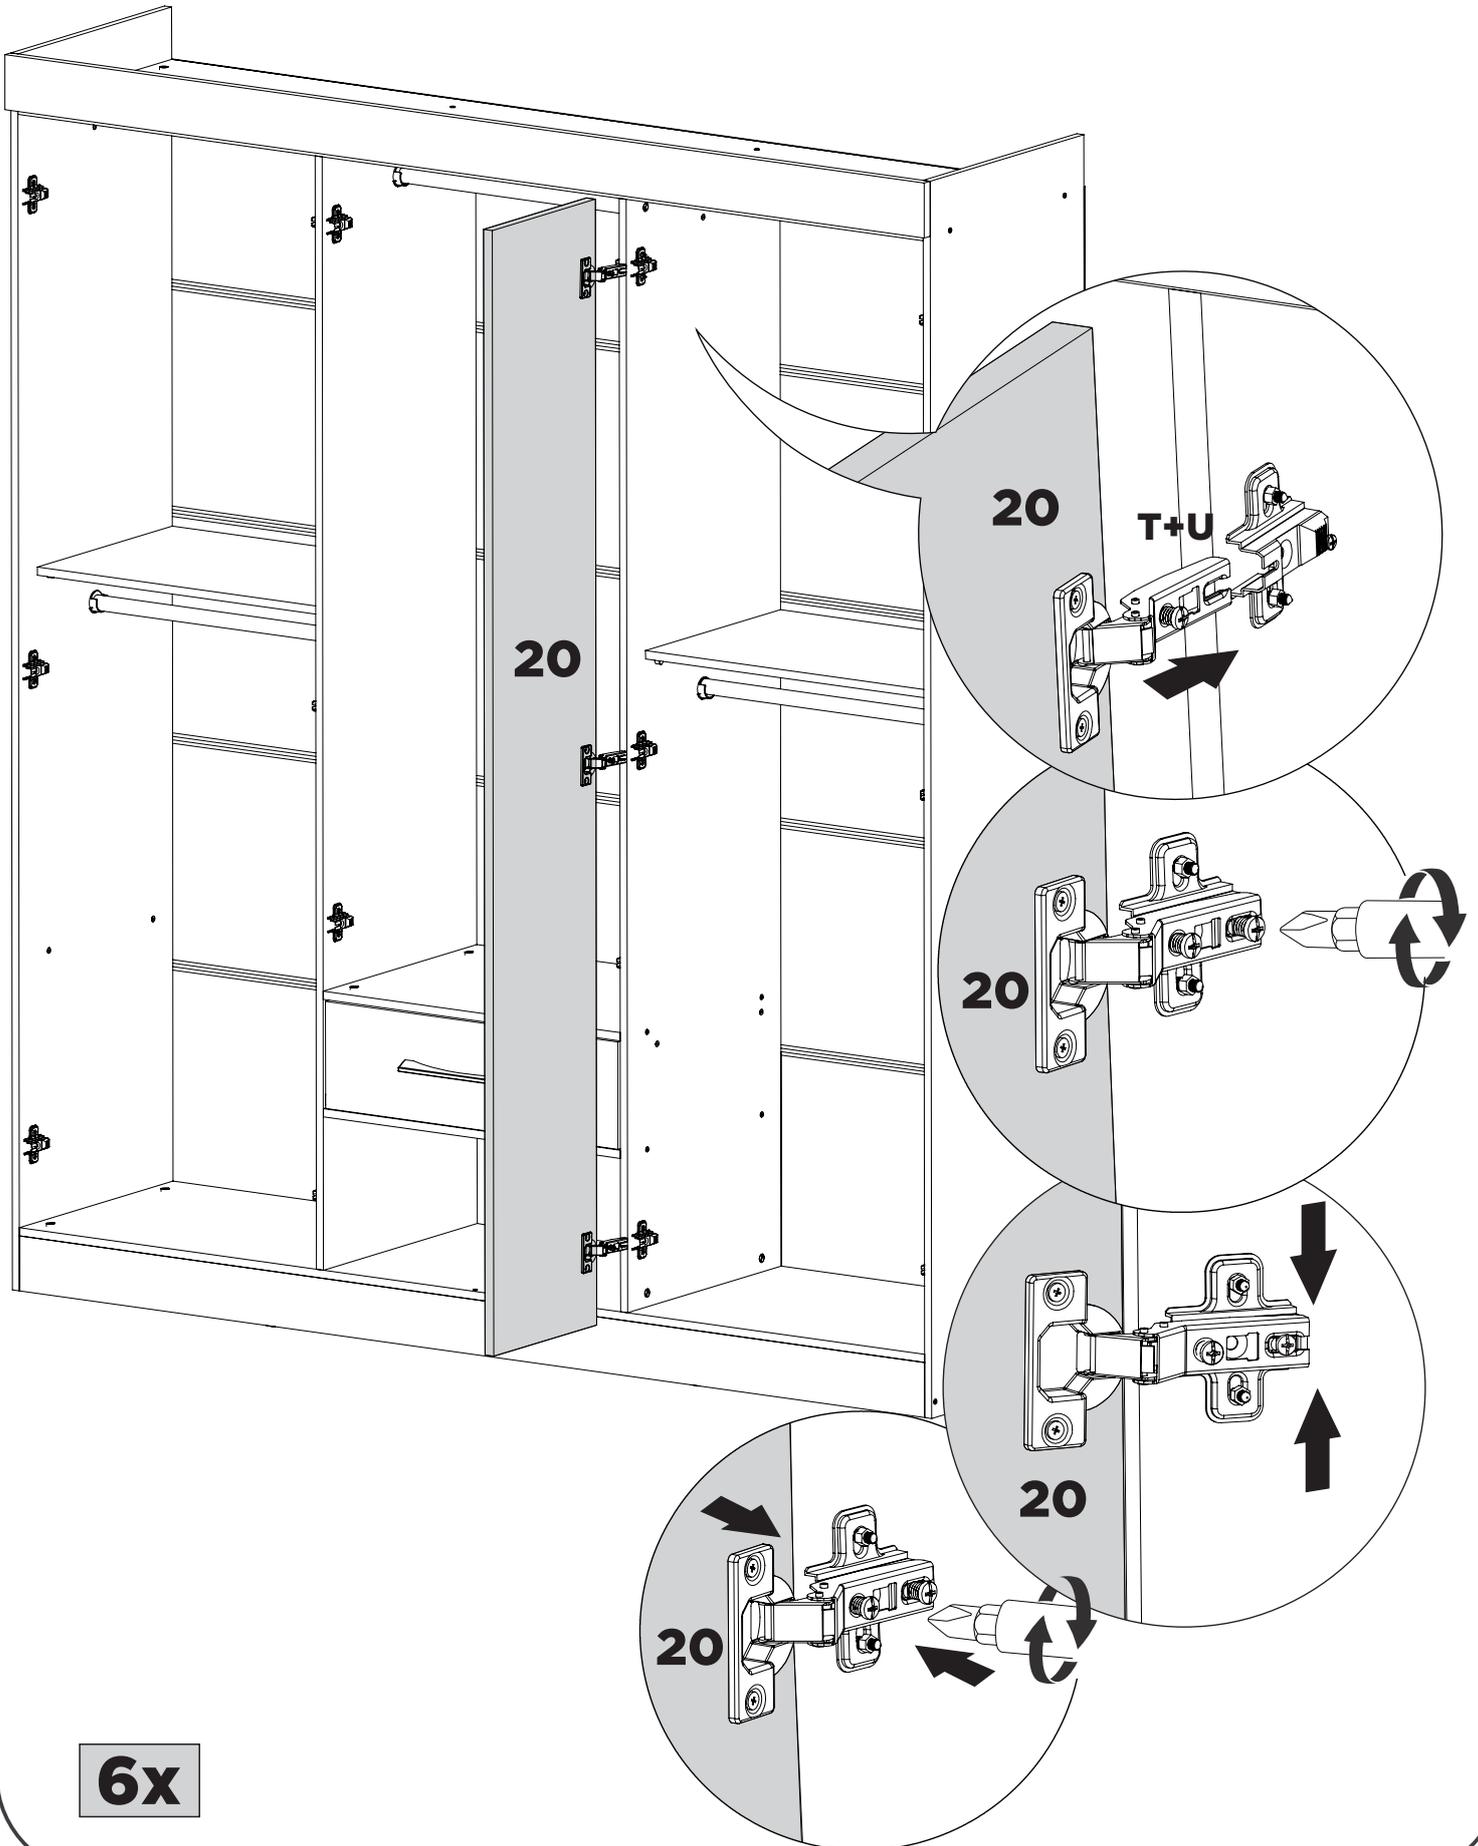

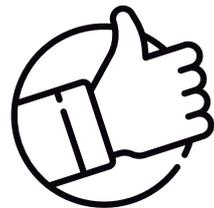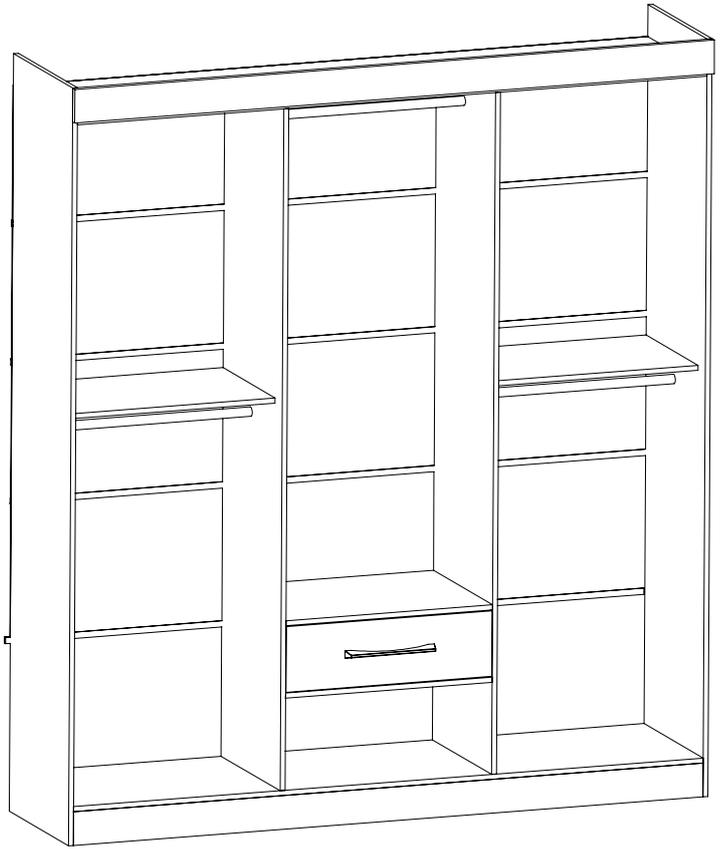


Opção 2

1






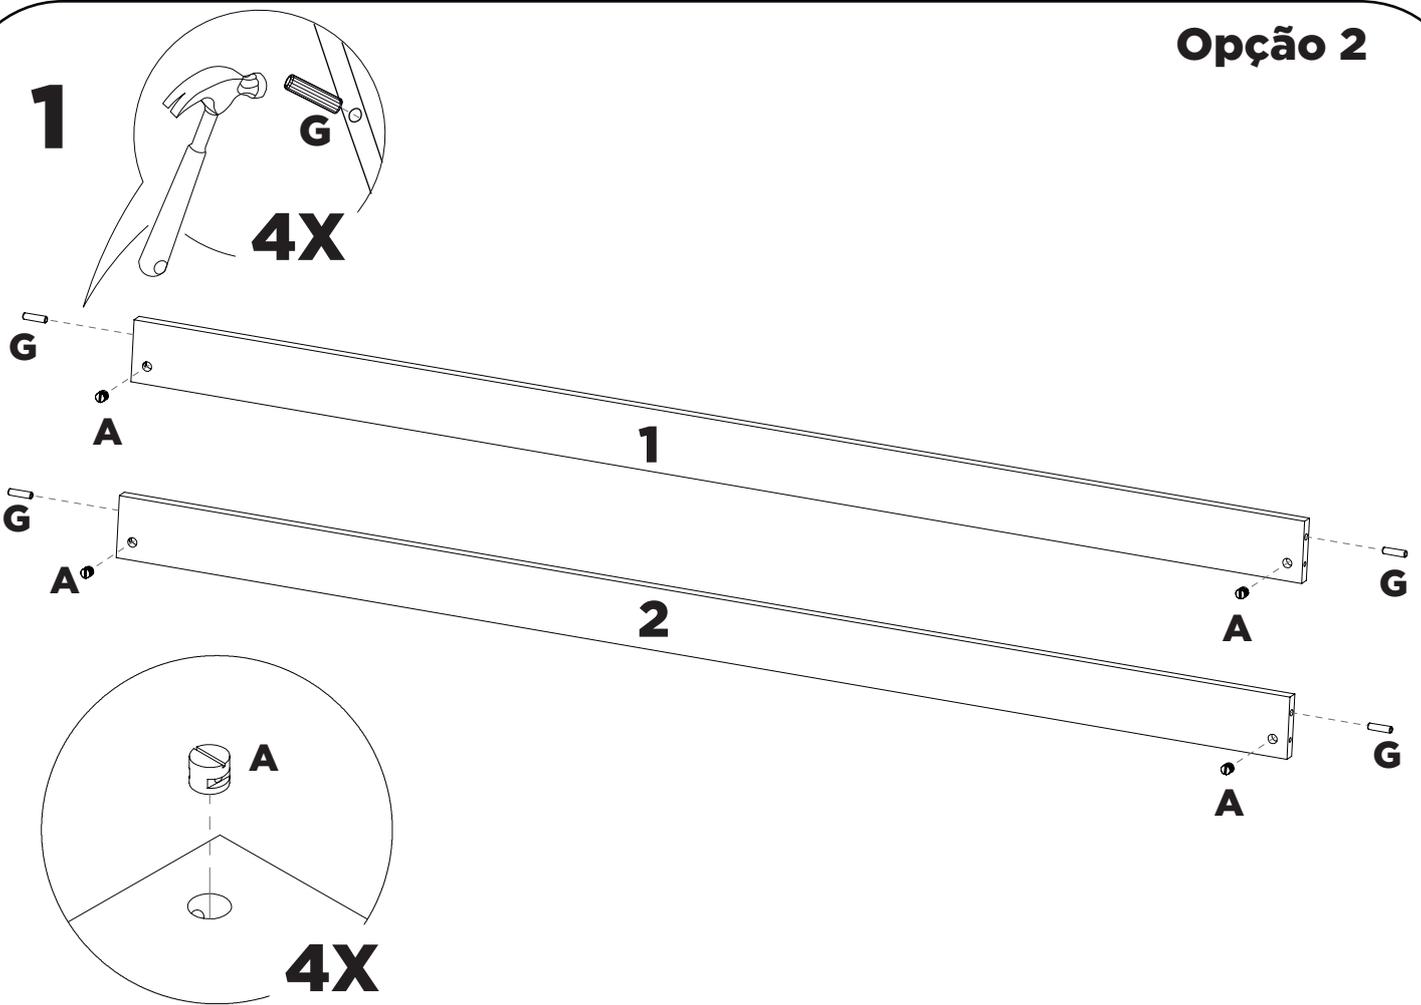




Opção 2



2

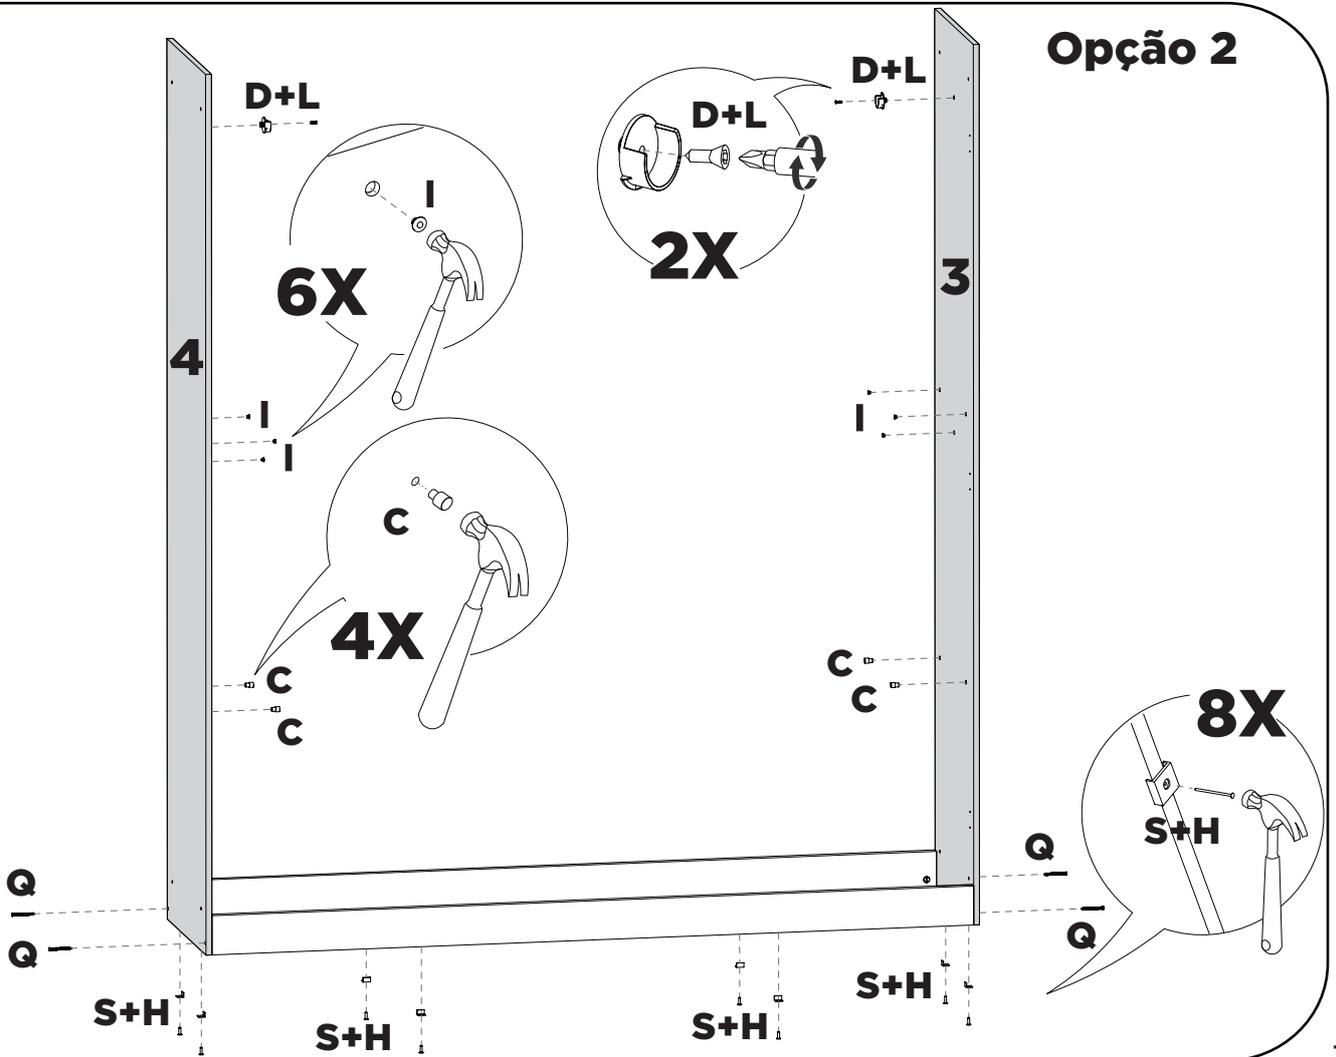

3

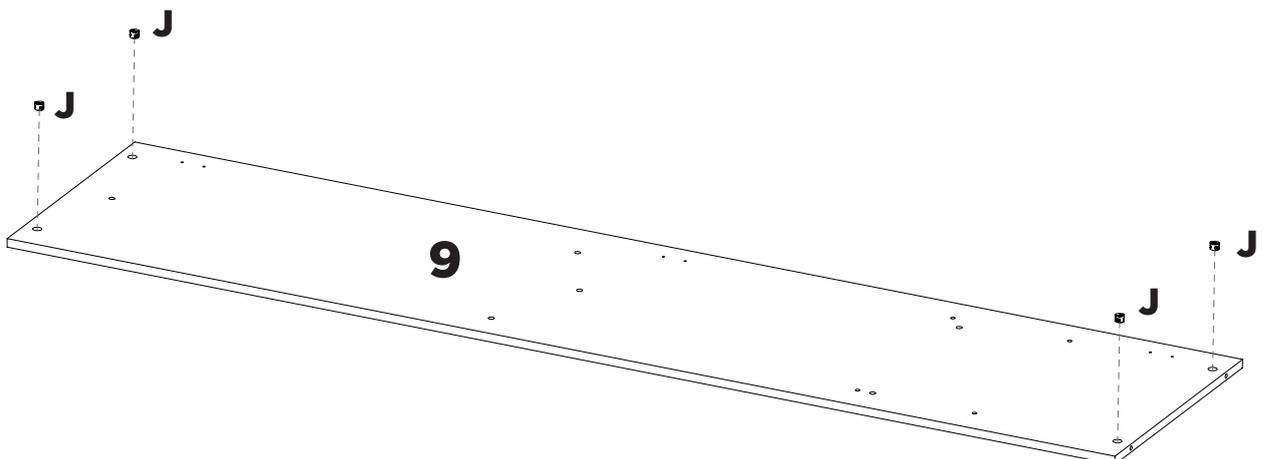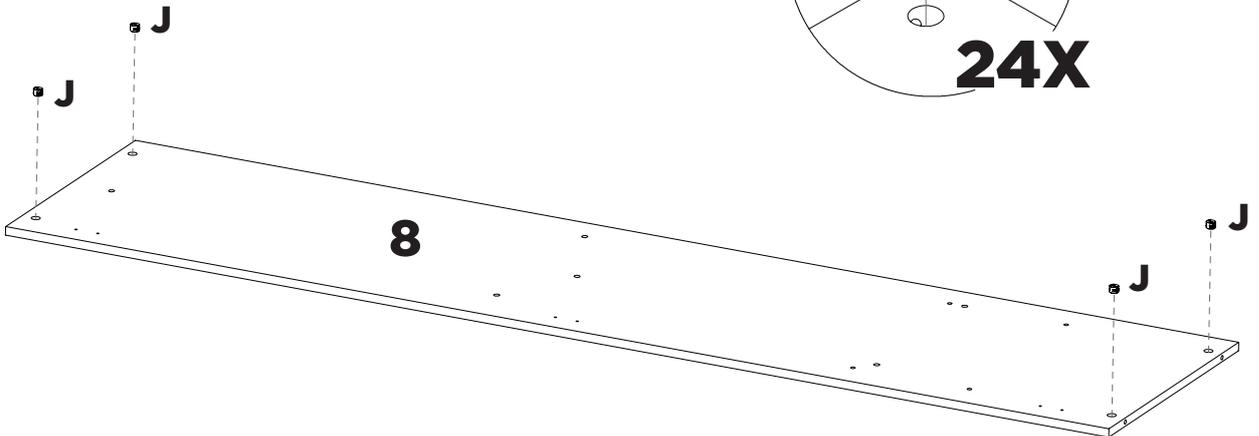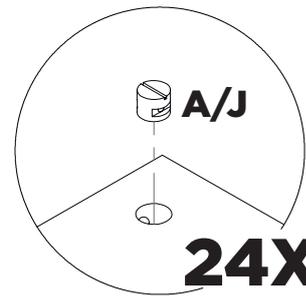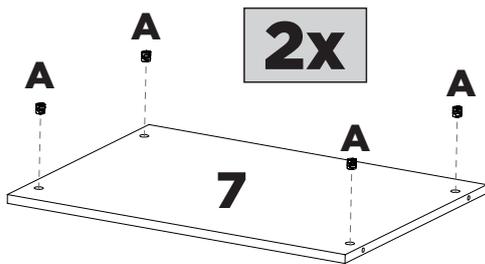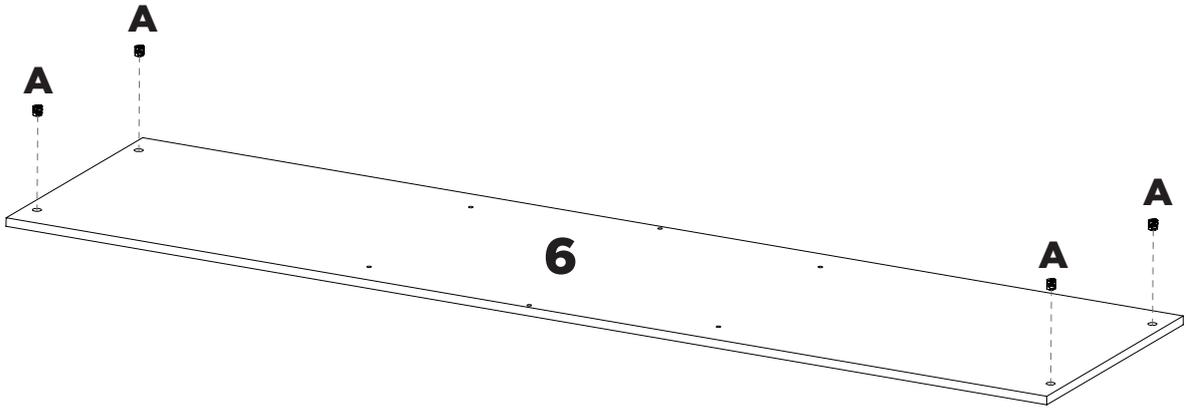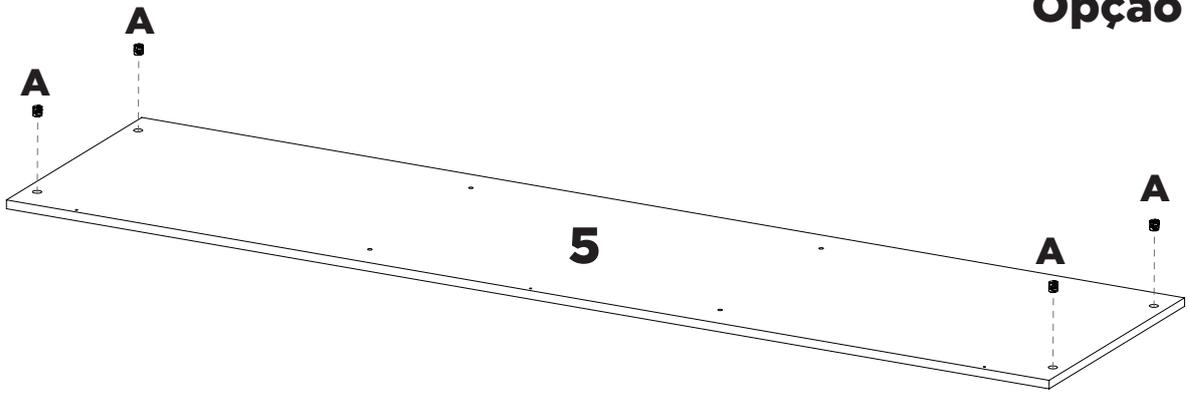

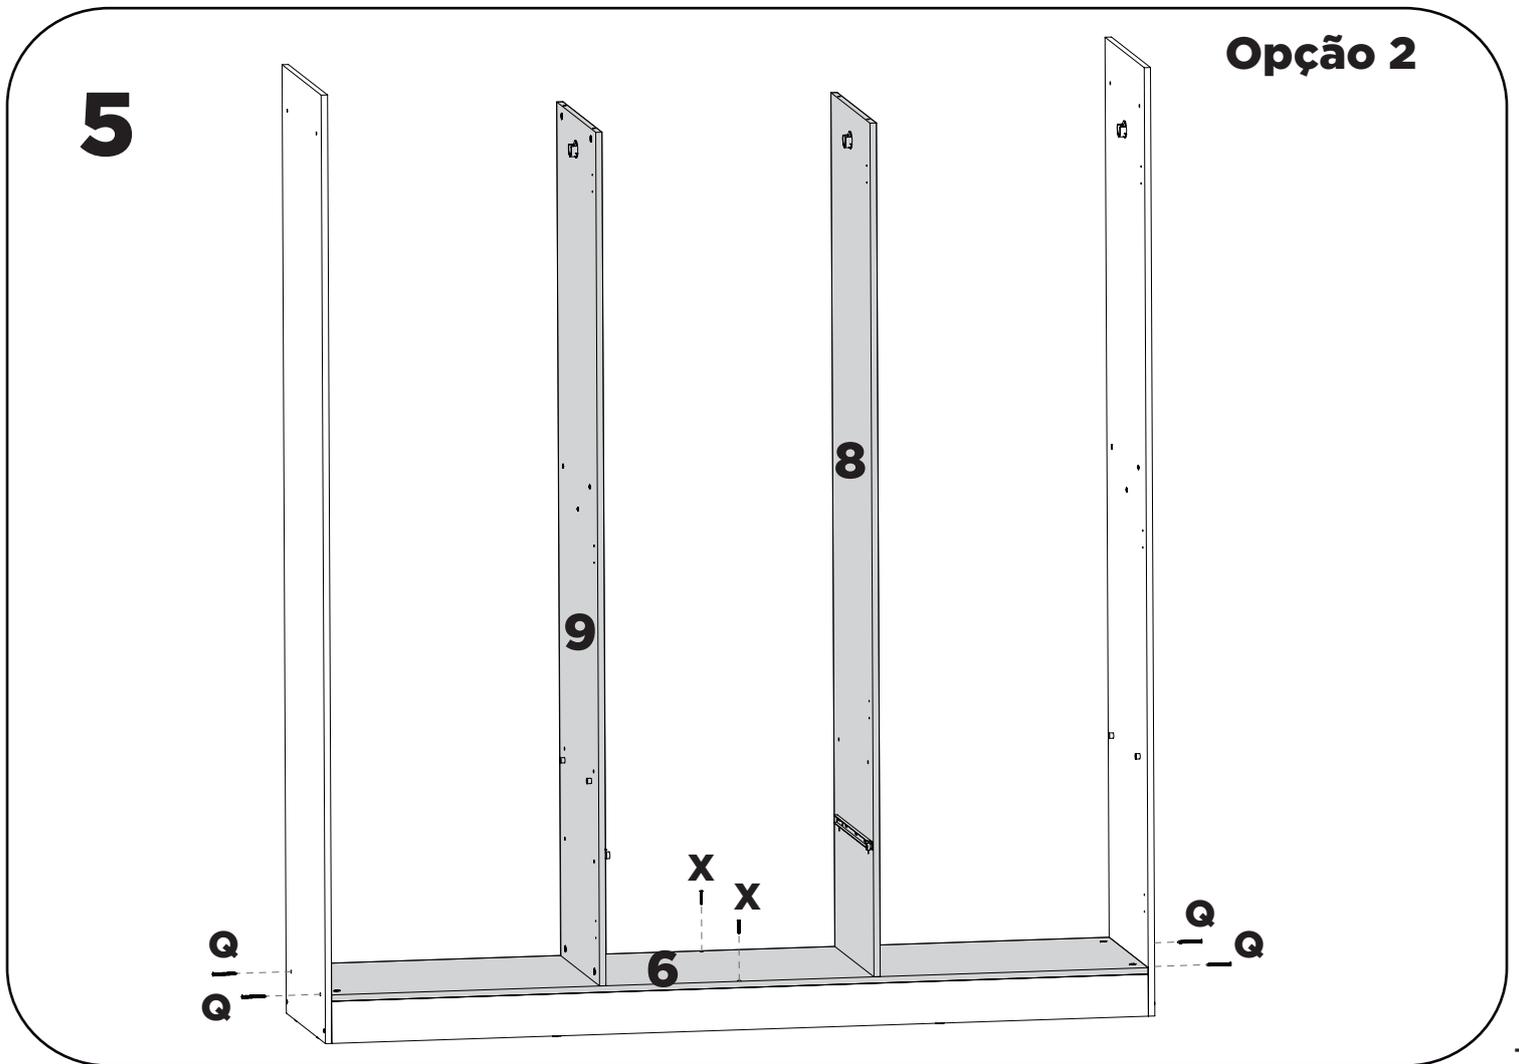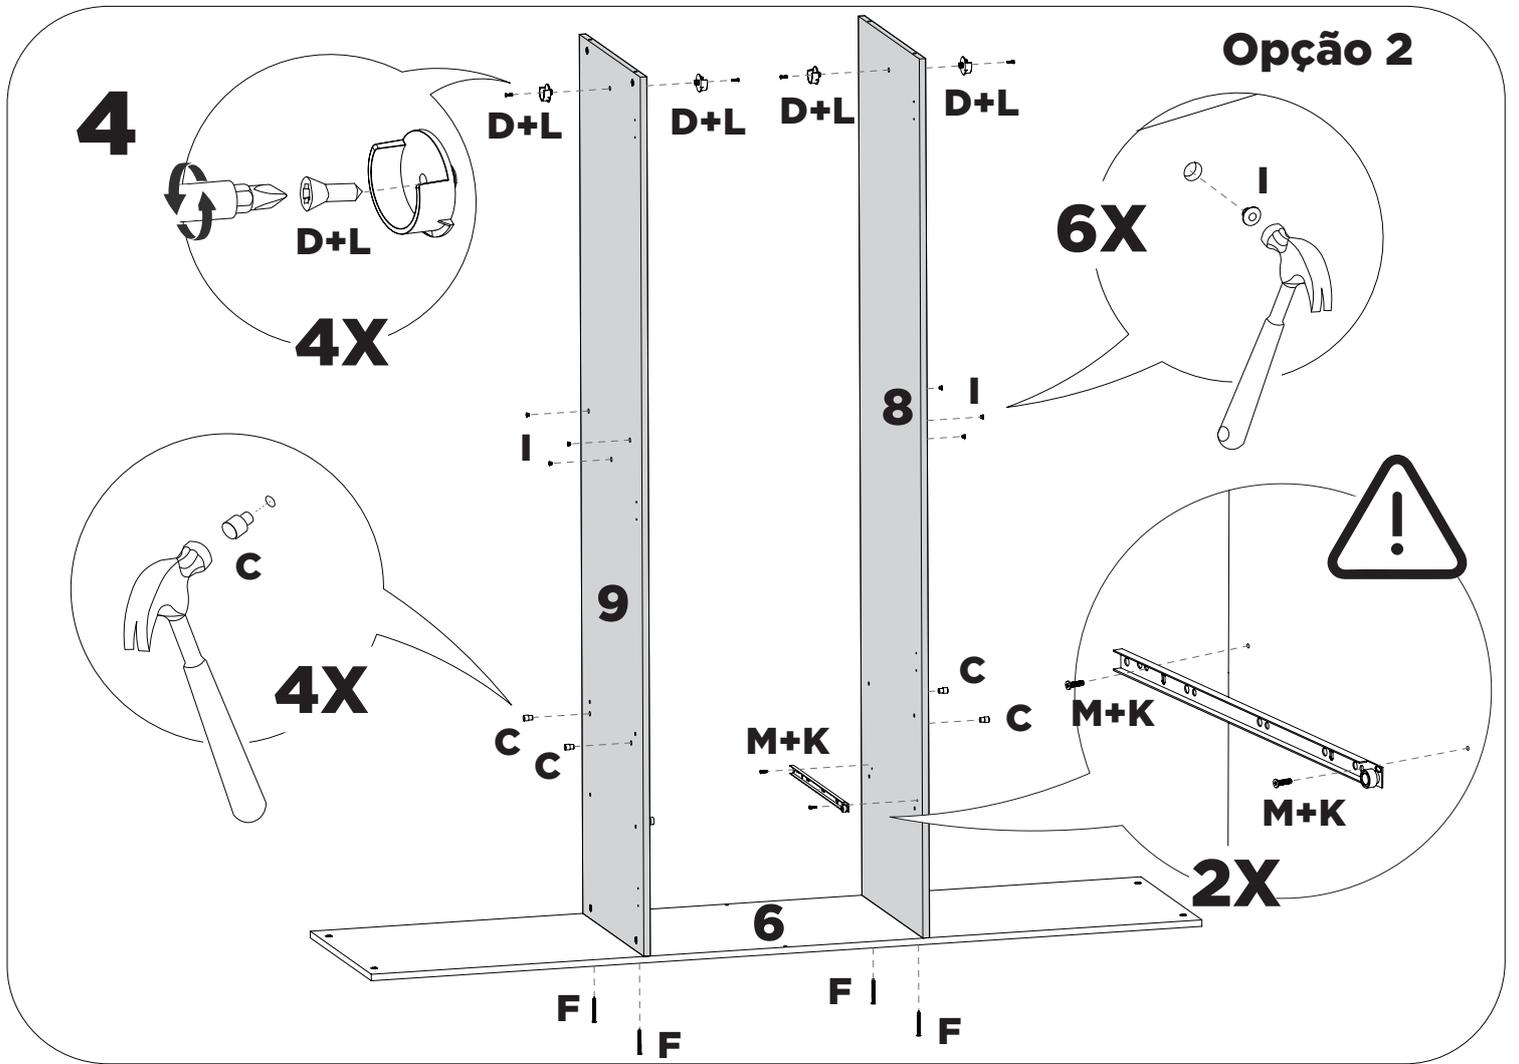


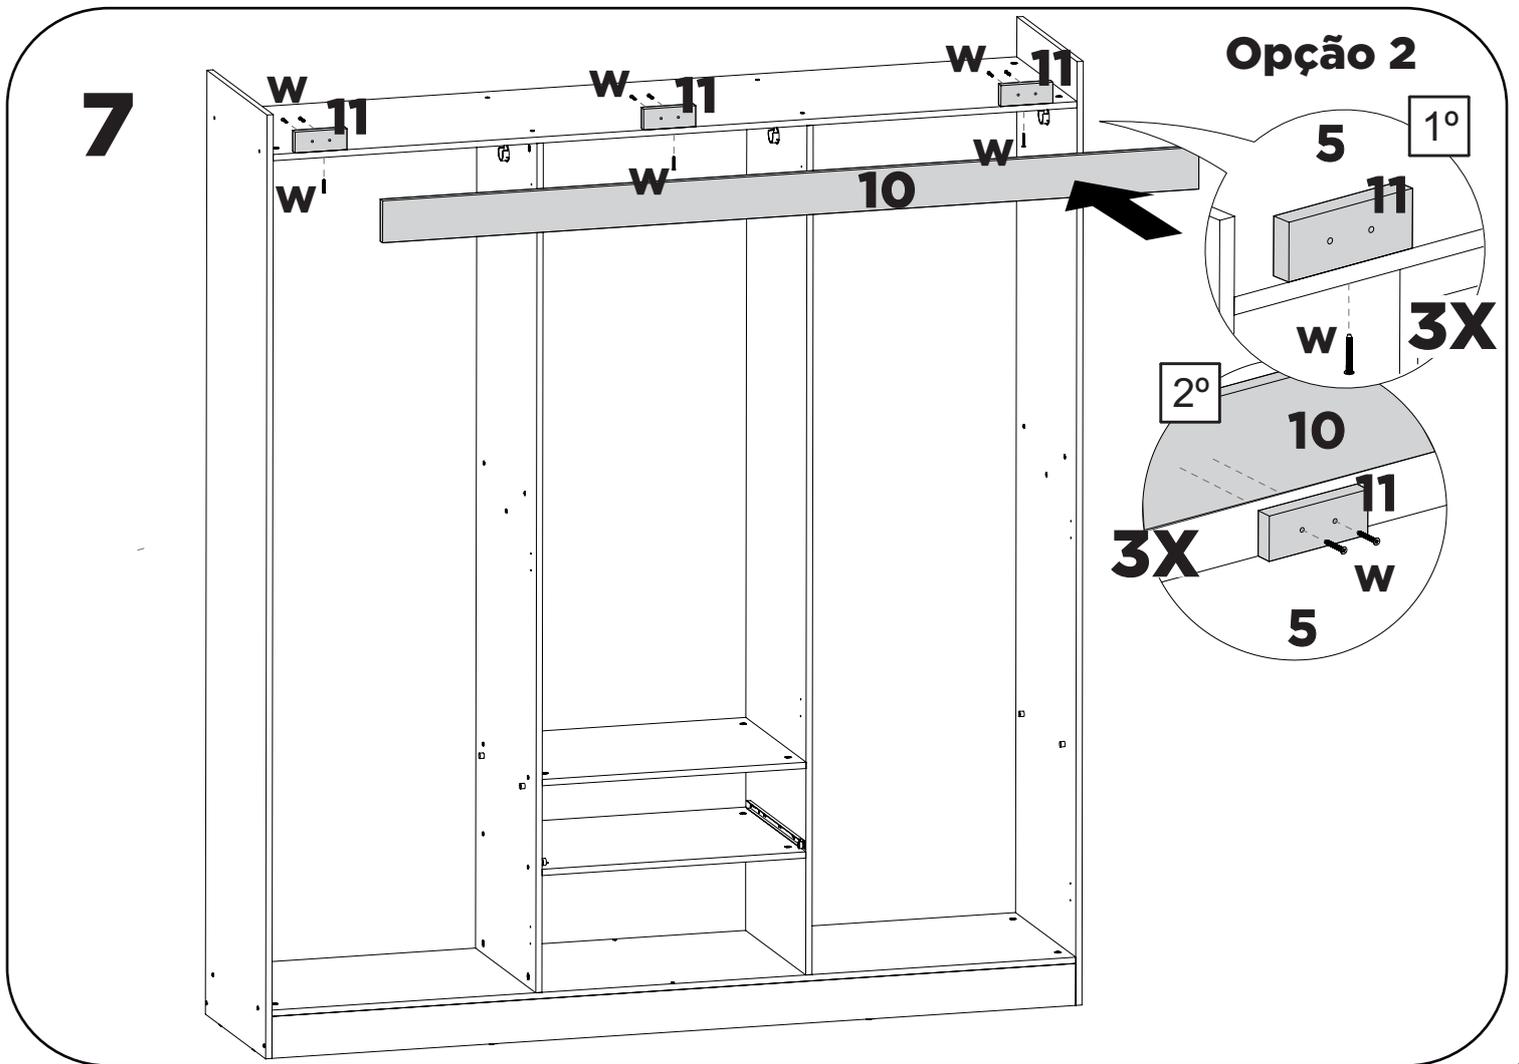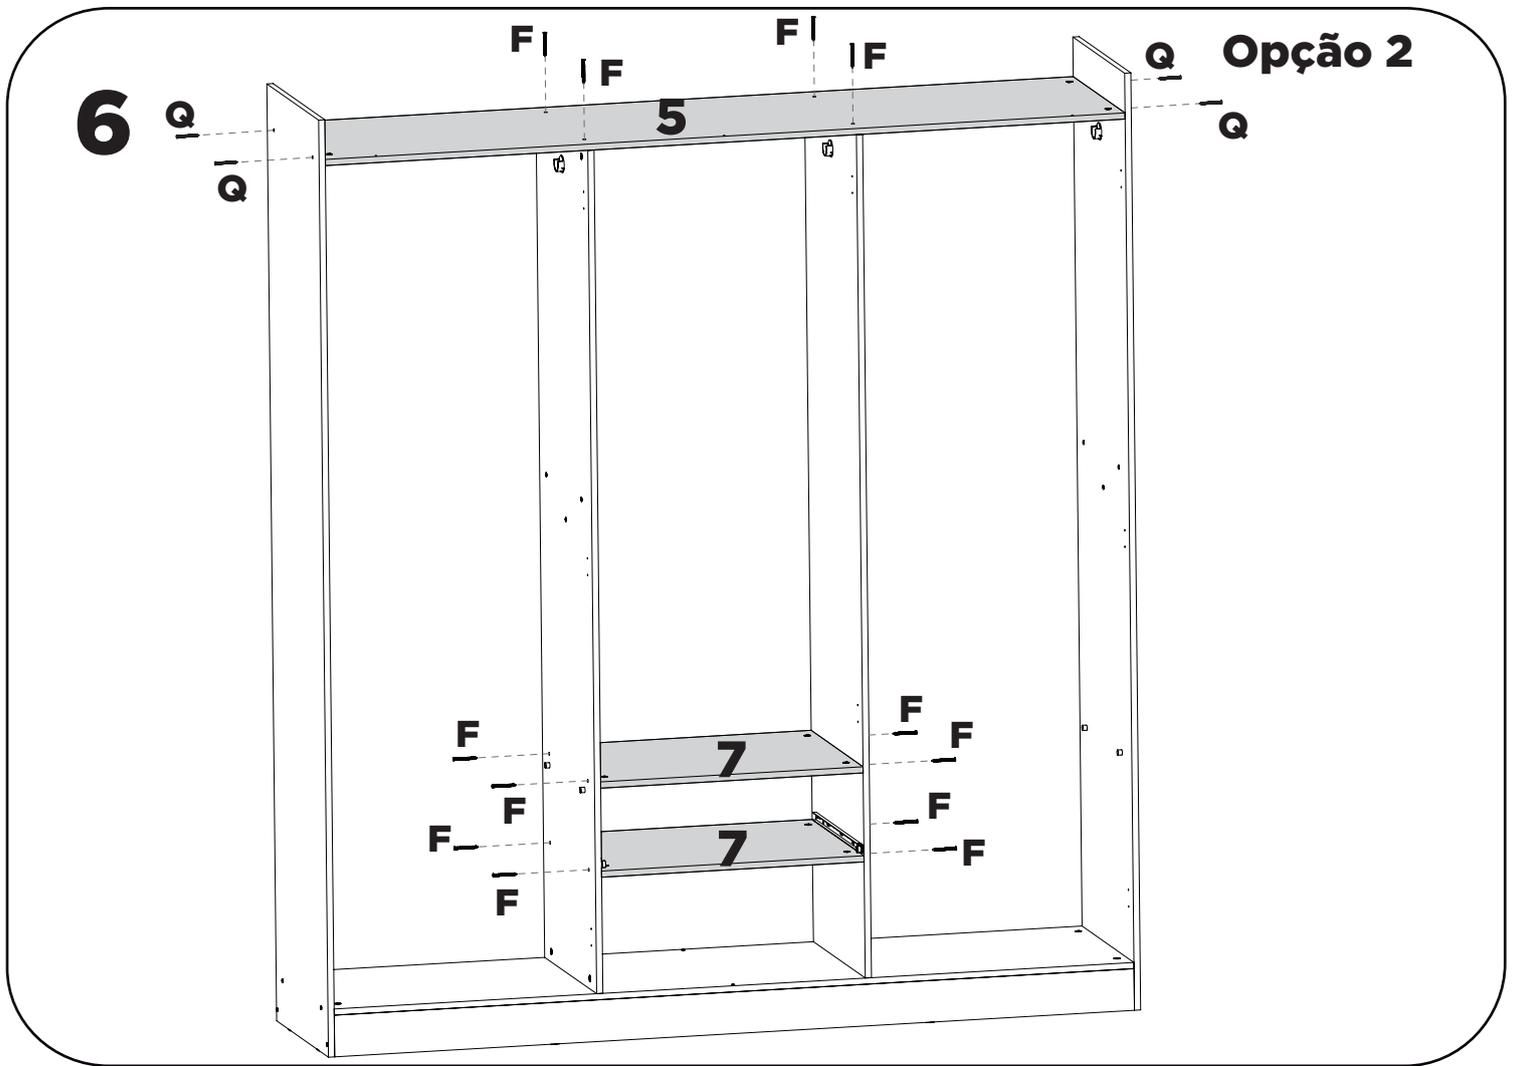

10

Opção 2


4x

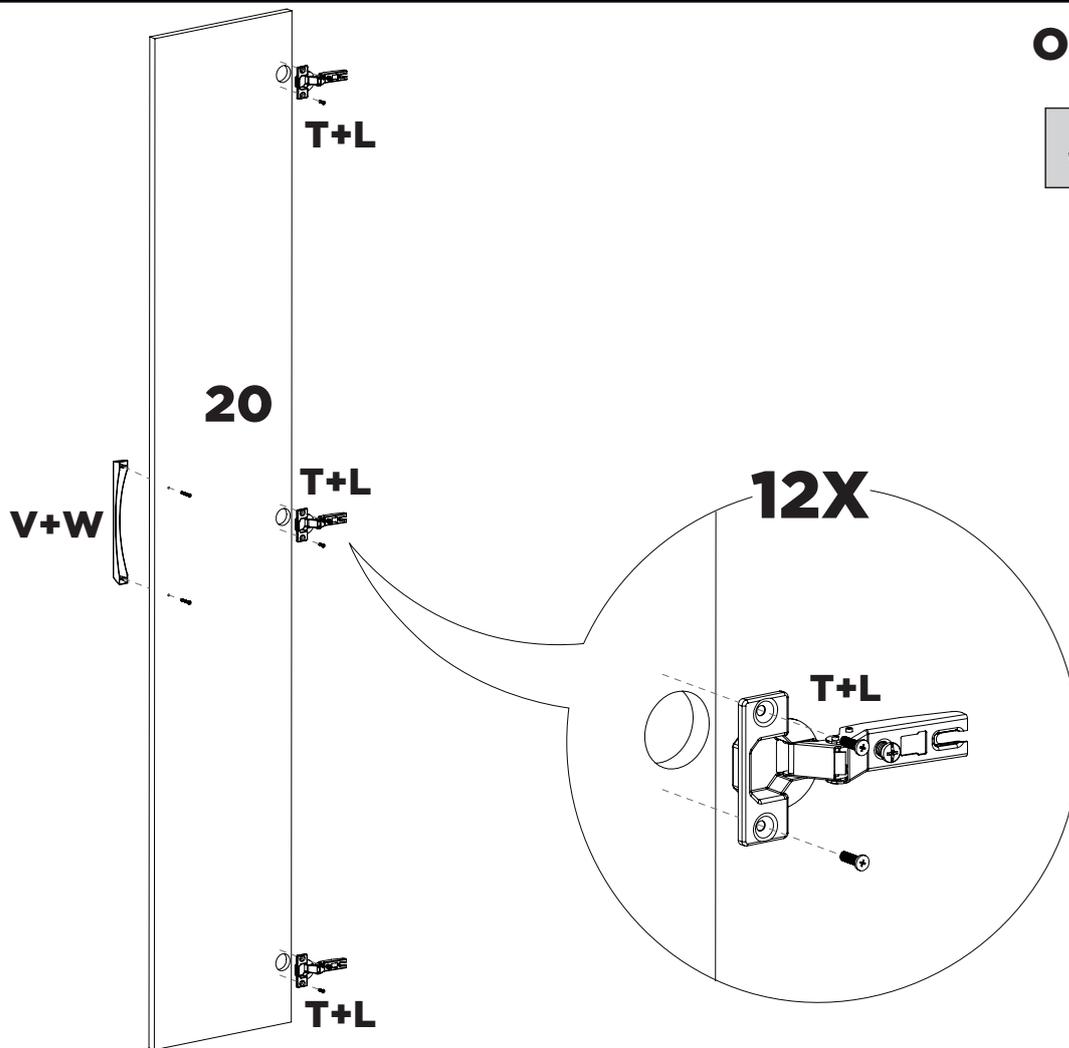


11

Opção 2


2x


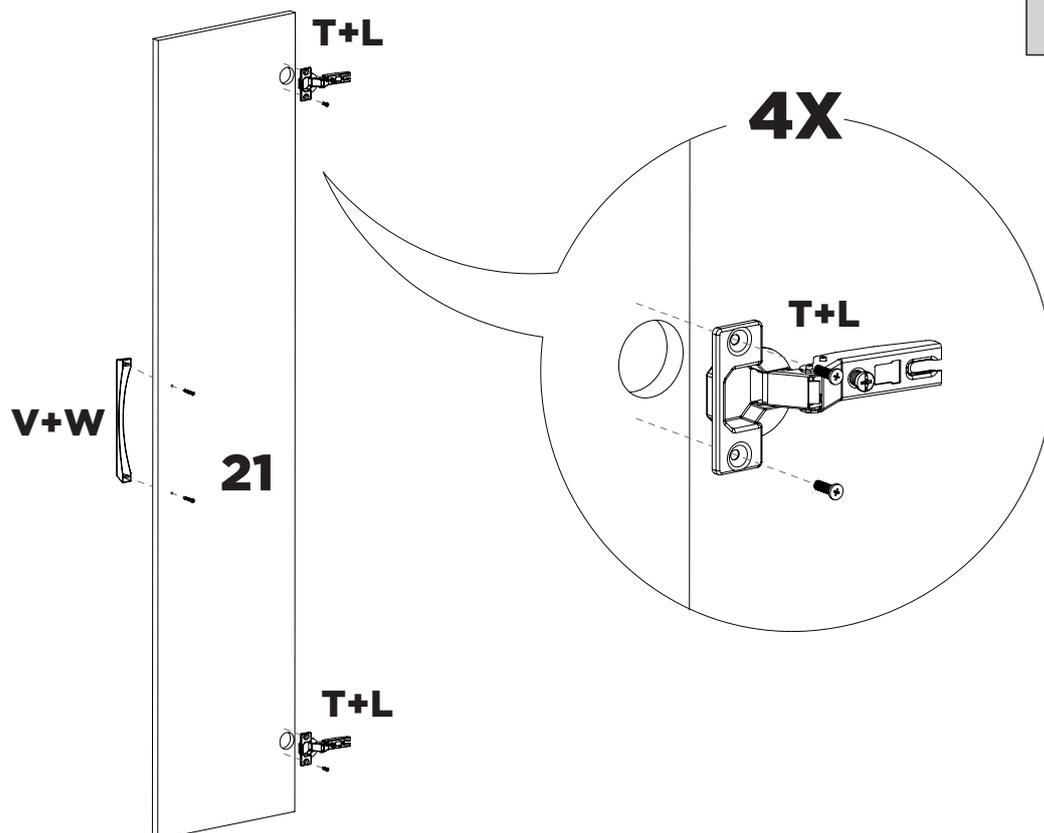


12

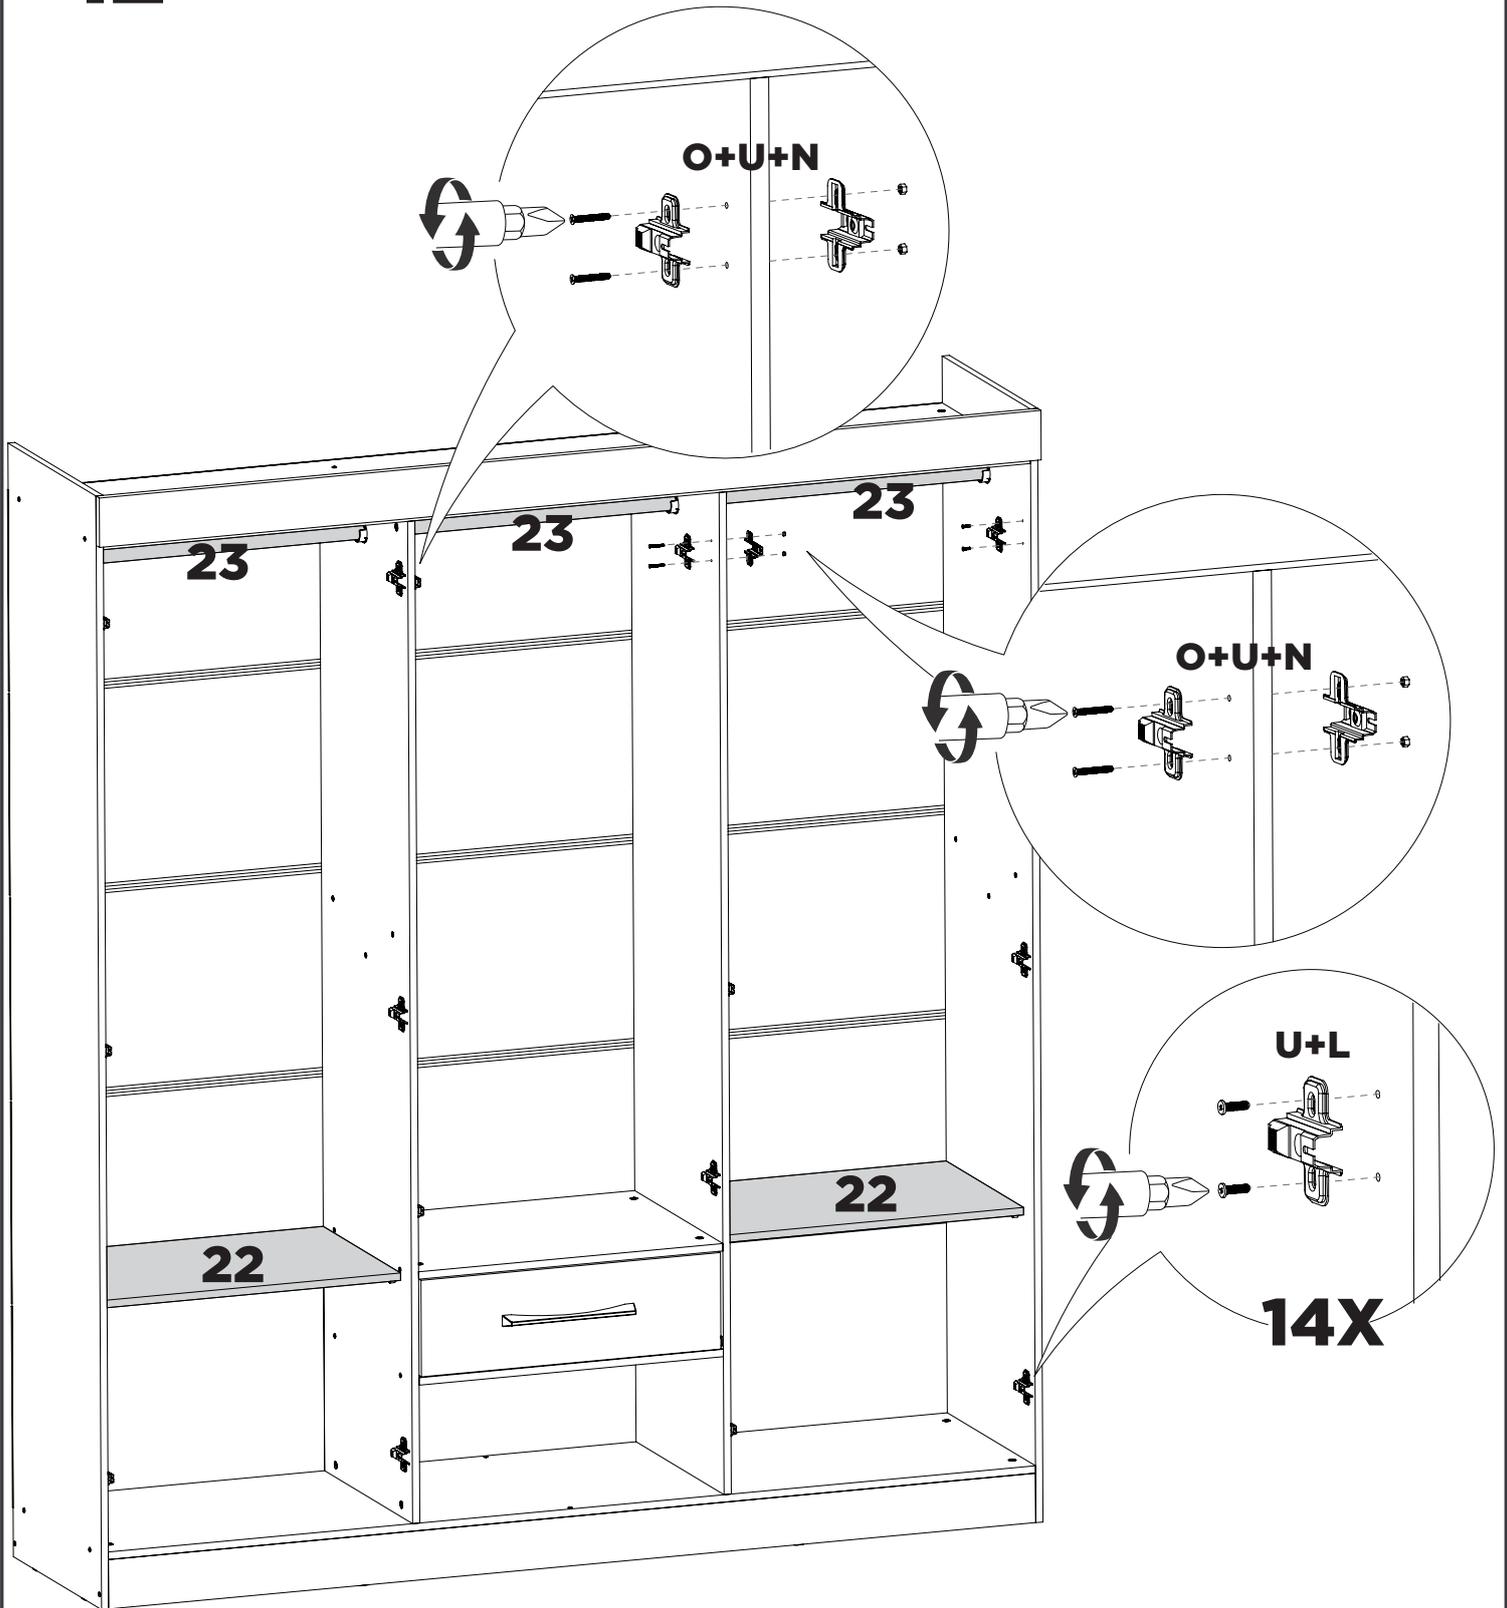

13

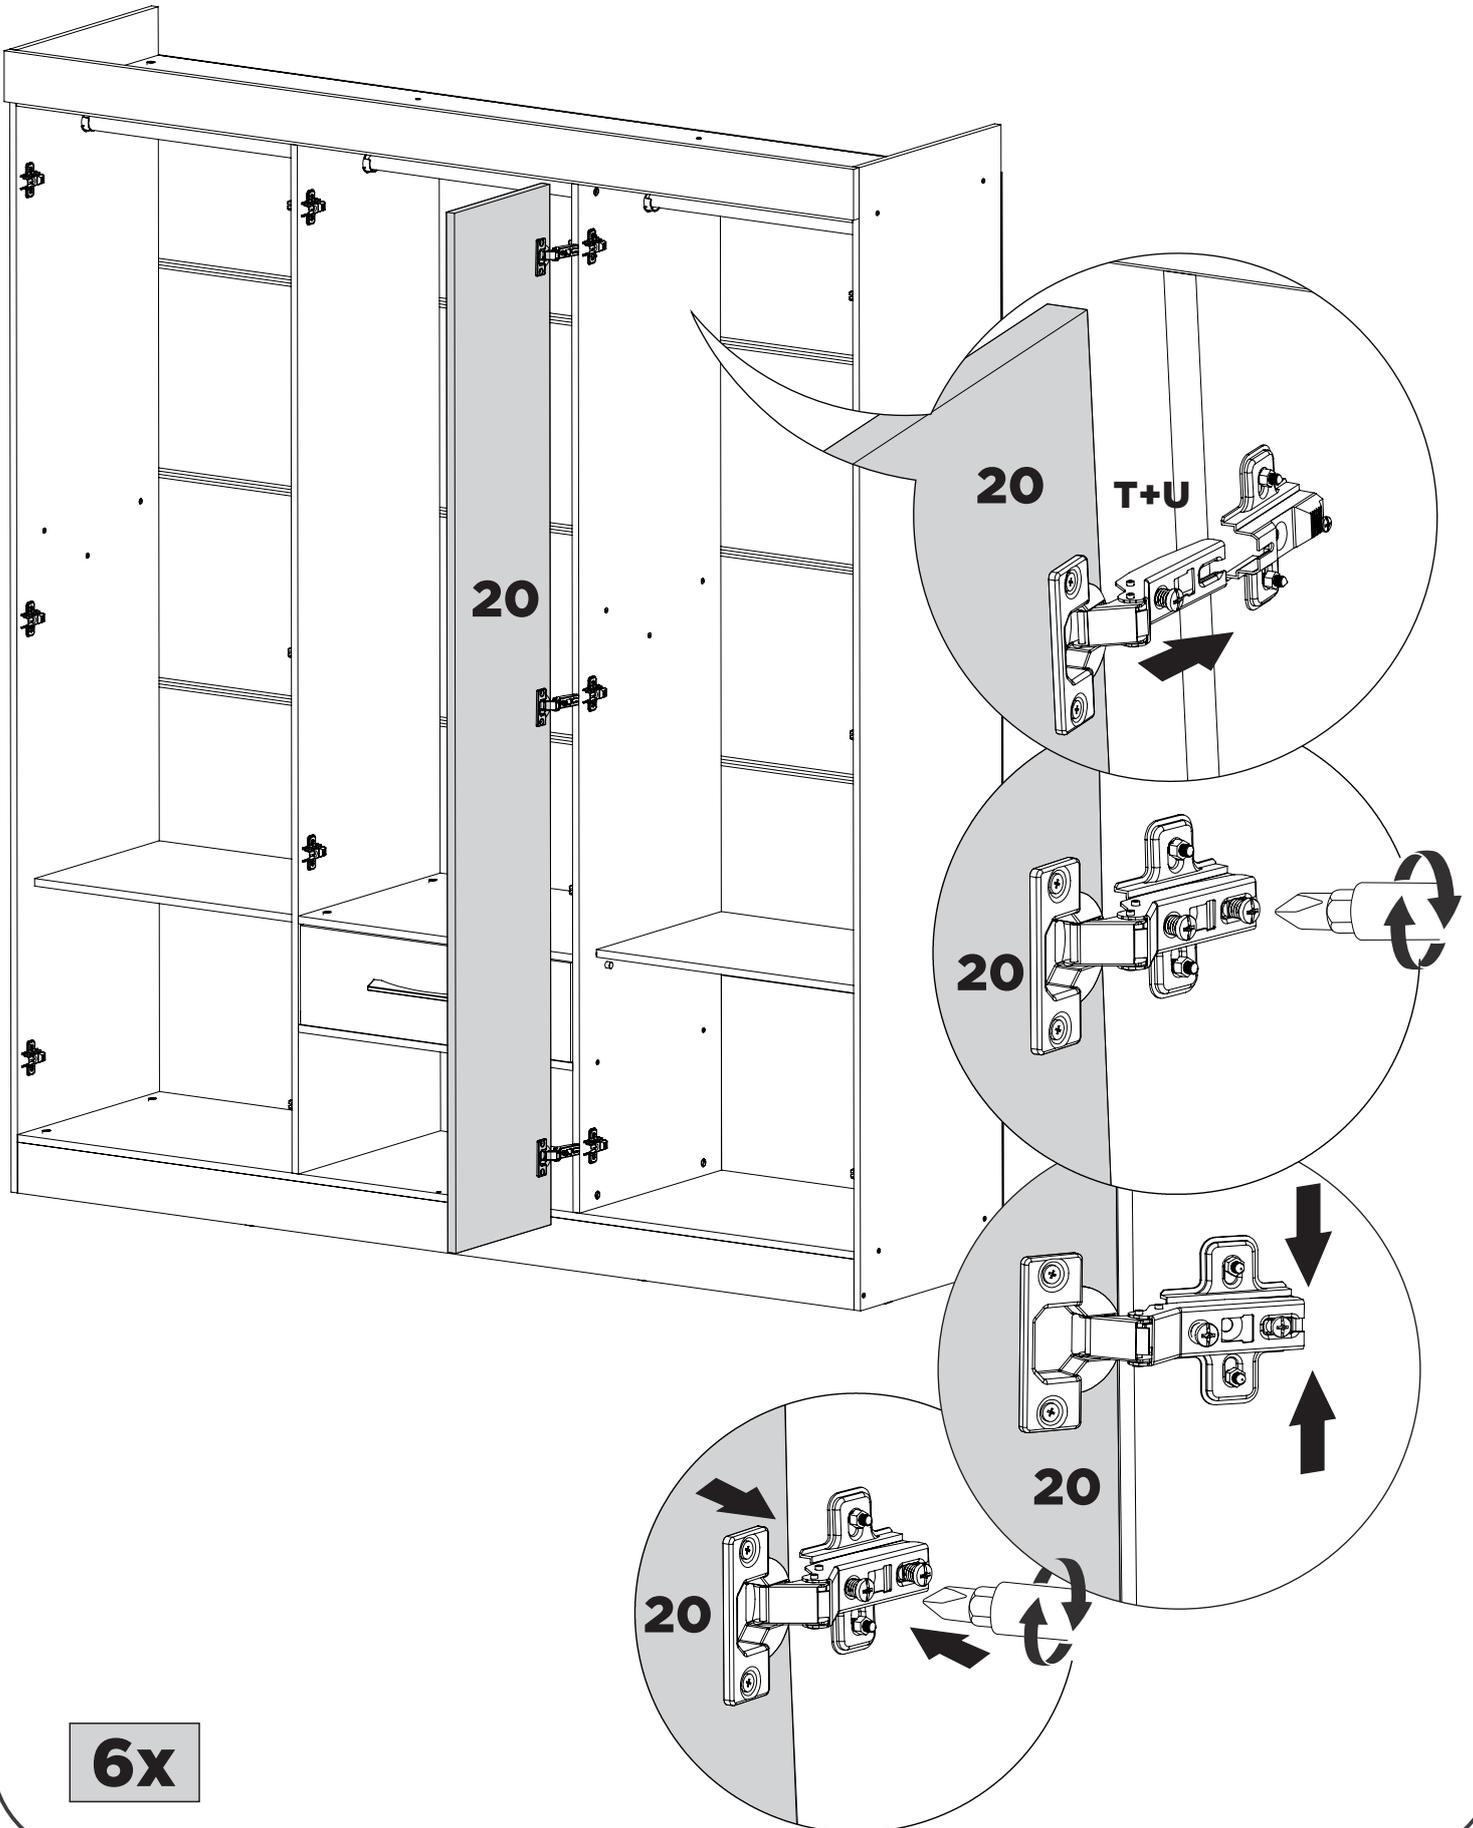


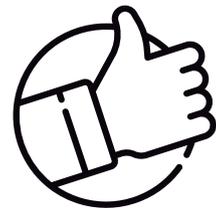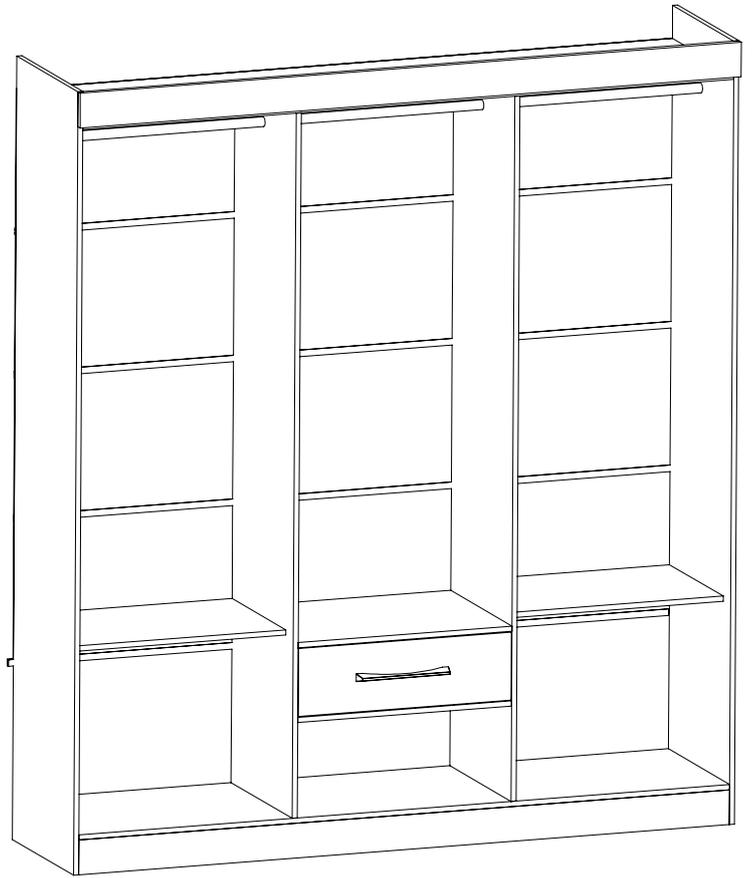


Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagens e cuidados:

- 1.** Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
- 2.** O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
- 3.** Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
- 4.** Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 12) com as laterais externas (itens nº 3 e 4) e base superior (item nº 5).

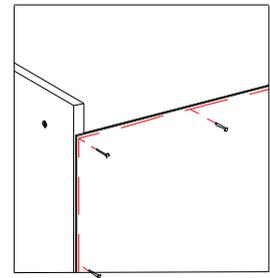

No espaço das prateleiras (item nº 22), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas (itens nº 3/4 e 9/8), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

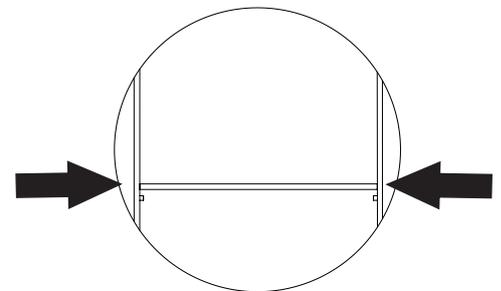

Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.