



Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br




Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja




O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO
SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

Siga Maxel Móveis

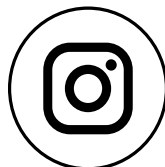

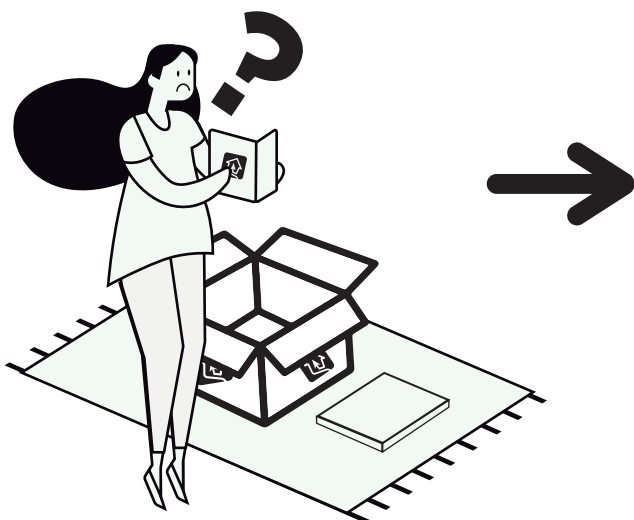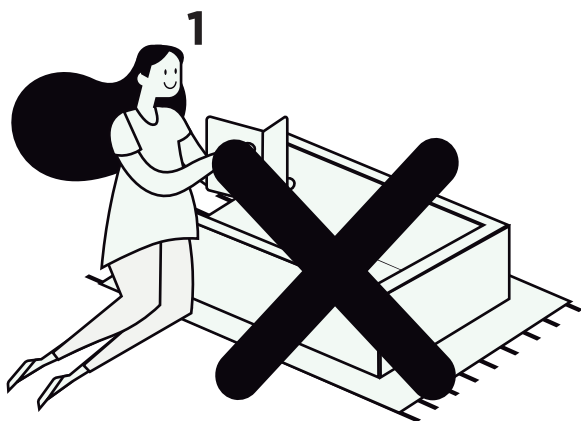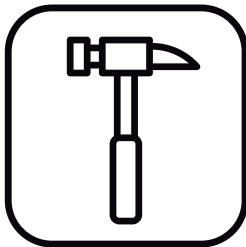




A


X32

**PORCA CILINDRICA
12X12 BRANCA**

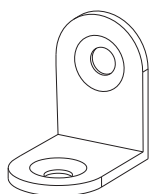


E

X24
**CANTONEIRA
BRANCA 18X18**



J

X18
**PARAFUSO 3,5X25
CABEÇA CHATA**



B

X22
**PARAFUSO 4,5X45
FLANGEADO**



F

X6
CAVILHA 8X30



K

ETIQUETA




L

COLA



M

X110
PREGO 10X10



C

X10
**PARAFUSO 4,5X45
CABEÇA CHATA**



H

X52
**PARAFUSO 3,5X12
CABEÇA CHATA**




N

X4
**PARAFUSO 3,5X40
CABEÇA CHATA**




D

X60
**PARAFUSO 3,0X10
CABEÇA CHATA**

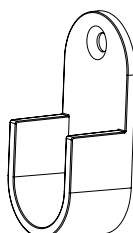


I

X2
**SUORTE DE
CABIDEIRO
OBLONGO**




O

X8
**SUORTE PRATELEIRA
8X10**




P

X2
CAVILHA 6X30




T

X2
PUXADOR BELLUNO

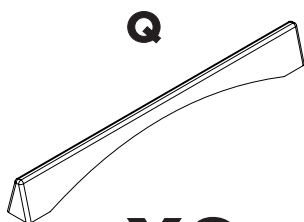


Q

X6
PUXADOR BARY

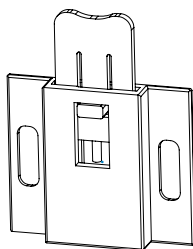


U

X4
**GUIA MOLA
GATILHO**




R

X34
**PARAFUSO 3,5X12
FLANGEADO**

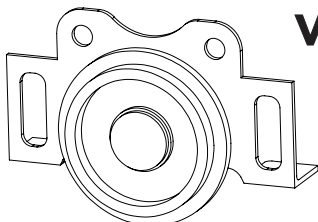


V

X4
ROLDANA




S

X26
**PARAFUSO 3,5X30
CABEÇA CHATA**




W

X6
**CORREÇÃO NEXT
350MM**

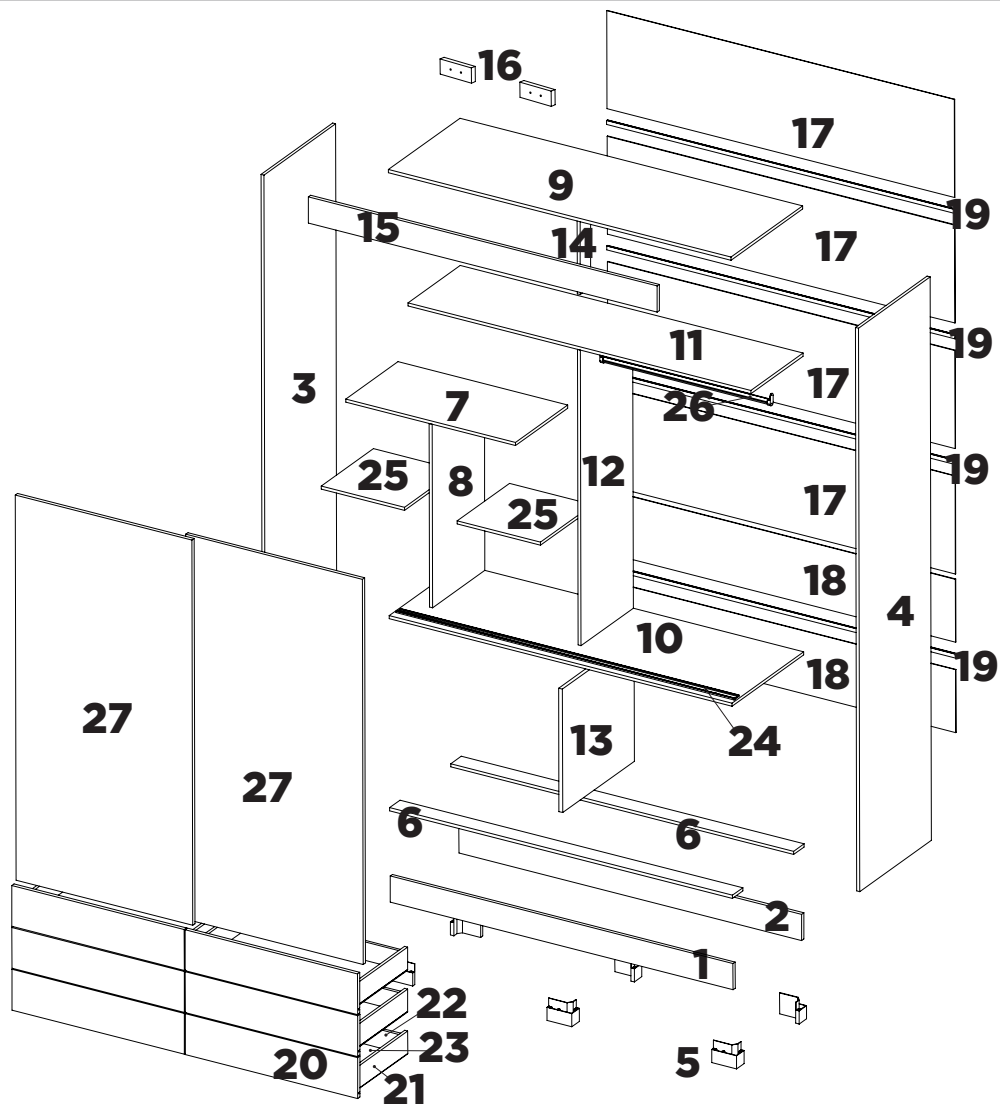


Item	Descrição	Qtd	Comprimento	Largura	Espessura
1	RODAPE	1	1166	100	15
2	RODAPE DE TRAS	1	1166	100	15
3	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	2150	451	12
4	LATERAL EXTERNA DIREITA	1	2150	451	12
5	KIT 6 PES QUADRADO	1	0	0	0
6	APOIO SOBRE RODAPE	2	1166	70	12
7	BASE DA GAIOLA	1	577	335	12
8	LATERAL INTERNA DA GAIOLA	1	700	335	12
9	BASE SUPERIOR	1	1166	451	12
10	BASE SOBRE GAVETA	1	1166	451	12
11	BASE SOBRE CABIDEIRO	1	1166	335	12
12	LATERAL INTERNA DIREITA	1	1128	335	12
13	LATERAL INTERNA DAS GAVETAS	1	471	451	12
14	BATENTE	1	350	70	12
15	VISTA FRONTAL	1	1190	100	15
16	TACO FIXA VISTA	2	100	40	15
17	FORRO	4	1188	373	3
18	FORRO ATRAS DAS GAVETAS	2	1188	242	3
19	PERFIL 1190MM ÁRTICO	4	1190	0	0
20	FRENTE DE GAVETA	6	587	156	15
21	LATERAL DE GAVETA	12	350	100	12
22	PARTE ATRAS DE GAVETA	6	528	70	12
23	FORRO DE GAVETA	6	550	357	3
24	TRILHO KIT ALX 019/135 1155MM	1	1155	0	0
25	PRATELEIRA	2	282	335	12
26	VARAO DE METAL 567MM	1	567	0	0
27	PORTA	2	1470	600	15

1





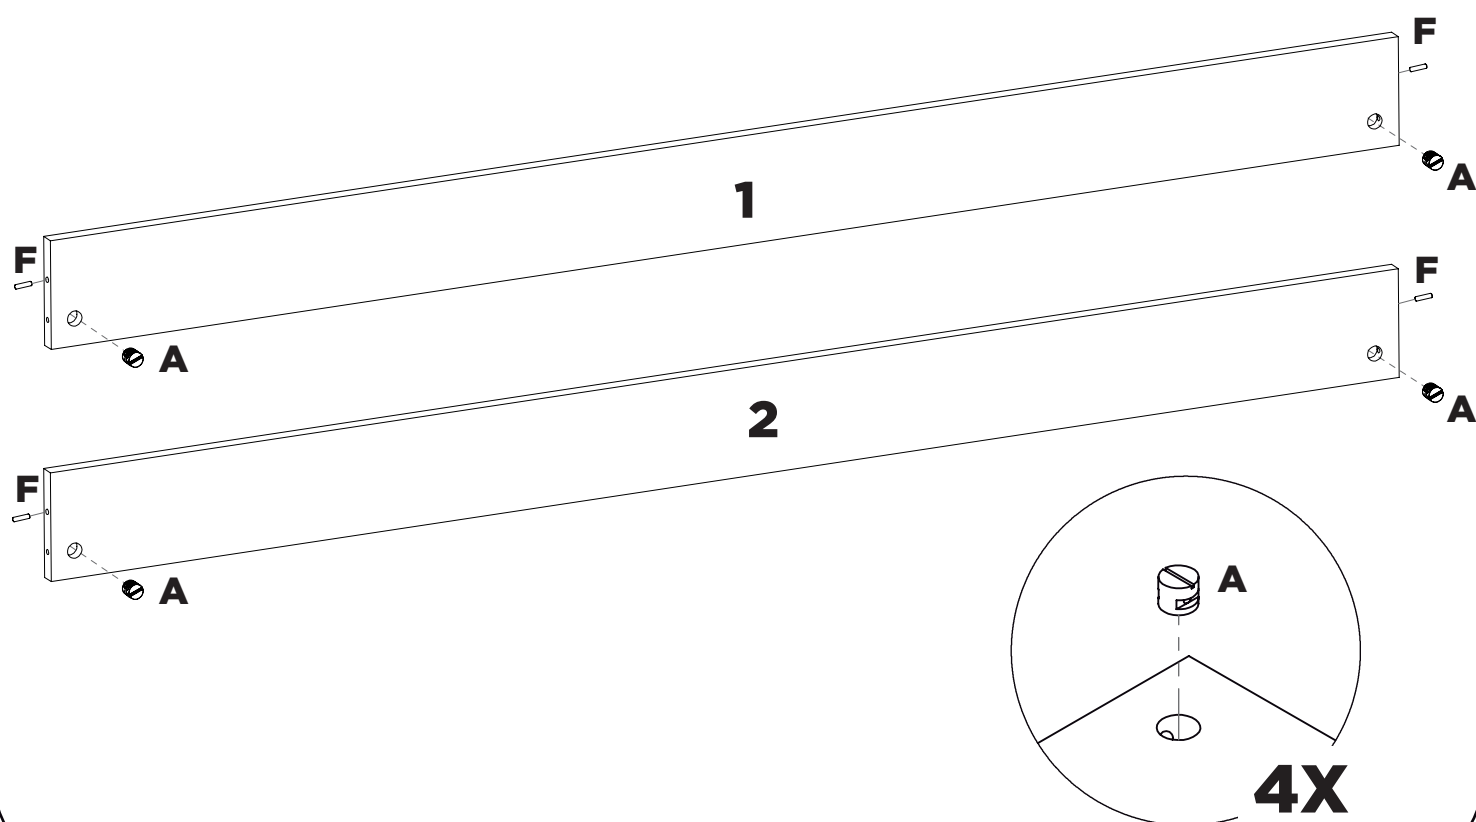


2

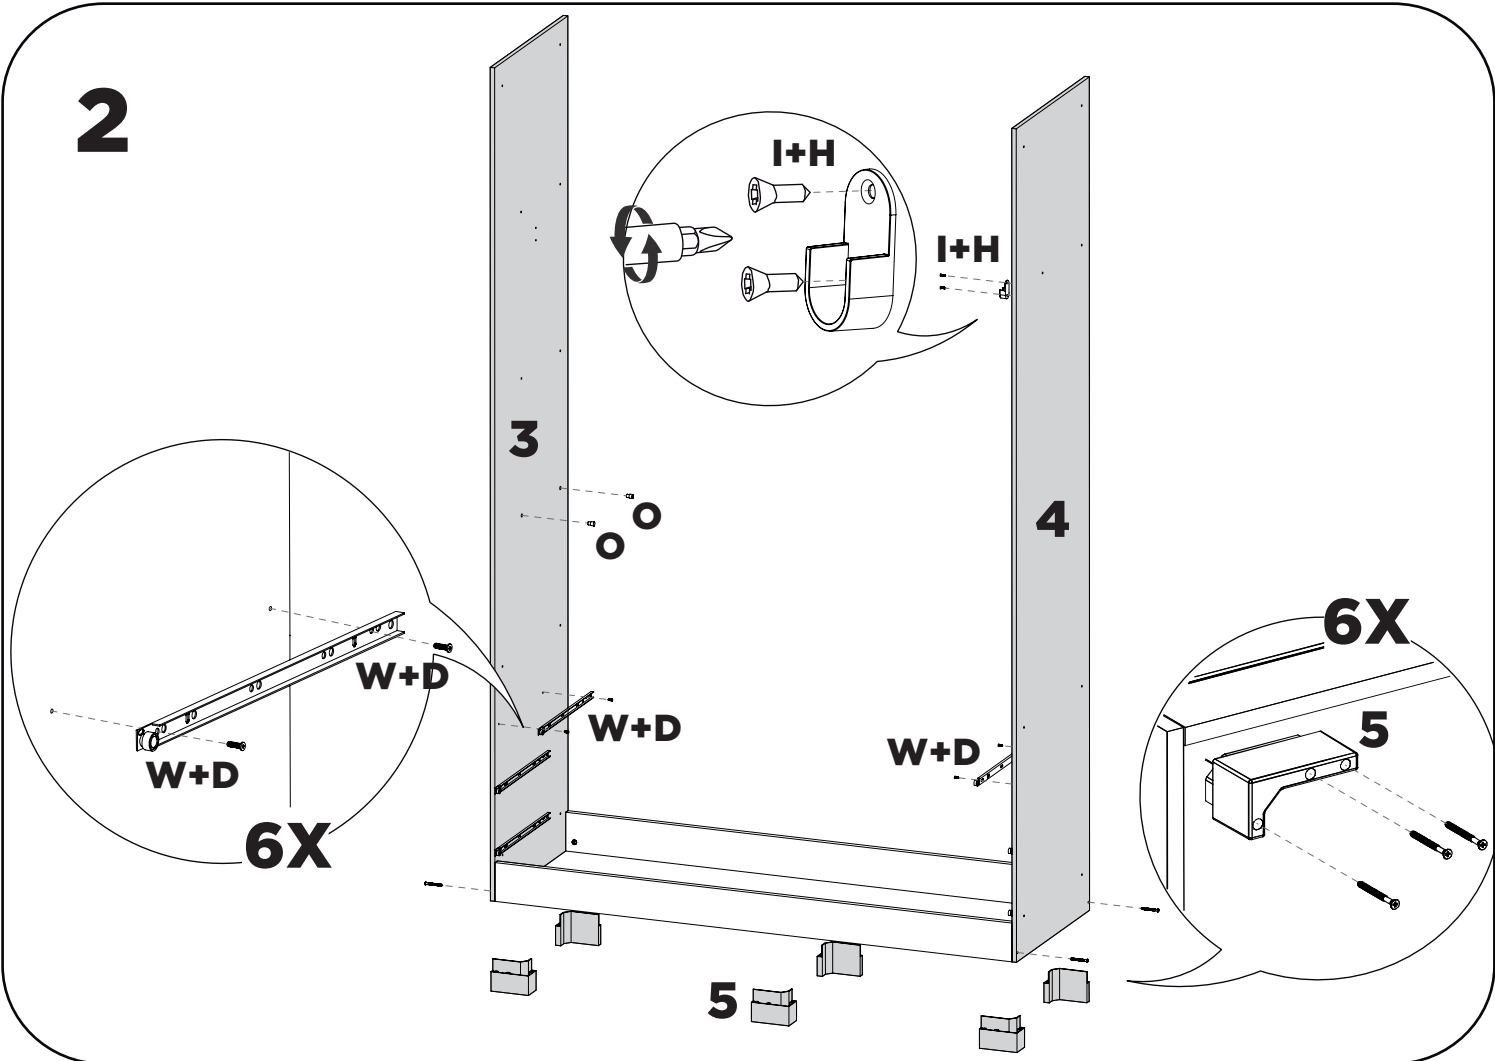


3


2x

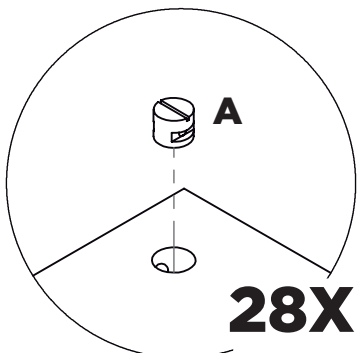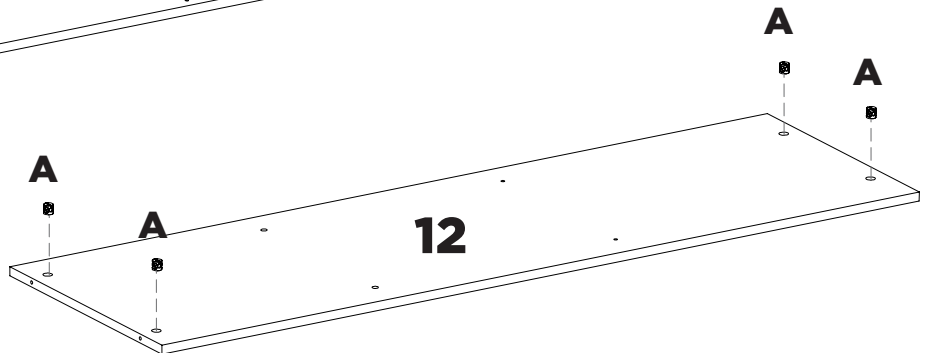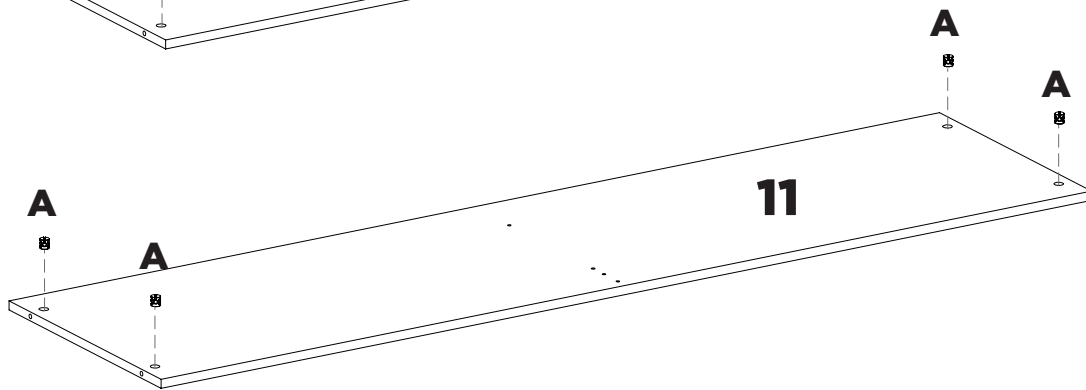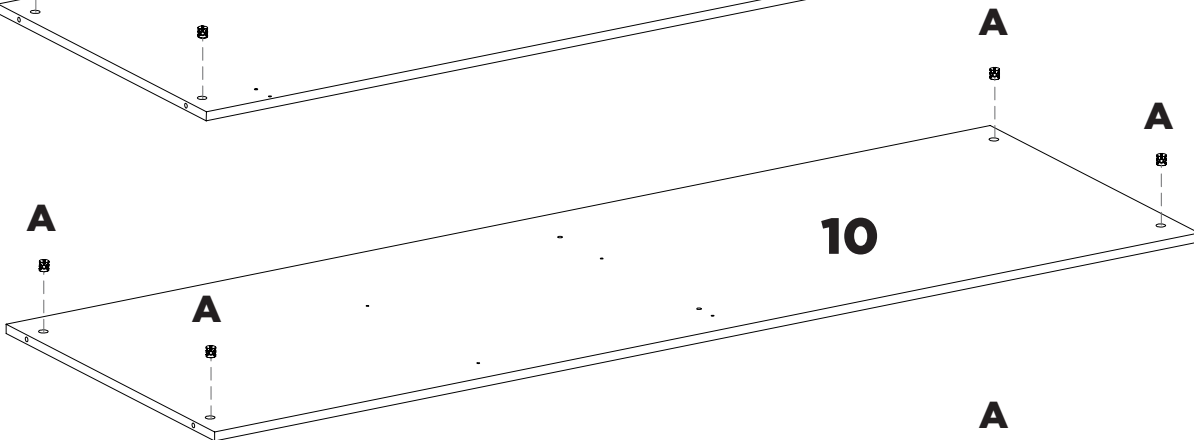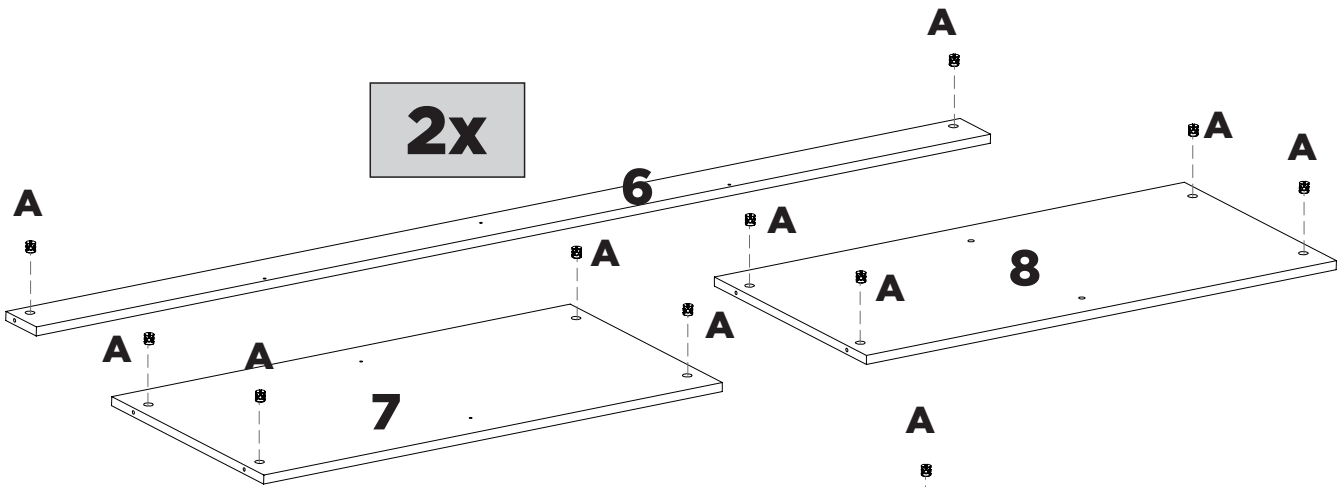


4

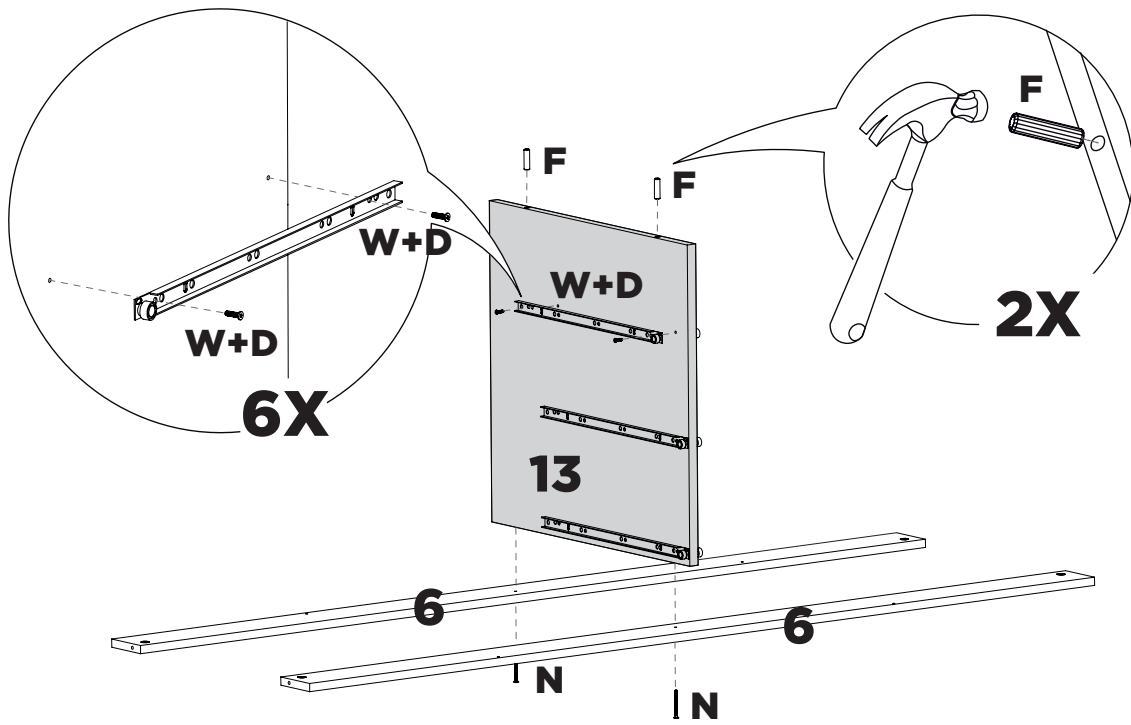

5

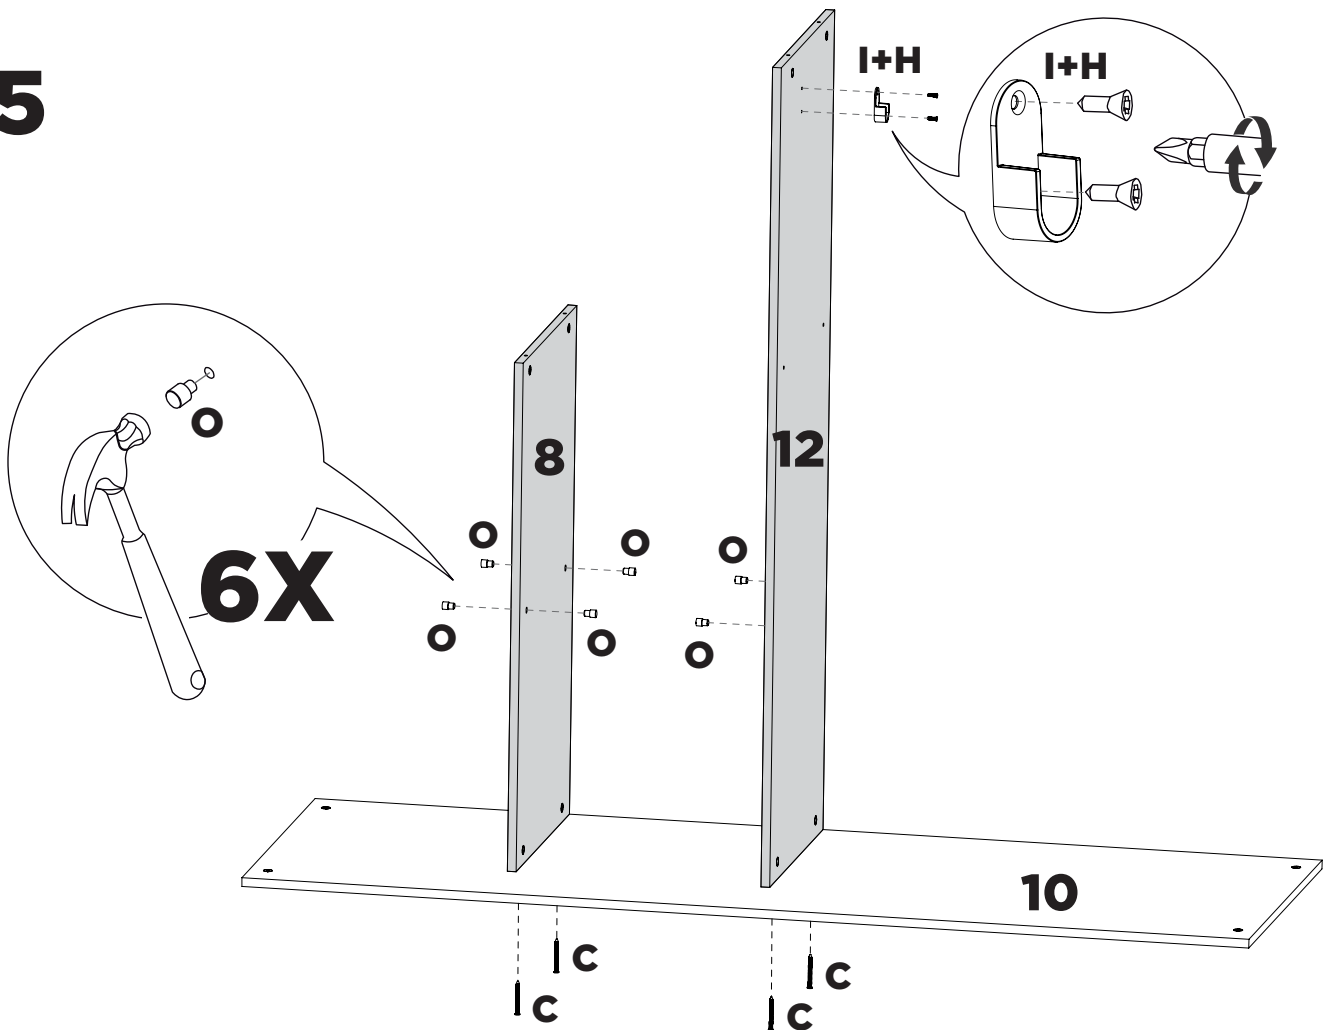


6

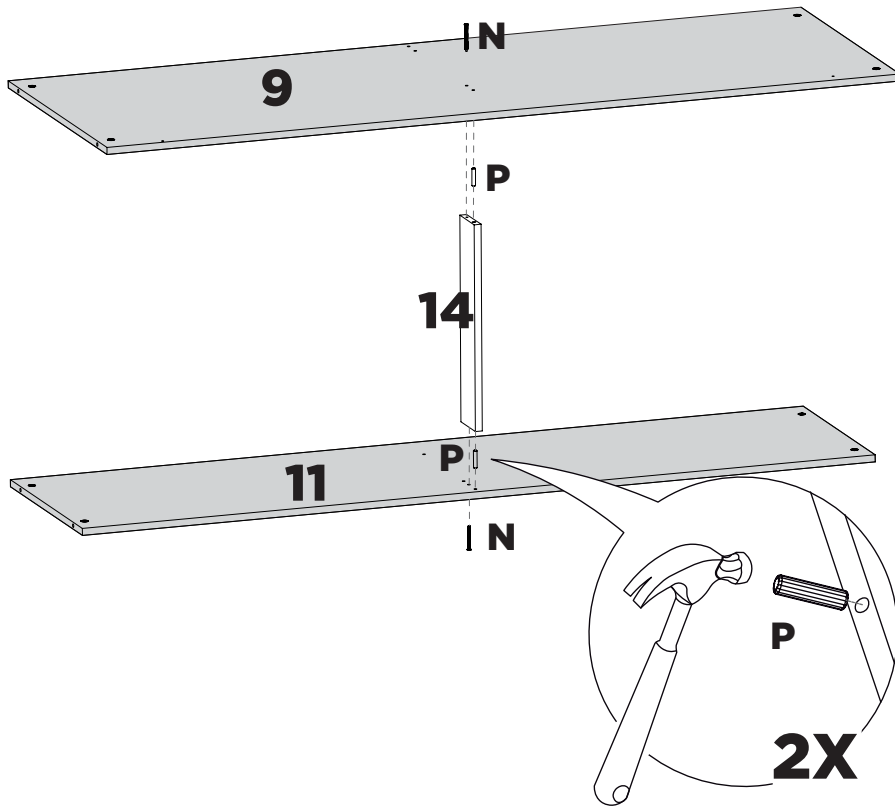


11


7

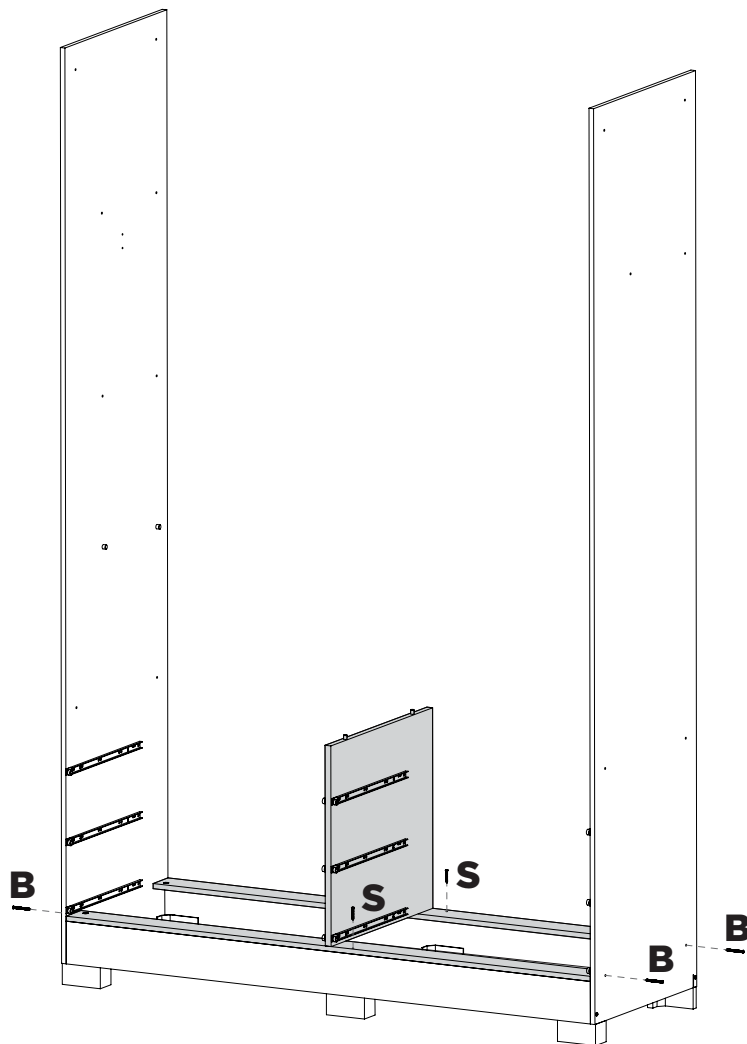


8

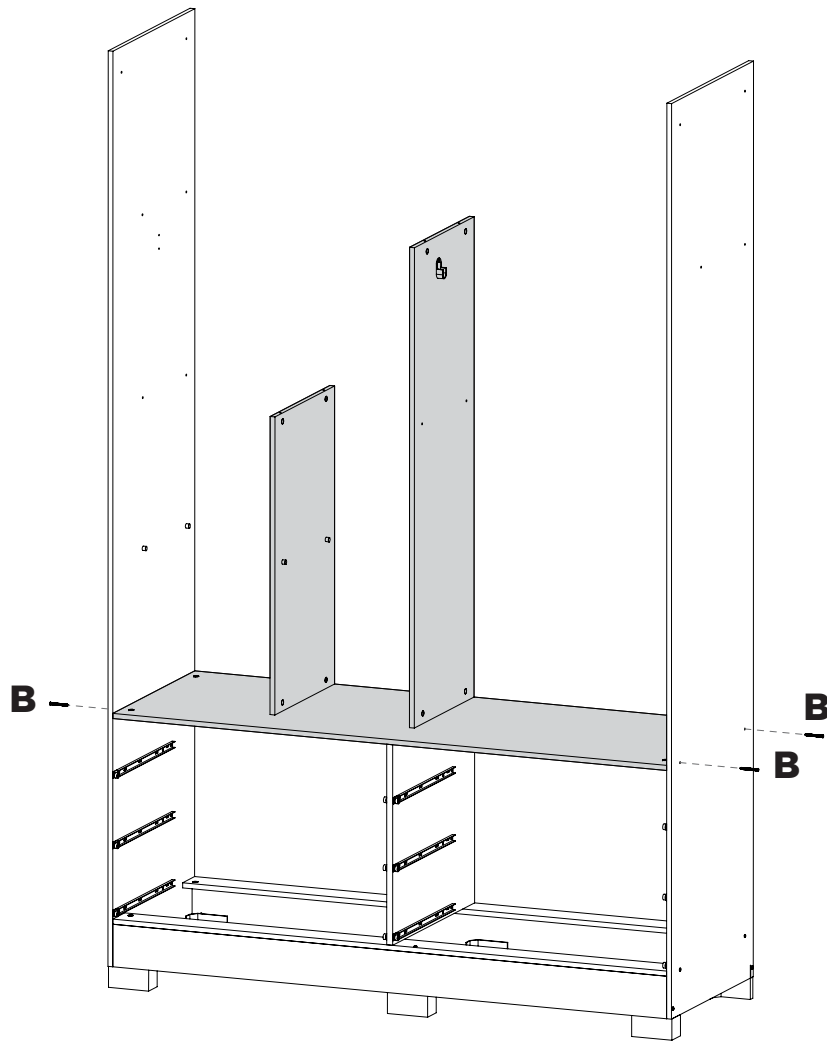




9

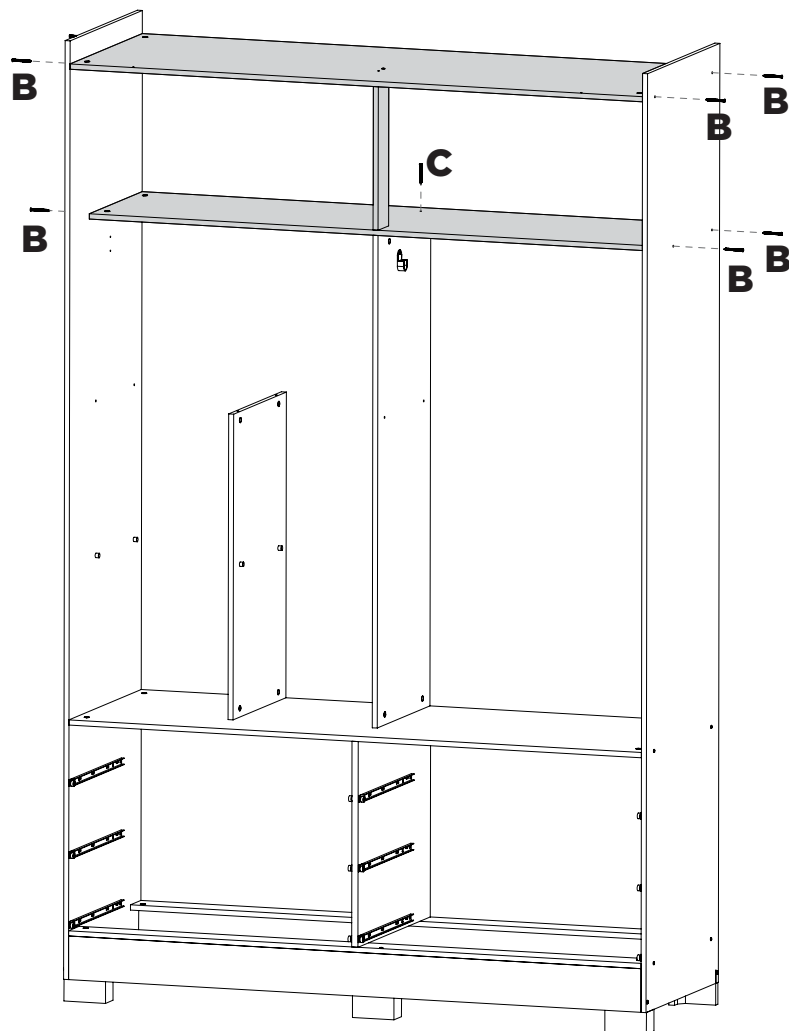


10

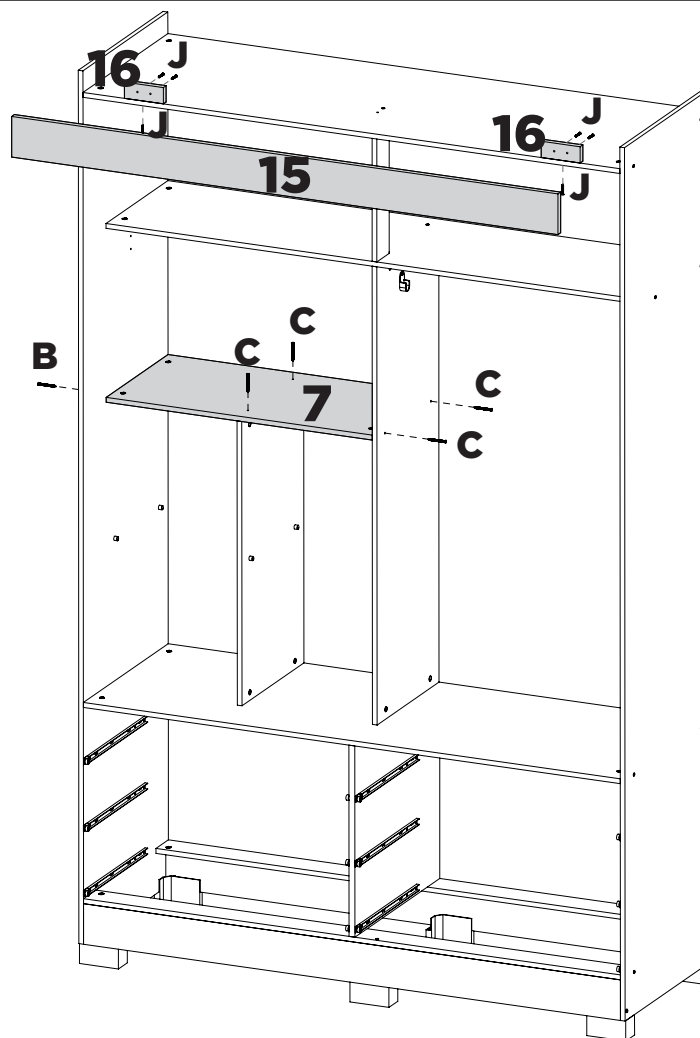


11

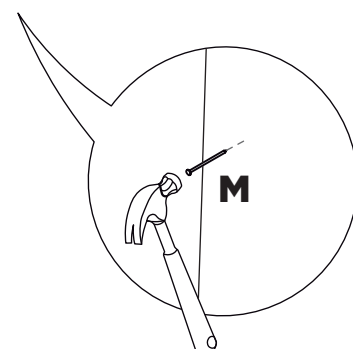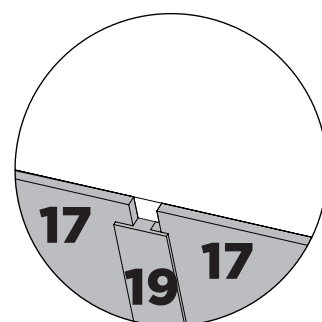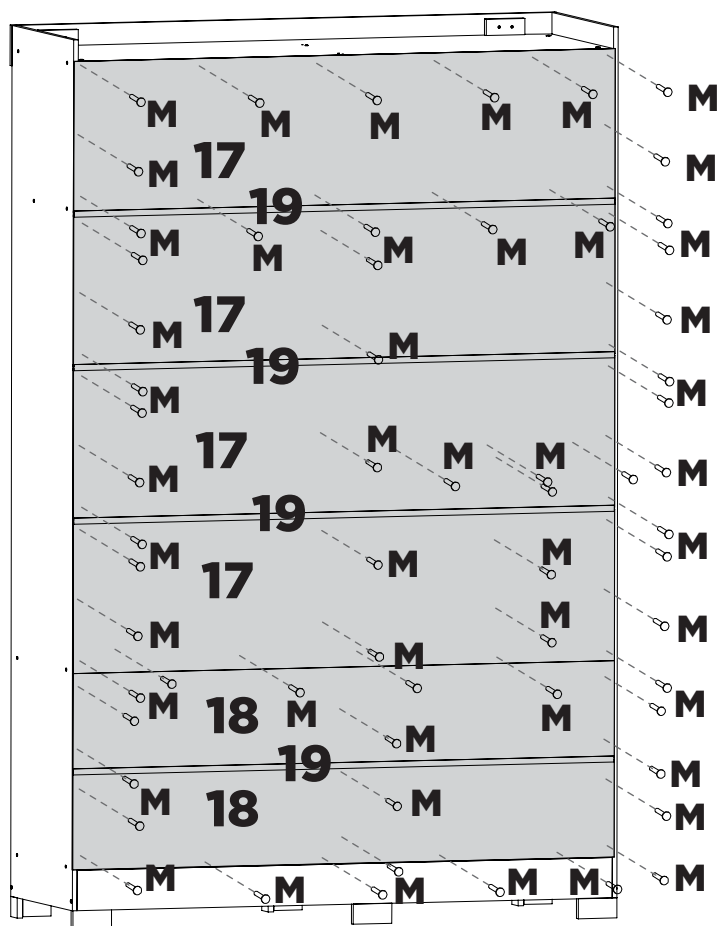


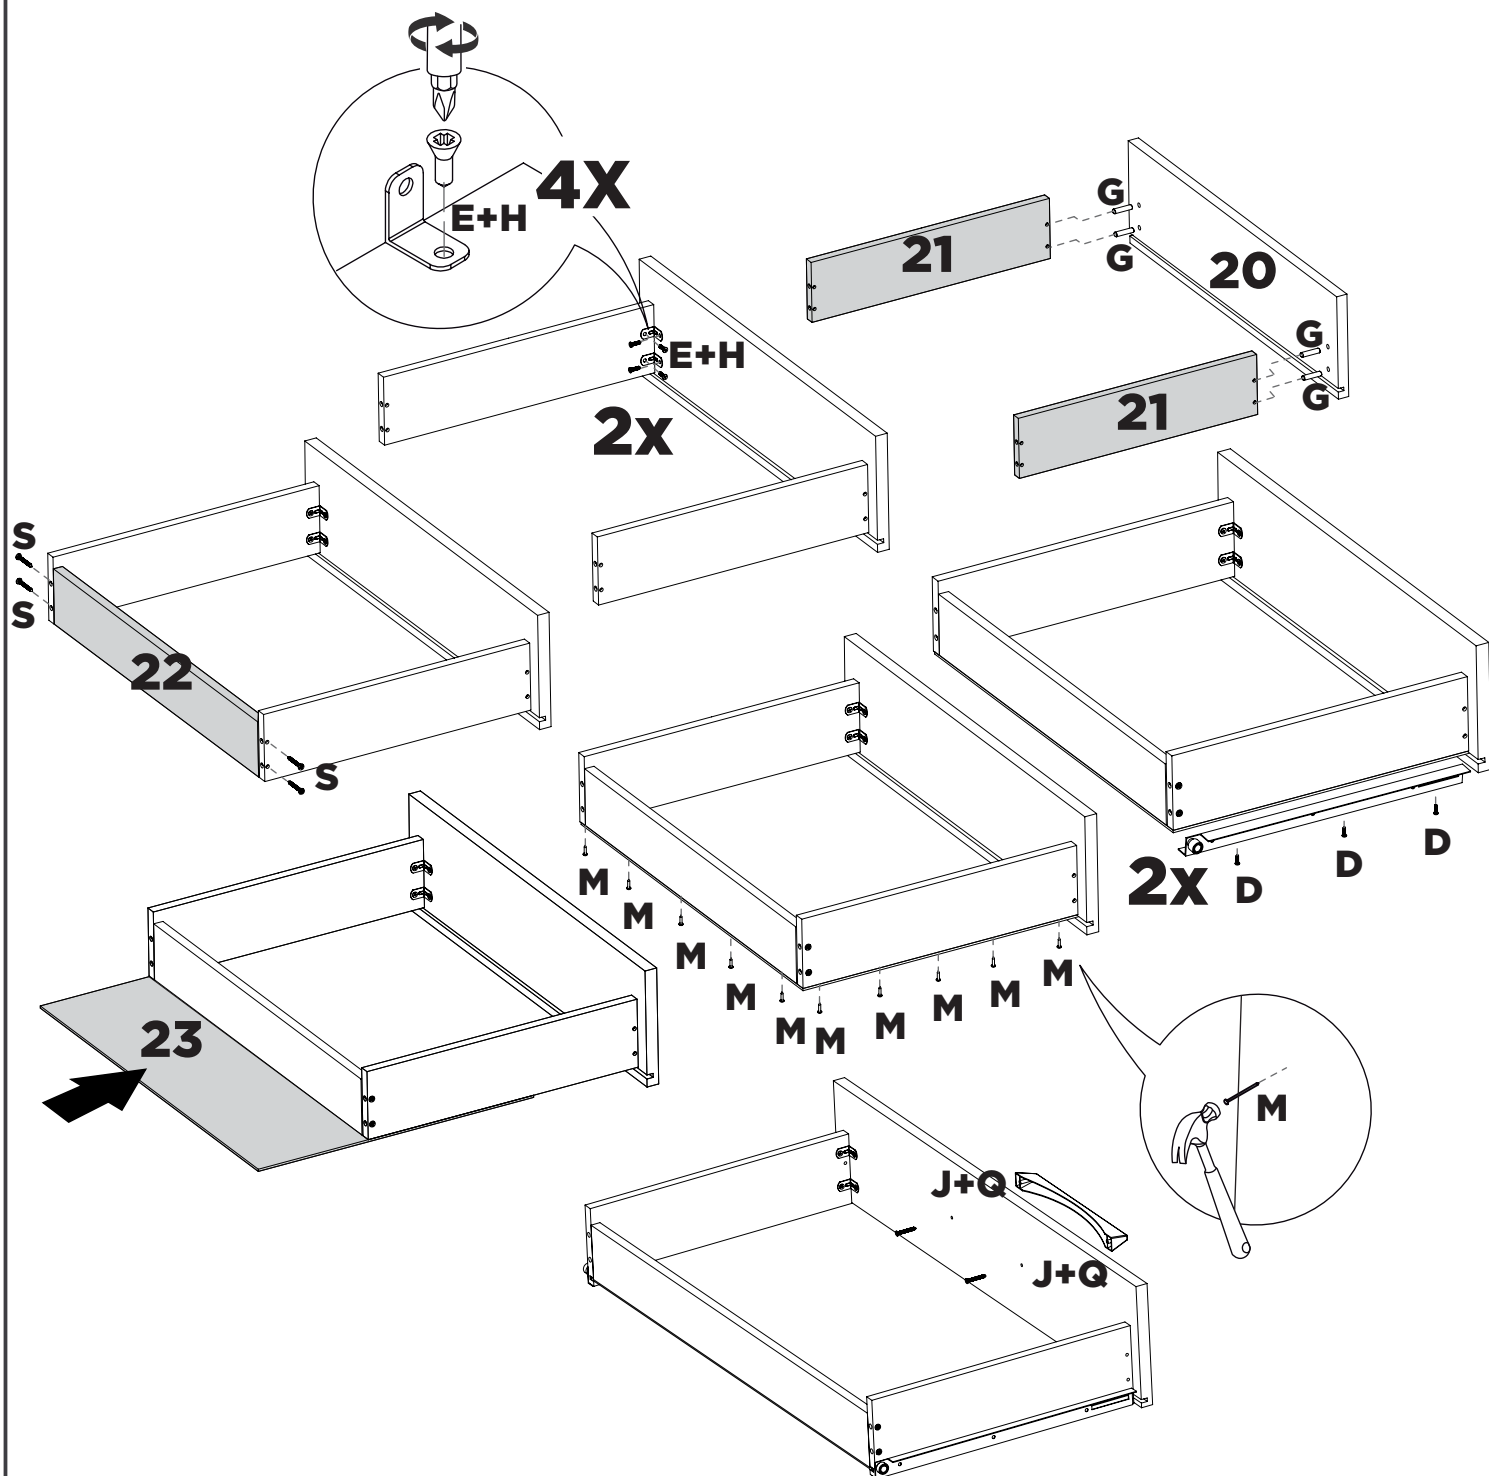



13

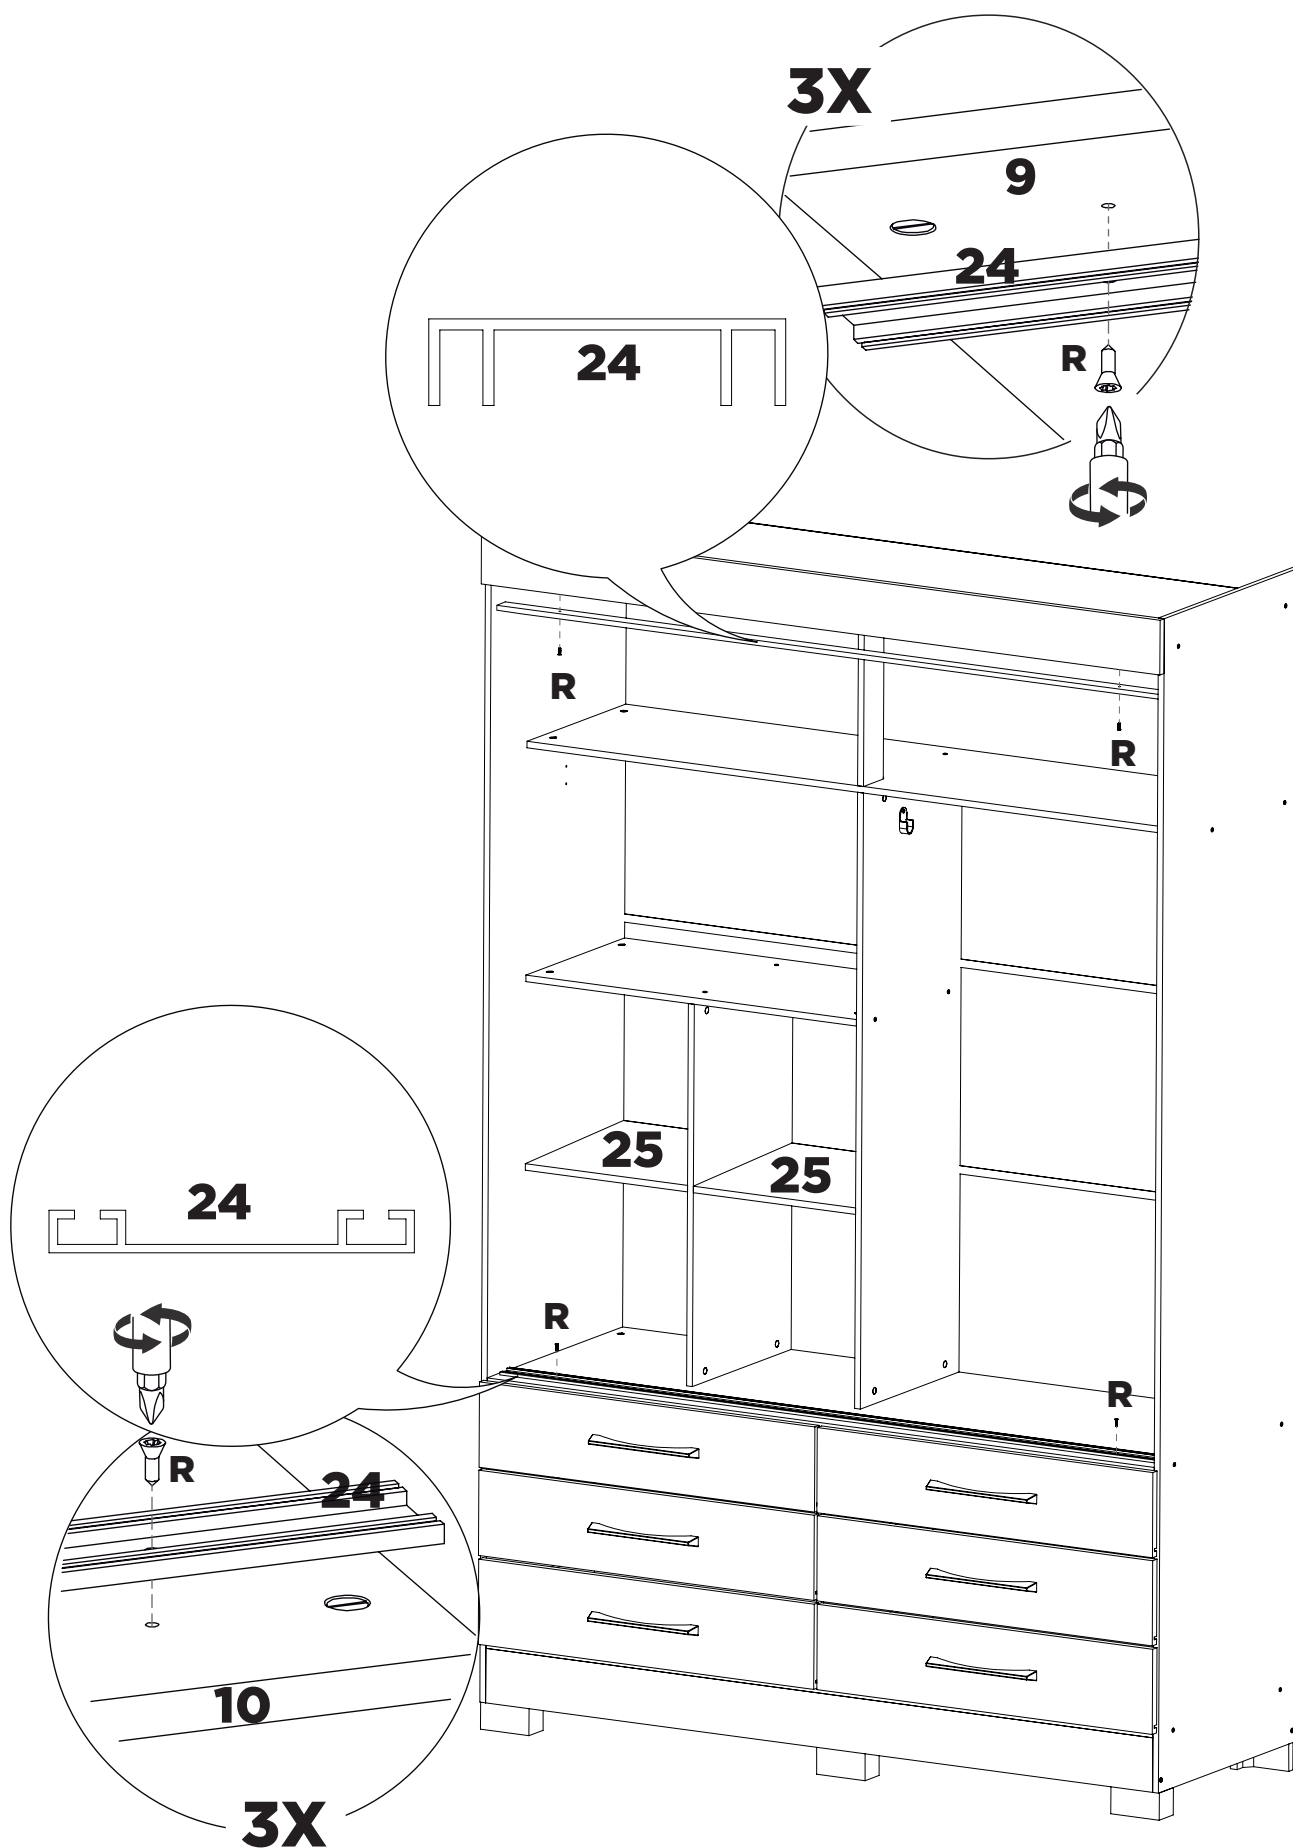

14

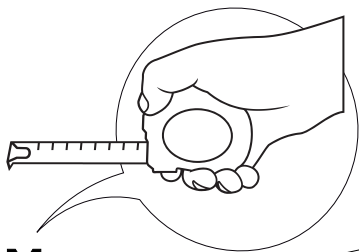


5 CM

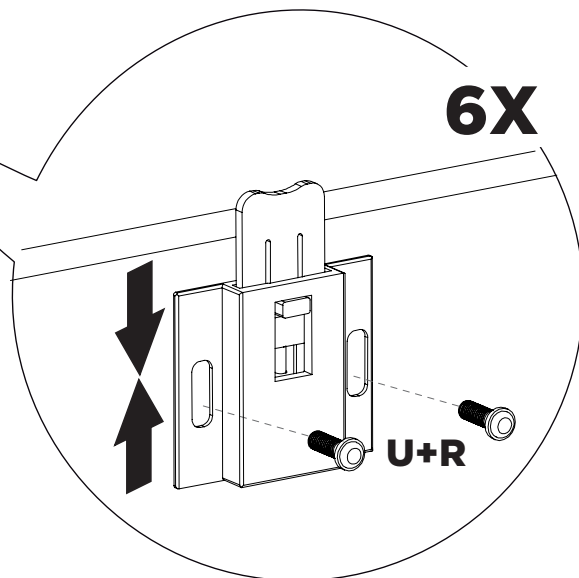


6X

U+R



27

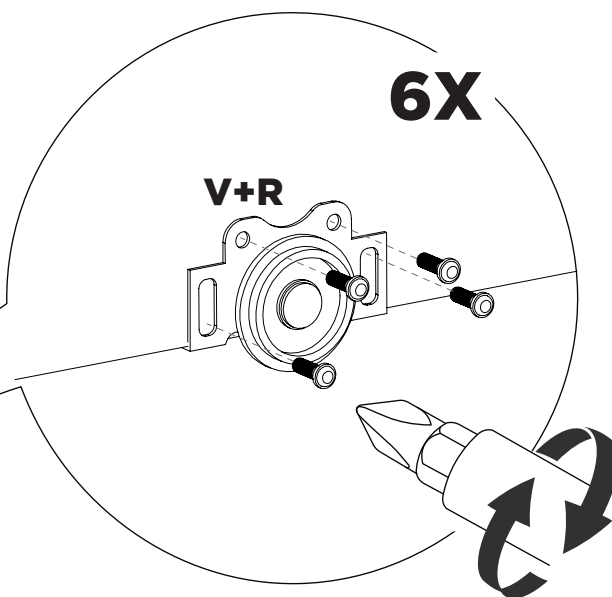

6X




V+R

3x

5 CM

15


2x

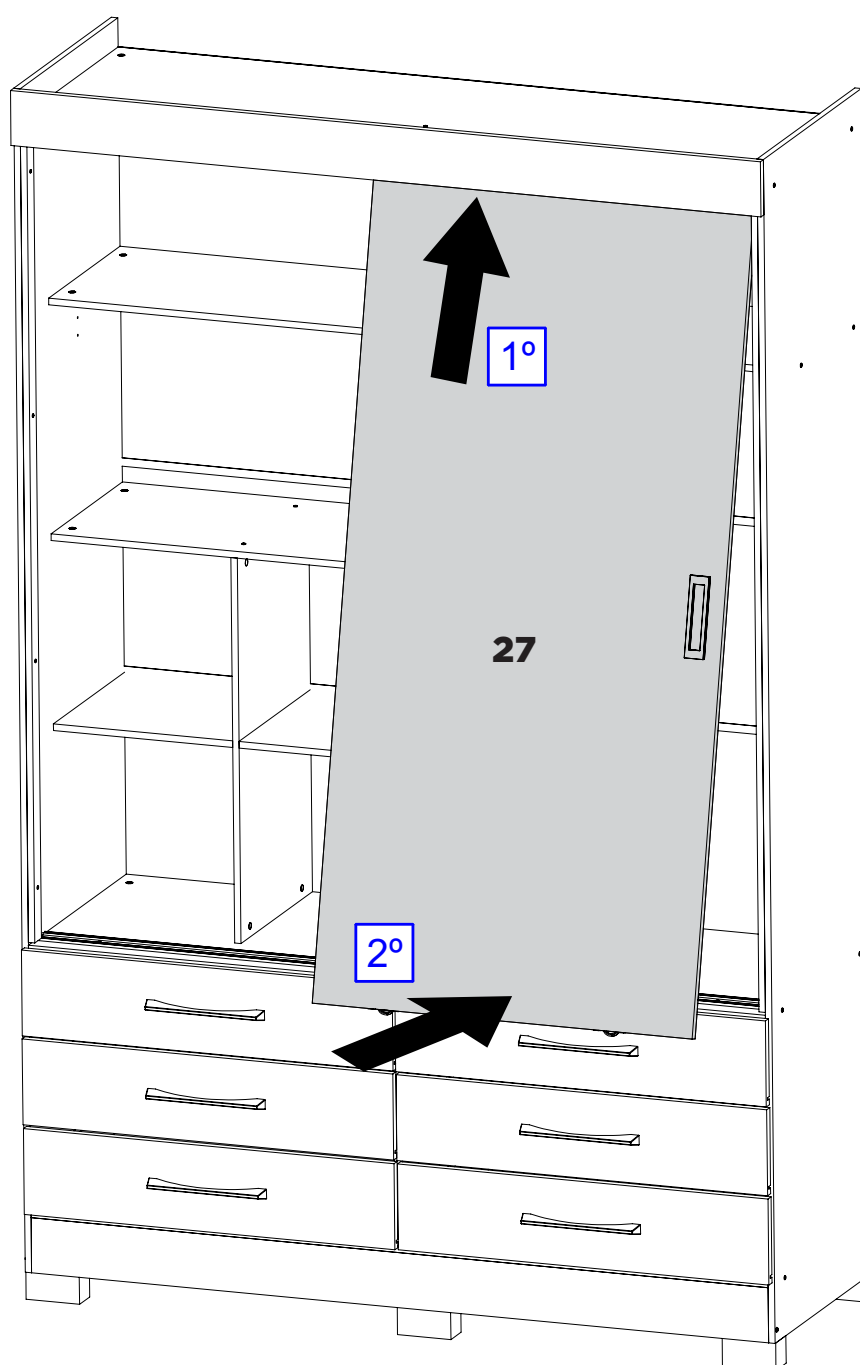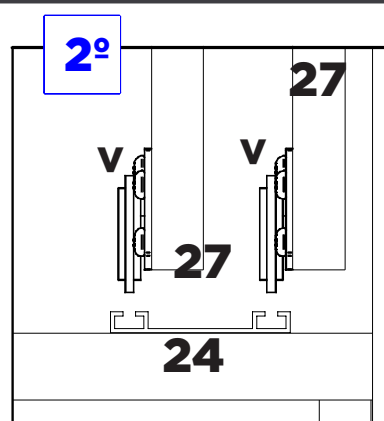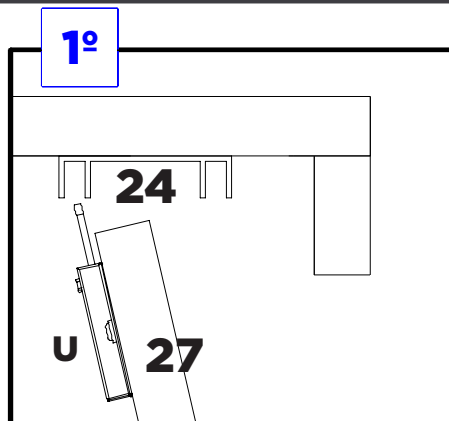

Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagens e cuidados:

- 1.** Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
- 2.** O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
- 3.** Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
- 4.** Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 17) com as laterais externas (itens nº 3 e/ou 4) e base superior (item nº 9).

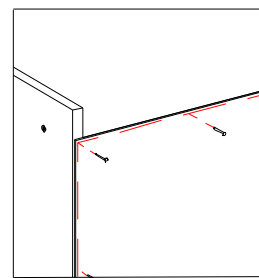

No espaço das prateleiras (item nº 25), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas (itens nº 8 e 12), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.

