



# Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

## Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

## Conservação do Produto

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Para solicitar assistência técnica, identificar:  
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.  
Email : [assistencia@maxelmoveis.com.br](mailto:assistencia@maxelmoveis.com.br)


Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja



O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO  
SITE. ACESSE: [WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR](http://WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR)  
EI MANUAL ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRA  
WEB. ACCEDA: [WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR](http://WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR)

**Siga Maxel Móveis**

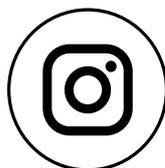

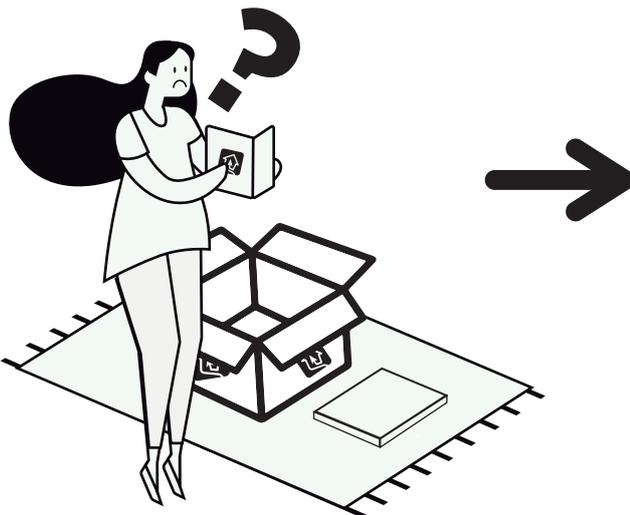




A

**X32**


**PORCA CILINDRICA  
12X12 BRANCA**

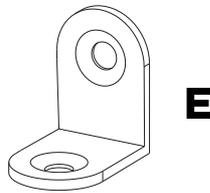

E

**X36**

**CANTONEIRA PLÁSTICA  
BRANCA 18X18**



J

**X27**

**PARAFUSO 3,5X25  
CABEÇA CHATA**



B

**X20**

**PARAFUSO 4,5X45  
FLANGEADO**



F

**X8**

**CAVILHA 8X30**




K

**ETIQUETA**



L


**COLA**



G


**X36**

**CAVILHA 6X20**

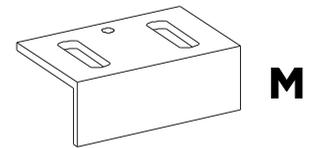

M

**BATENTE VIDRO  
BRANCO 15X25**



C

**X16**

**PARAFUSO 4,5X45  
CABEÇA CHATA**



H

**X84**

**PARAFUSO 3,5X12  
CABEÇA CHATA**



N

**X8**

**PARAFUSO 3,5X40  
CABEÇA CHATA**



D

**X4**


**PORCA CILINDRICA  
12X9 BRANCA**



I

**X90**


**PARAFUSO 3,0X10  
CABEÇA CHATA**



O


**X8**

**SUPORTE PRATELEIRA  
8X10**

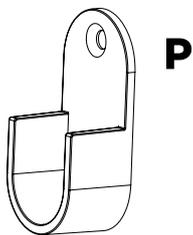

**X4**


**SUPORE DE CABIDEIRO  
OBLONGO**

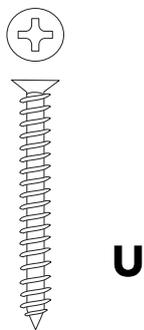

**U**

**X40**

**PARAFUSO 3,5X30  
CABEÇA CHATA**

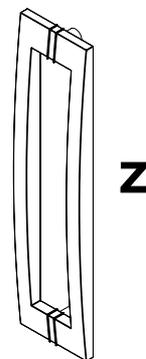

**Z**

**X3**


**PUXADOR BELLUNO**



**Q**

**X150**


**PREGO 10X10**

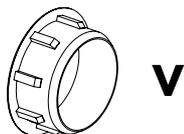

**V**

**X2**

**TAPA FURO 8MM**

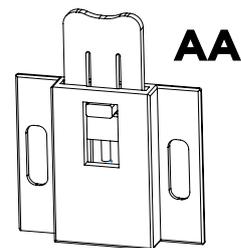

**AA**

**X6**


**GUIA MOLA  
GATILHO**



**R**

**X4**


**CAVILHA 6X30**



**W**

**X2**

**TAPA FURO 5,5MM**

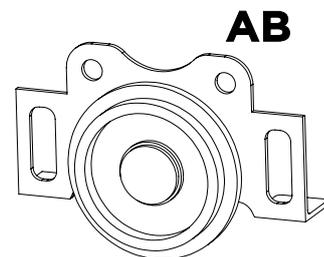

**AB**

**X6**


**ROLDANA**



**S**

**X12**


**PARAFUSO 3,5X20  
CABEÇA CHATA**

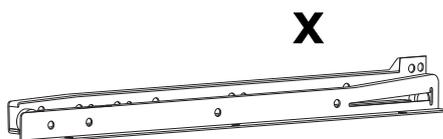

**X**

**X9**

**CORREDIÇA NEXT  
350MM**

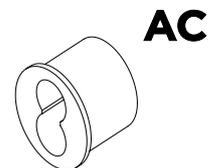

**AC**


**ENTRADA PARA  
CHAVE**



**T**

**X14**


**PARAFUSO 3,5X12  
FLANGEADO**

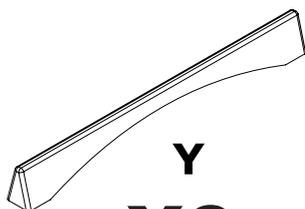

**Y**


**X9**

**PUXADOR BARY**

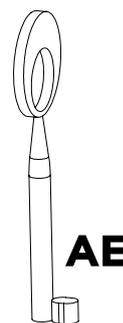


**AE**

**CHAVE**

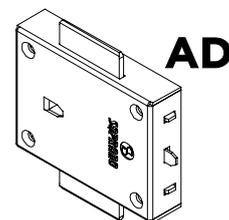


**AD**

**FECHADURA**

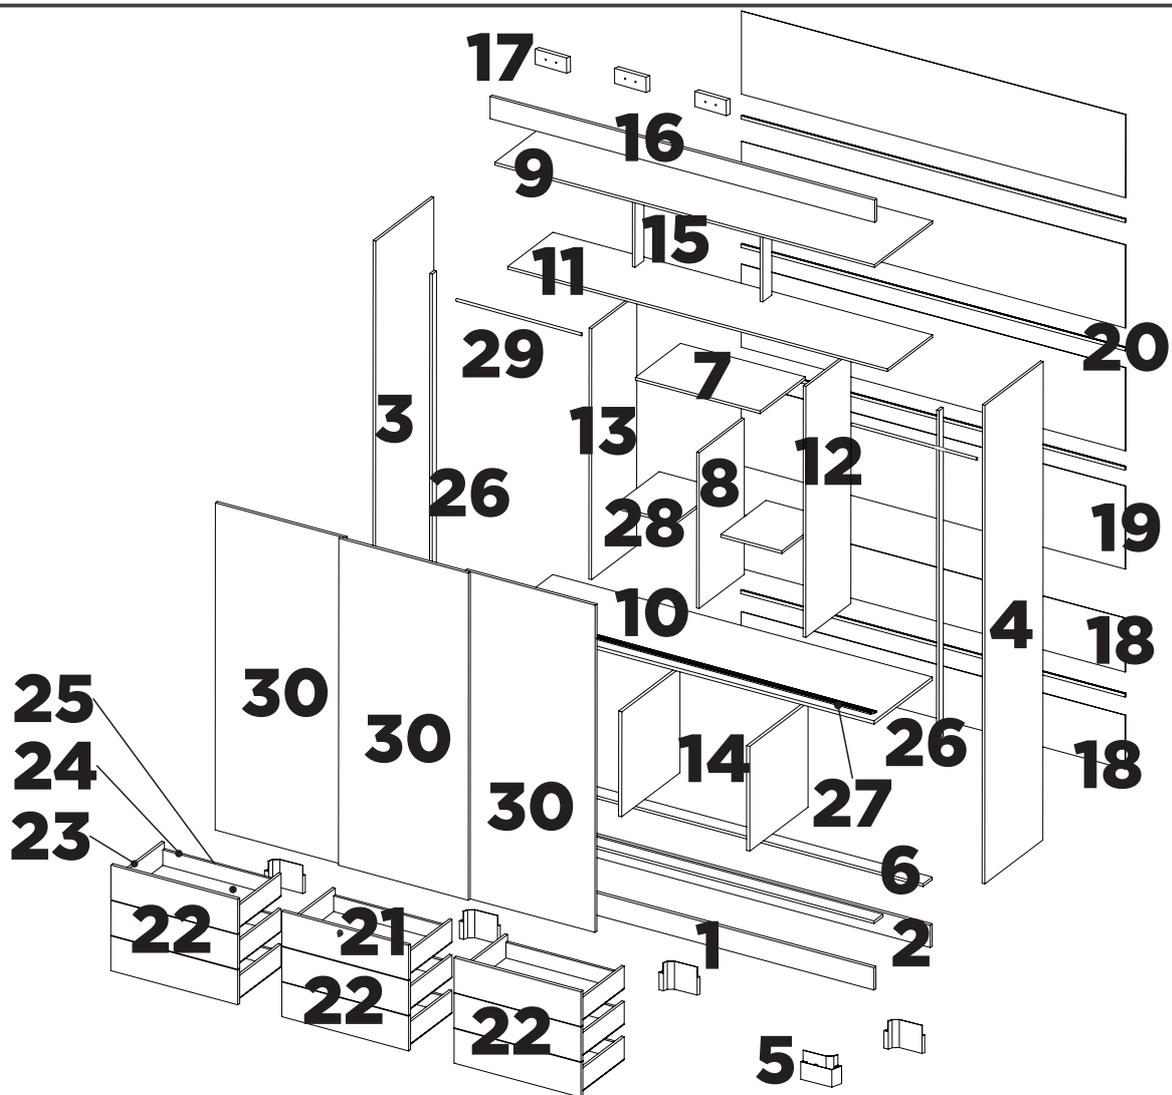


Item	Descrição	Qty	Comprimento	Largura	Espessura
1	RODAPE	1	1757	100	15
2	RODAPE DE TRÁS SEM PINTAR	1	1757	100	15
3	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	2150	451	12
4	LATERAL EXTERNA DIREITA	1	2150	451	12
5	KIT 8 PES QUADRADO	1	0	0	0
6	APOIO SOBRE RODAPE	2	1757	70	12
7	BASE DA GAIOLA	1	577	335	12
8	LATERAL INTERNA DA GAIOLA	1	700	335	12
9	BASE SUPERIOR	1	1757	451	12
10	BASE SOBRE GAVETA	1	1757	451	12
11	BASE SOBRE CABIDEIRO	1	1757	335	12
12	LATERAL INTERNA DIREITA	1	1128	335	12
13	LATERAL INTERNA ESQUERDA	1	1128	335	12
14	LATERAL INTERNA DAS GAVETAS	2	471	451	12
15	BATENTE	1	350	70	12
16	VISTA FRONTAL	1	1780	100	15
17	TACO FIXA VISTA 100X40X15	3	100	40	15
18	FORRO ATRÁS DAS GAVETAS	2	1777	242	3
19	FORRO	4	1777	373	3
20	PERFIL 1780MM ÁRTICO	4	0	0	0
21	FRENTE DE GAVETA COM CHAVE	1	587	156	15
22	FRENTE DE GAVETA	8	587	156	15
23	LATERAL DE GAVETA S/FRISO	18	350	100	12
24	PARTE ATRÁS DE GAVETA	9	528	70	12
25	FORRO DE GAVETA	9	550	357	3
26	VISTA LATERAL	1	1475	70	12
27	TRILHO KIT ALX 019/135 1755MM	1	0	0	0
28	PRATELEIRA	2	282	335	12
29	VARÃO DE METAL 567MM	2	0	0	0
30	PORTA	3	1470	600	15


**1**

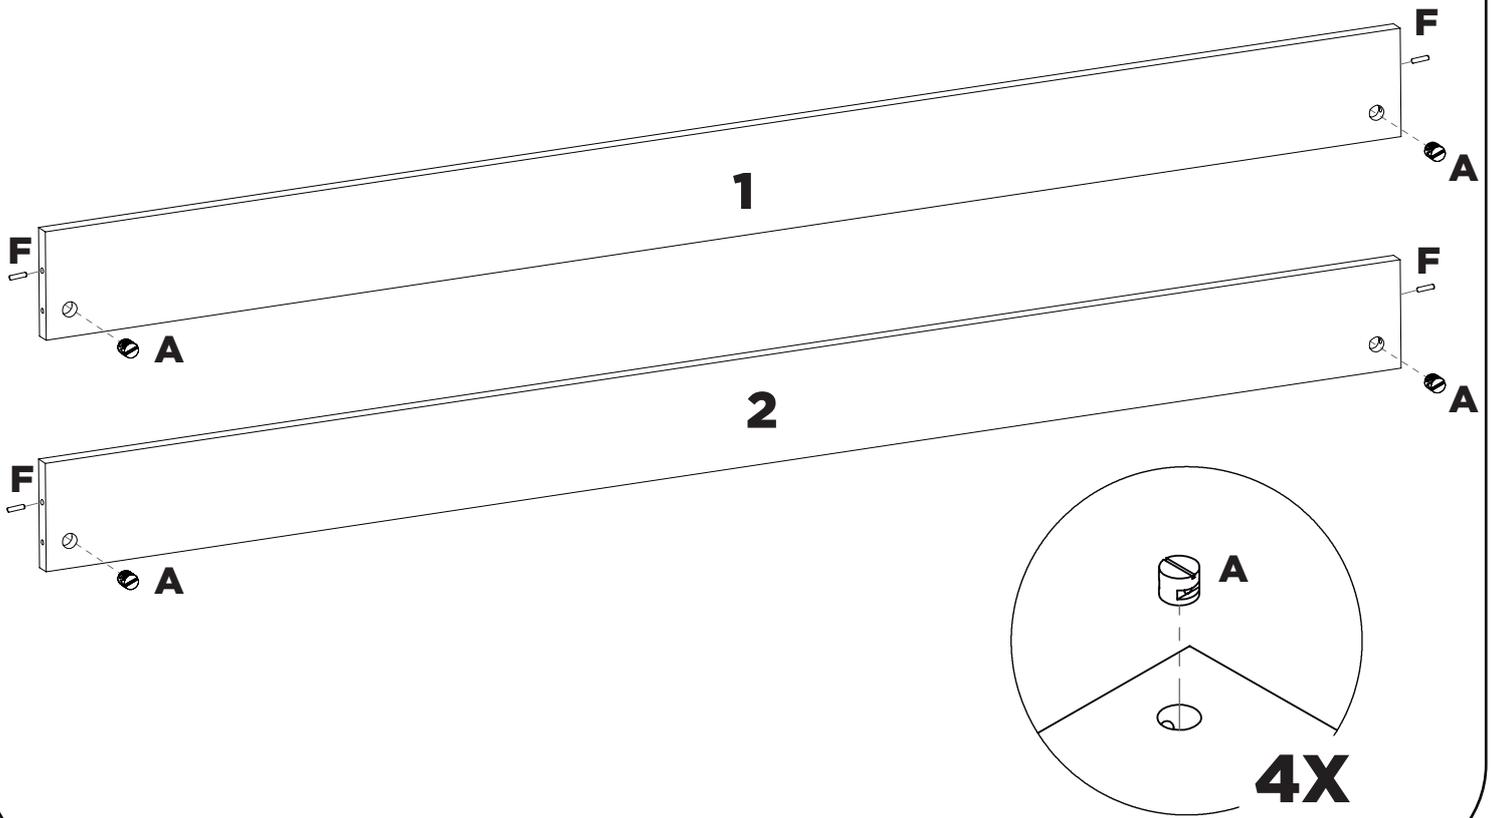


**2**

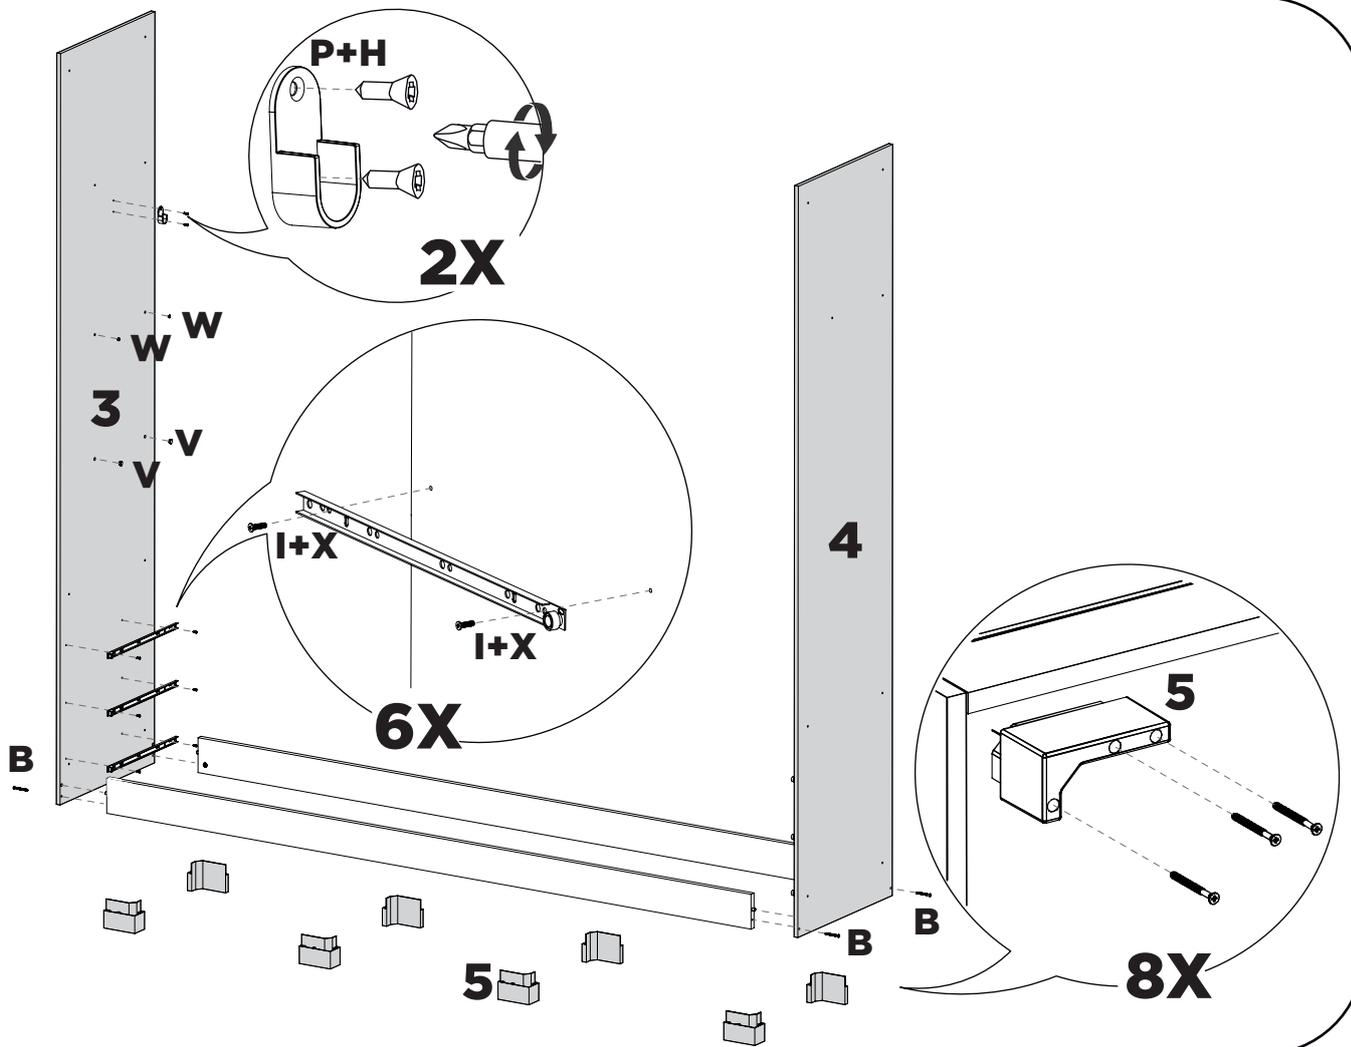


# 3

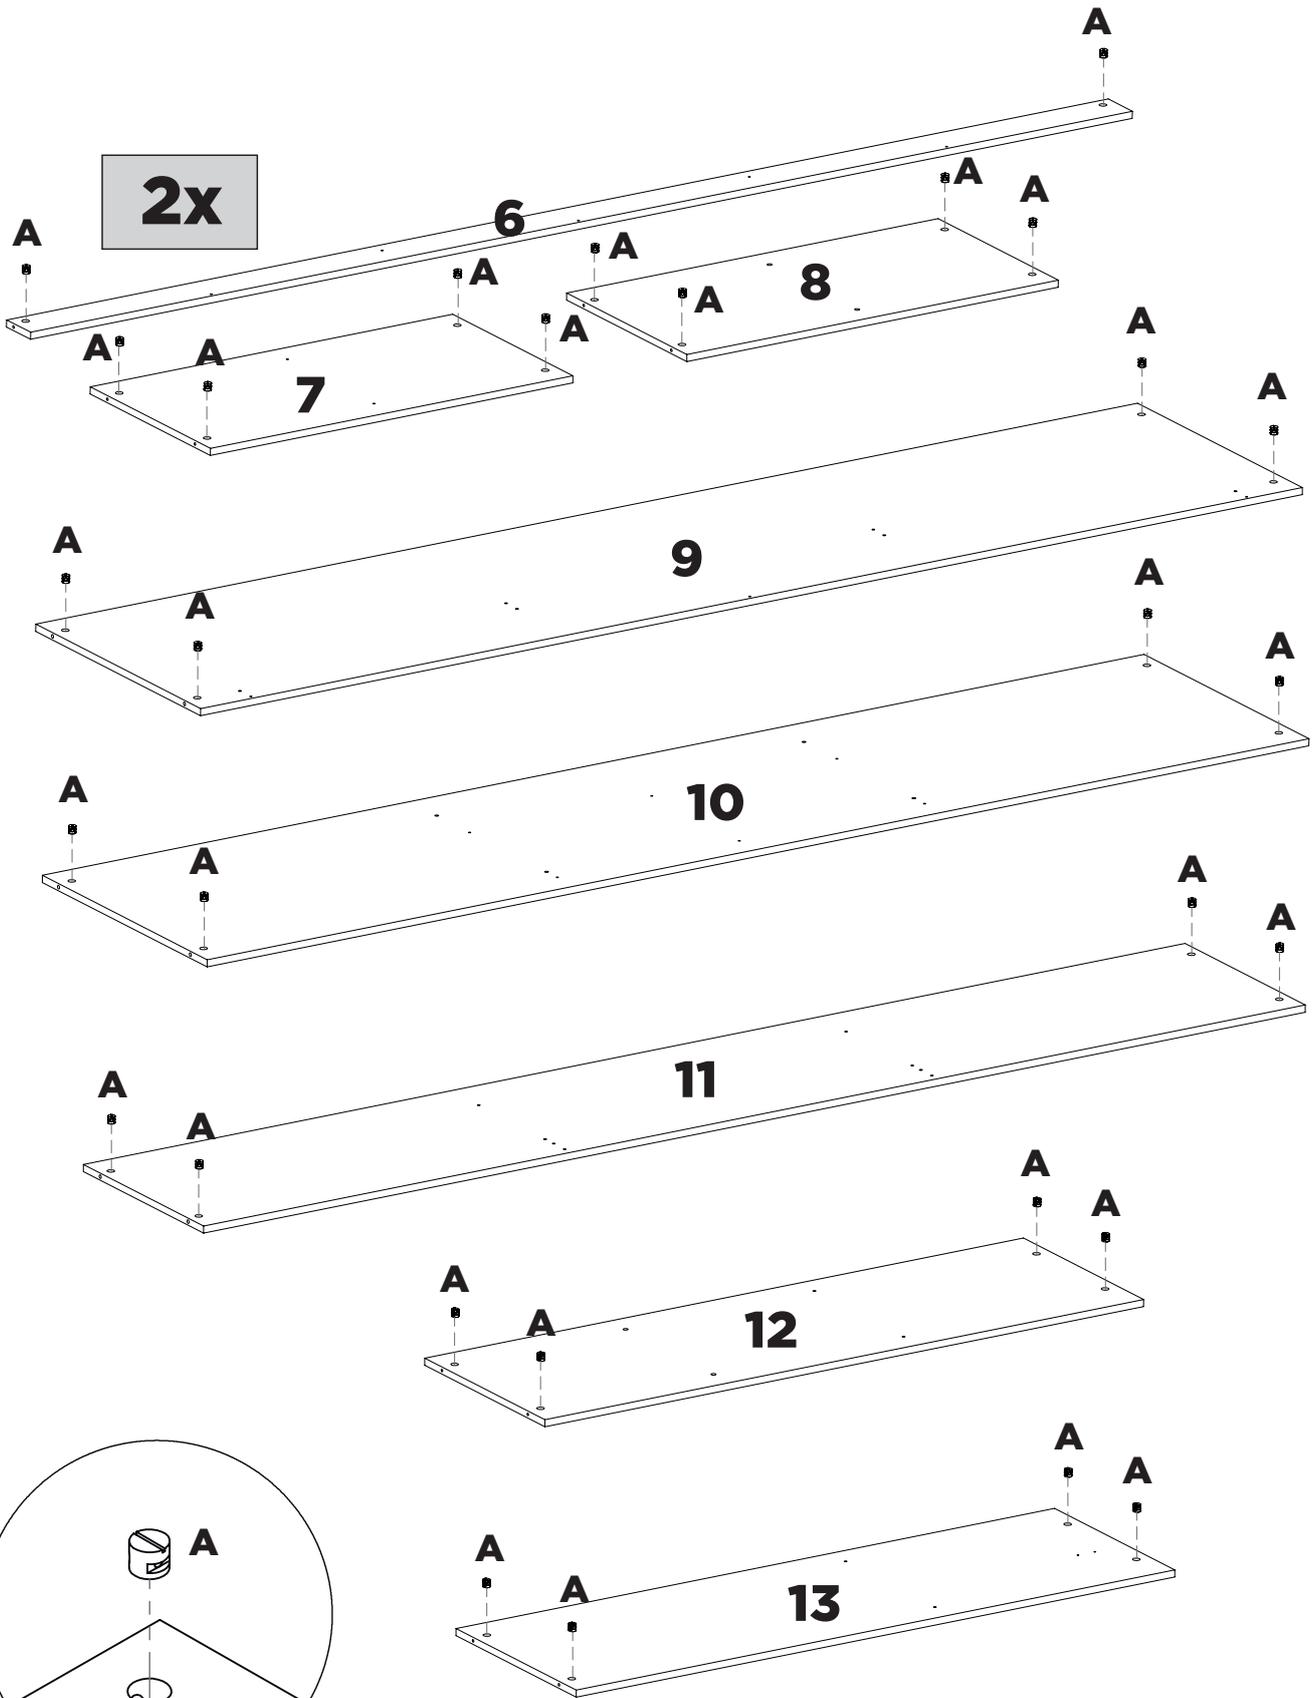


**4**

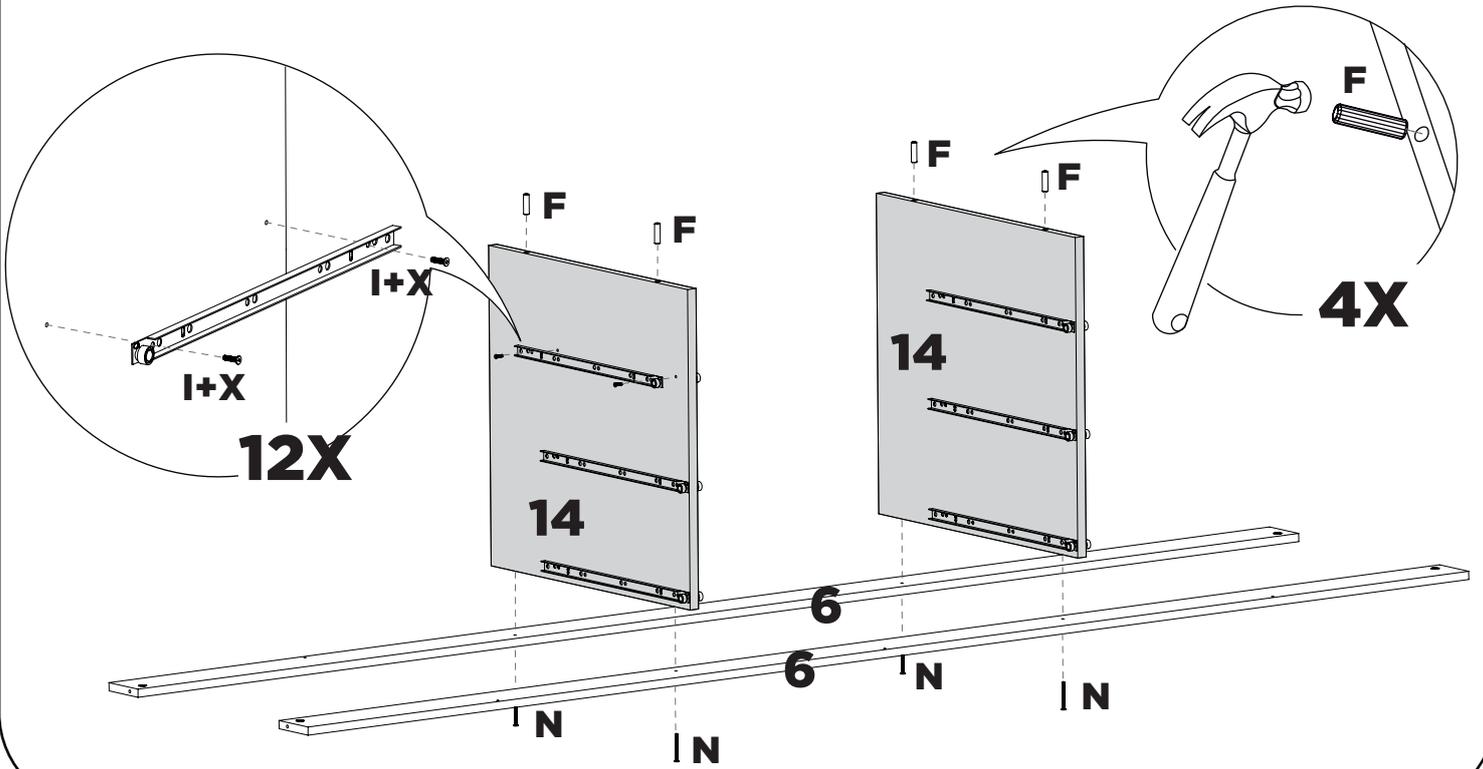


**5**

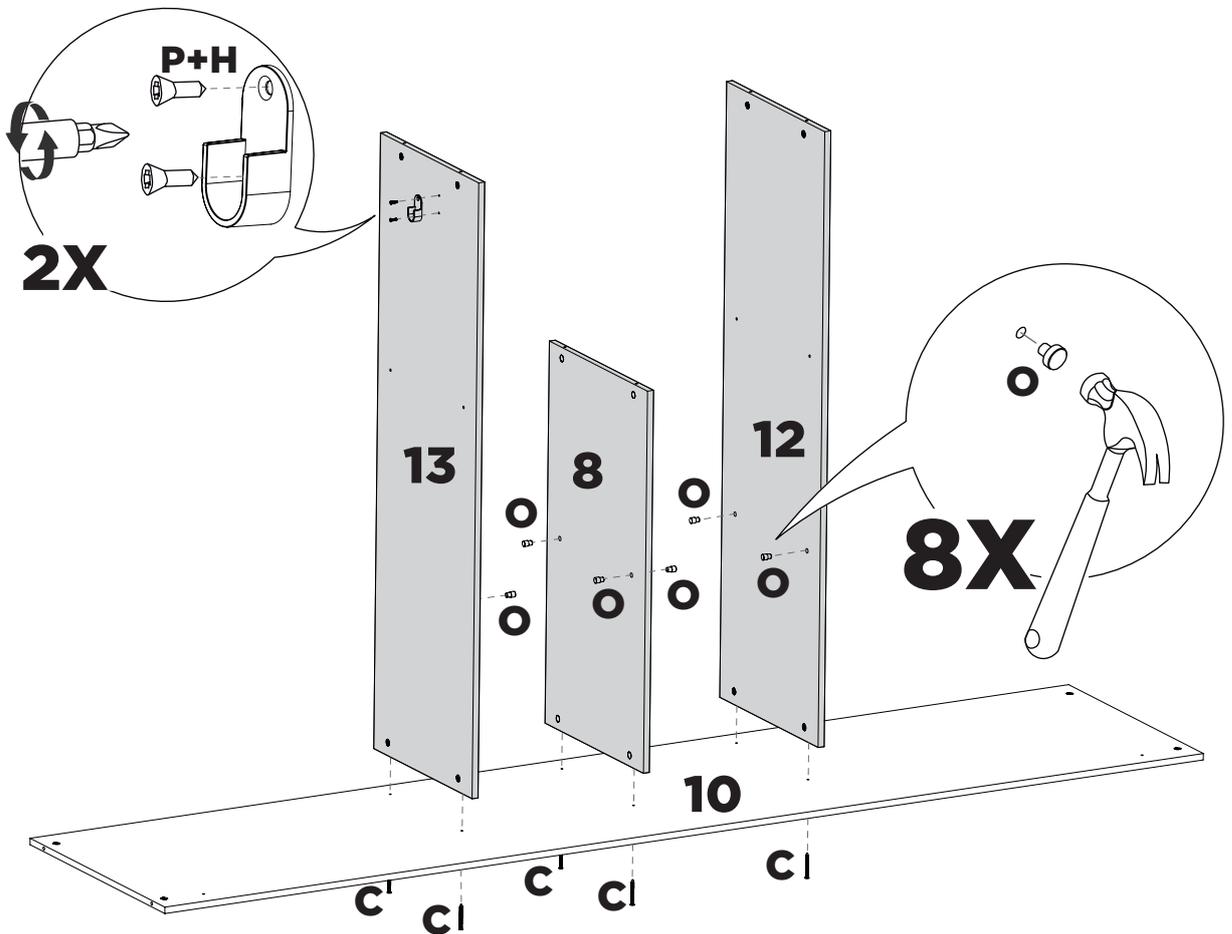


**6**

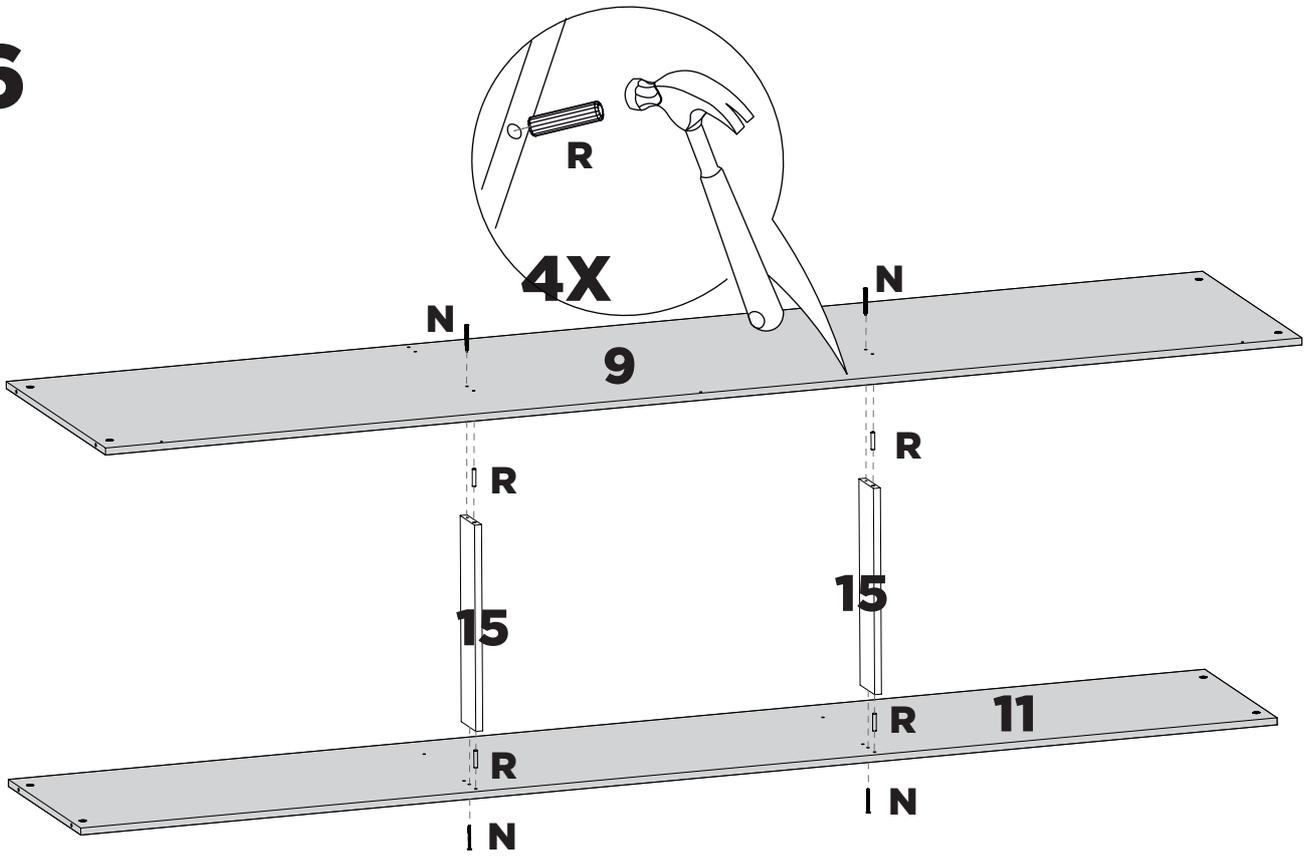


**7**

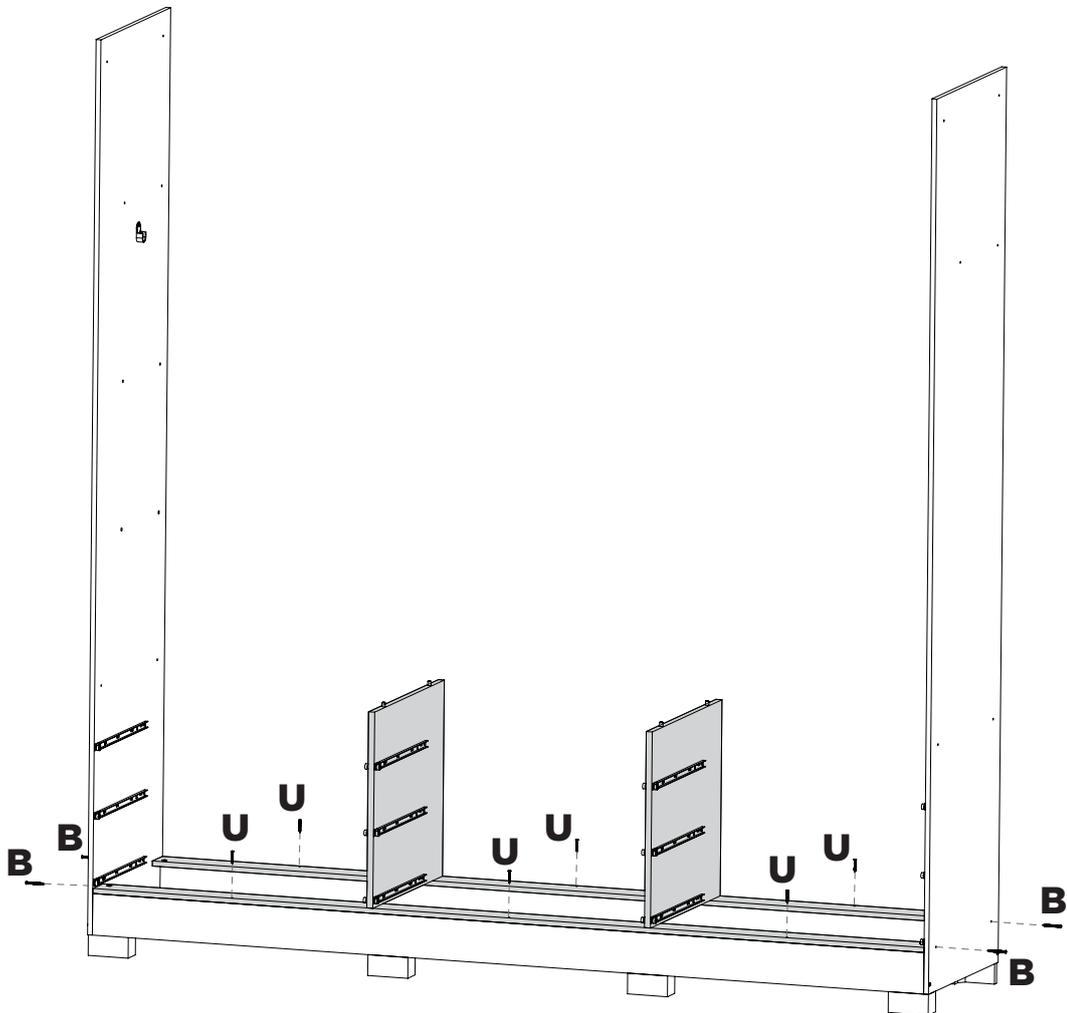


8

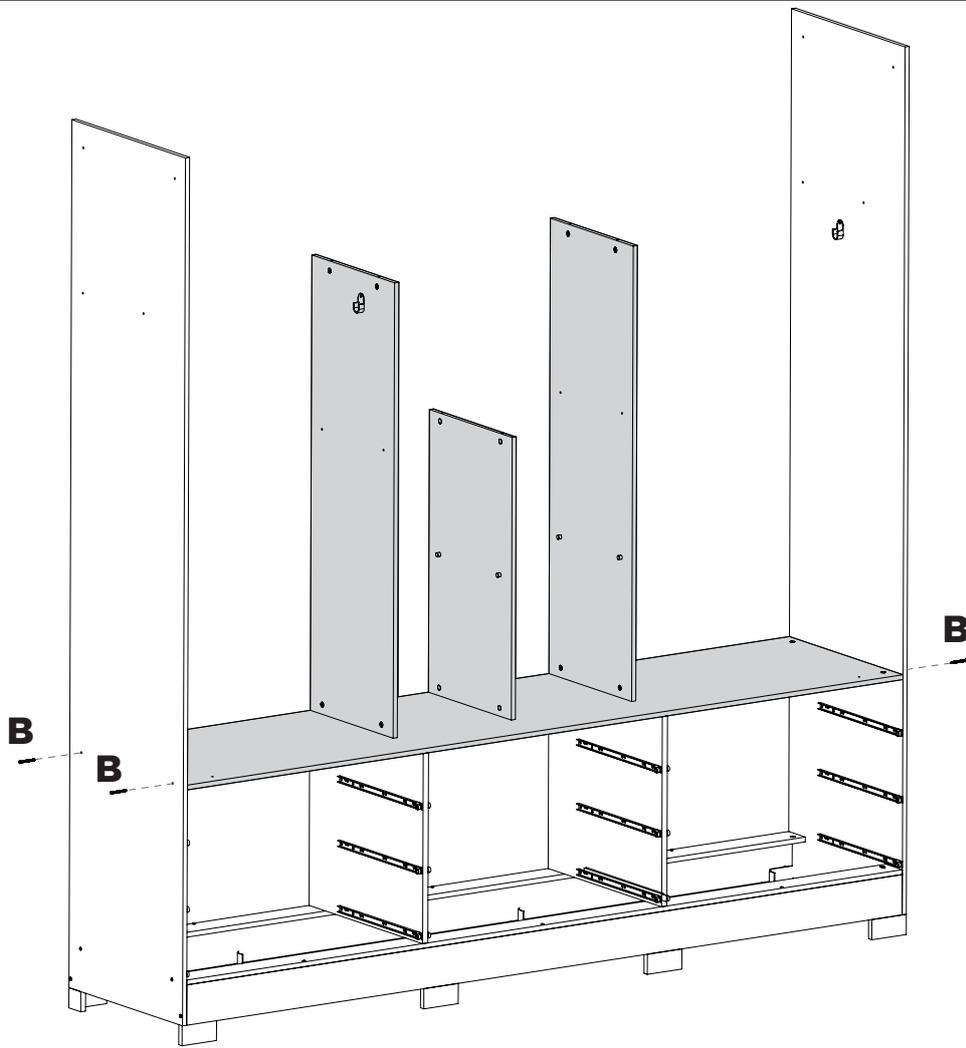


9

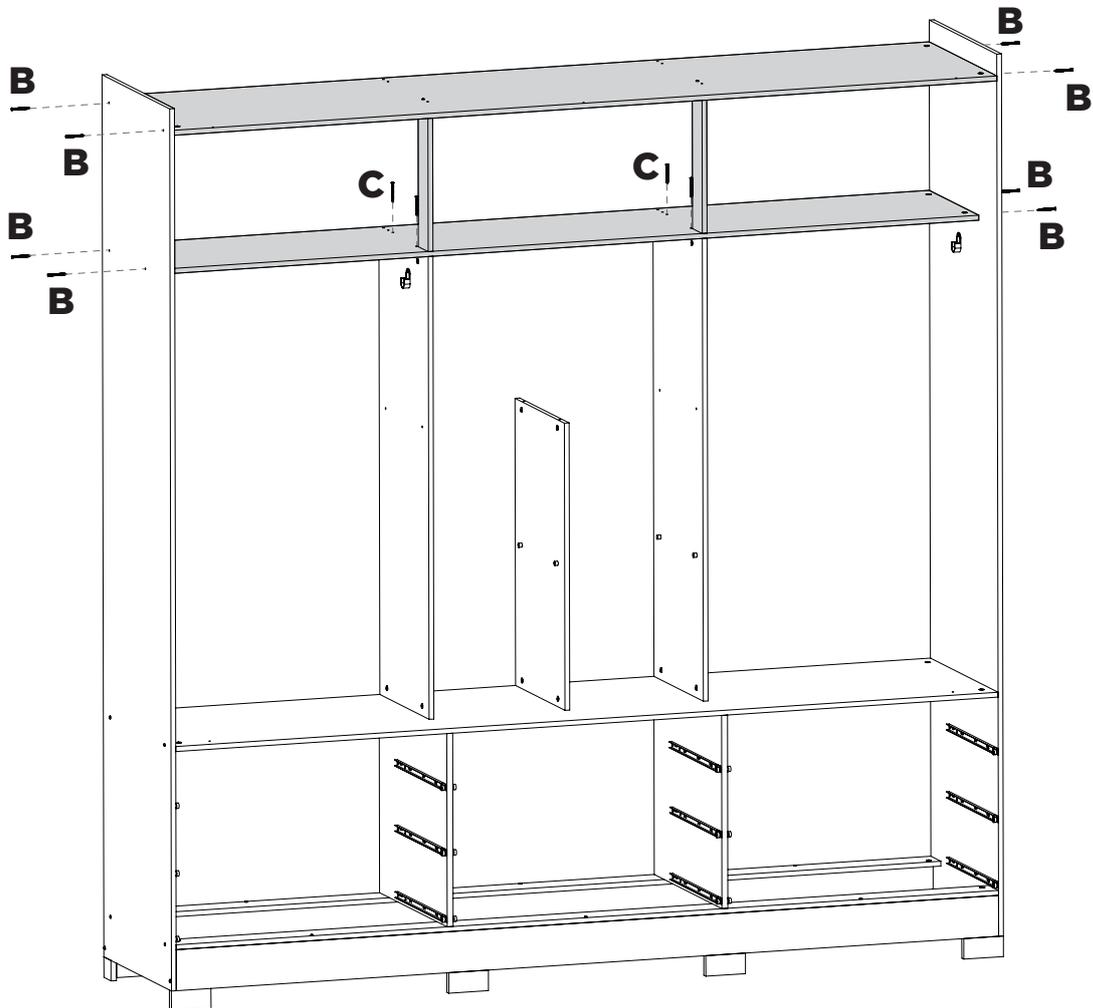

# 10

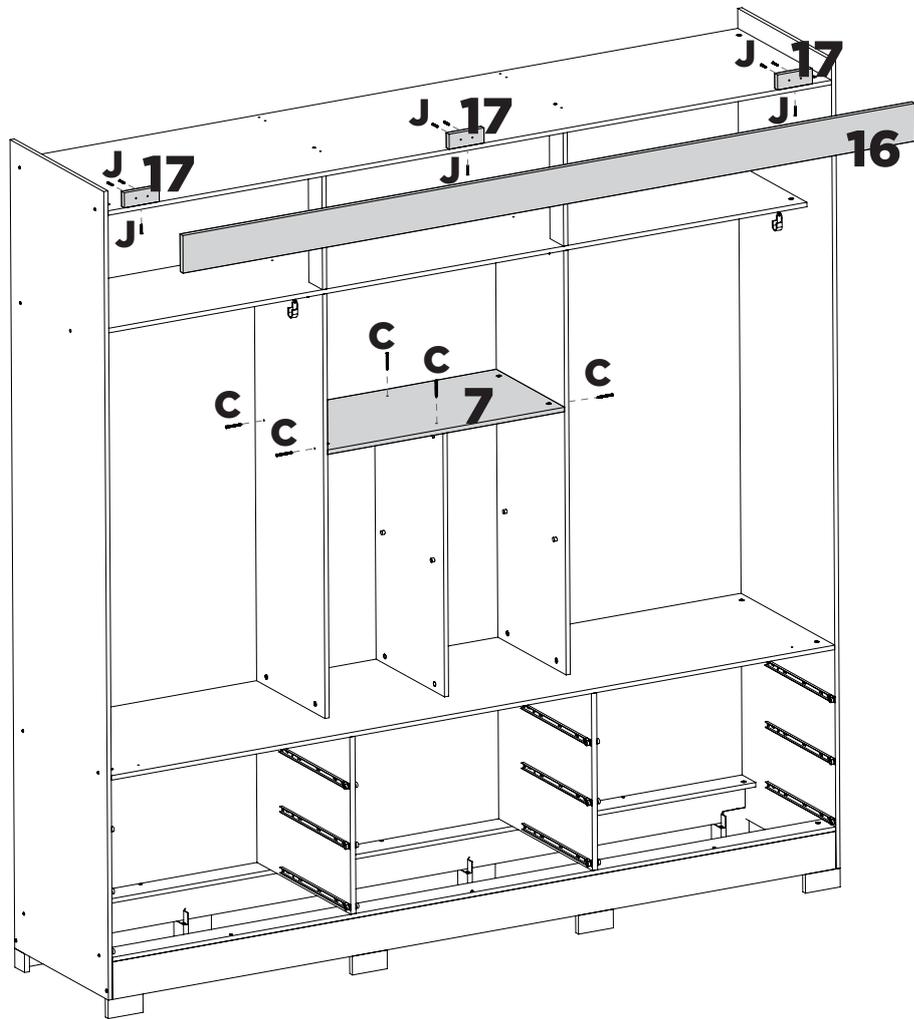


# 11

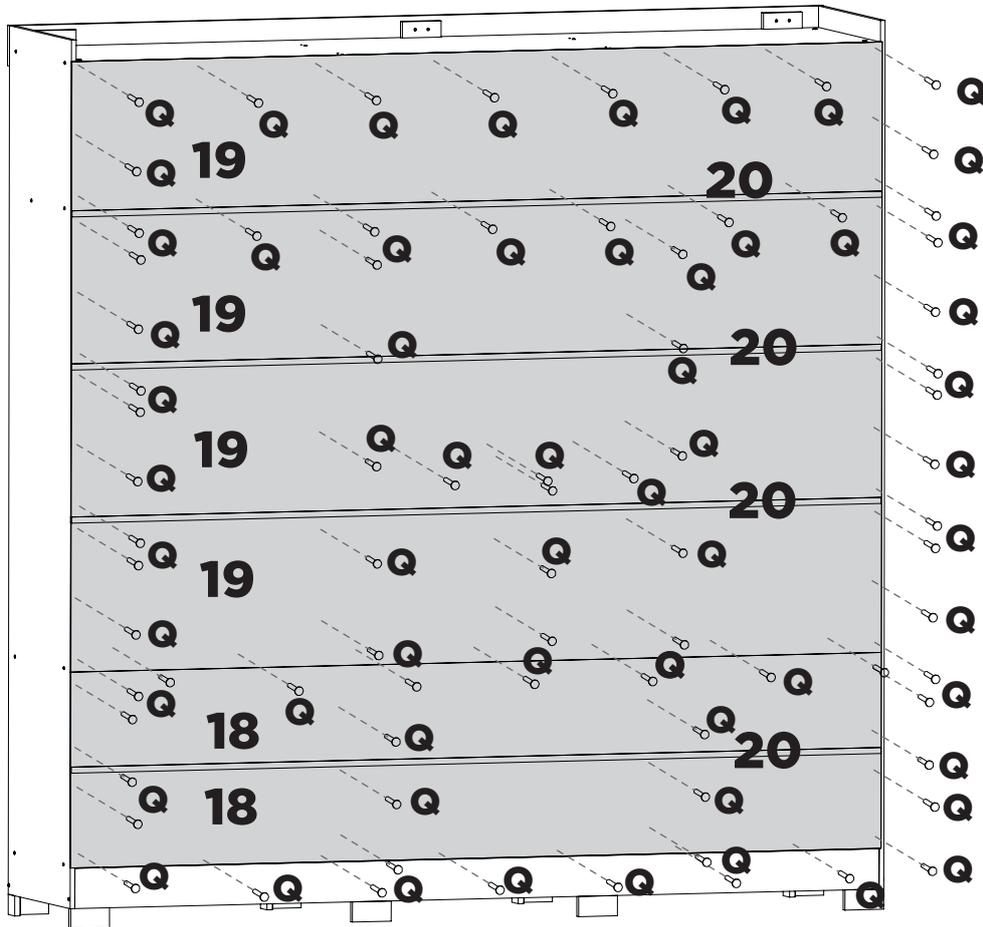


# 12

# 9x

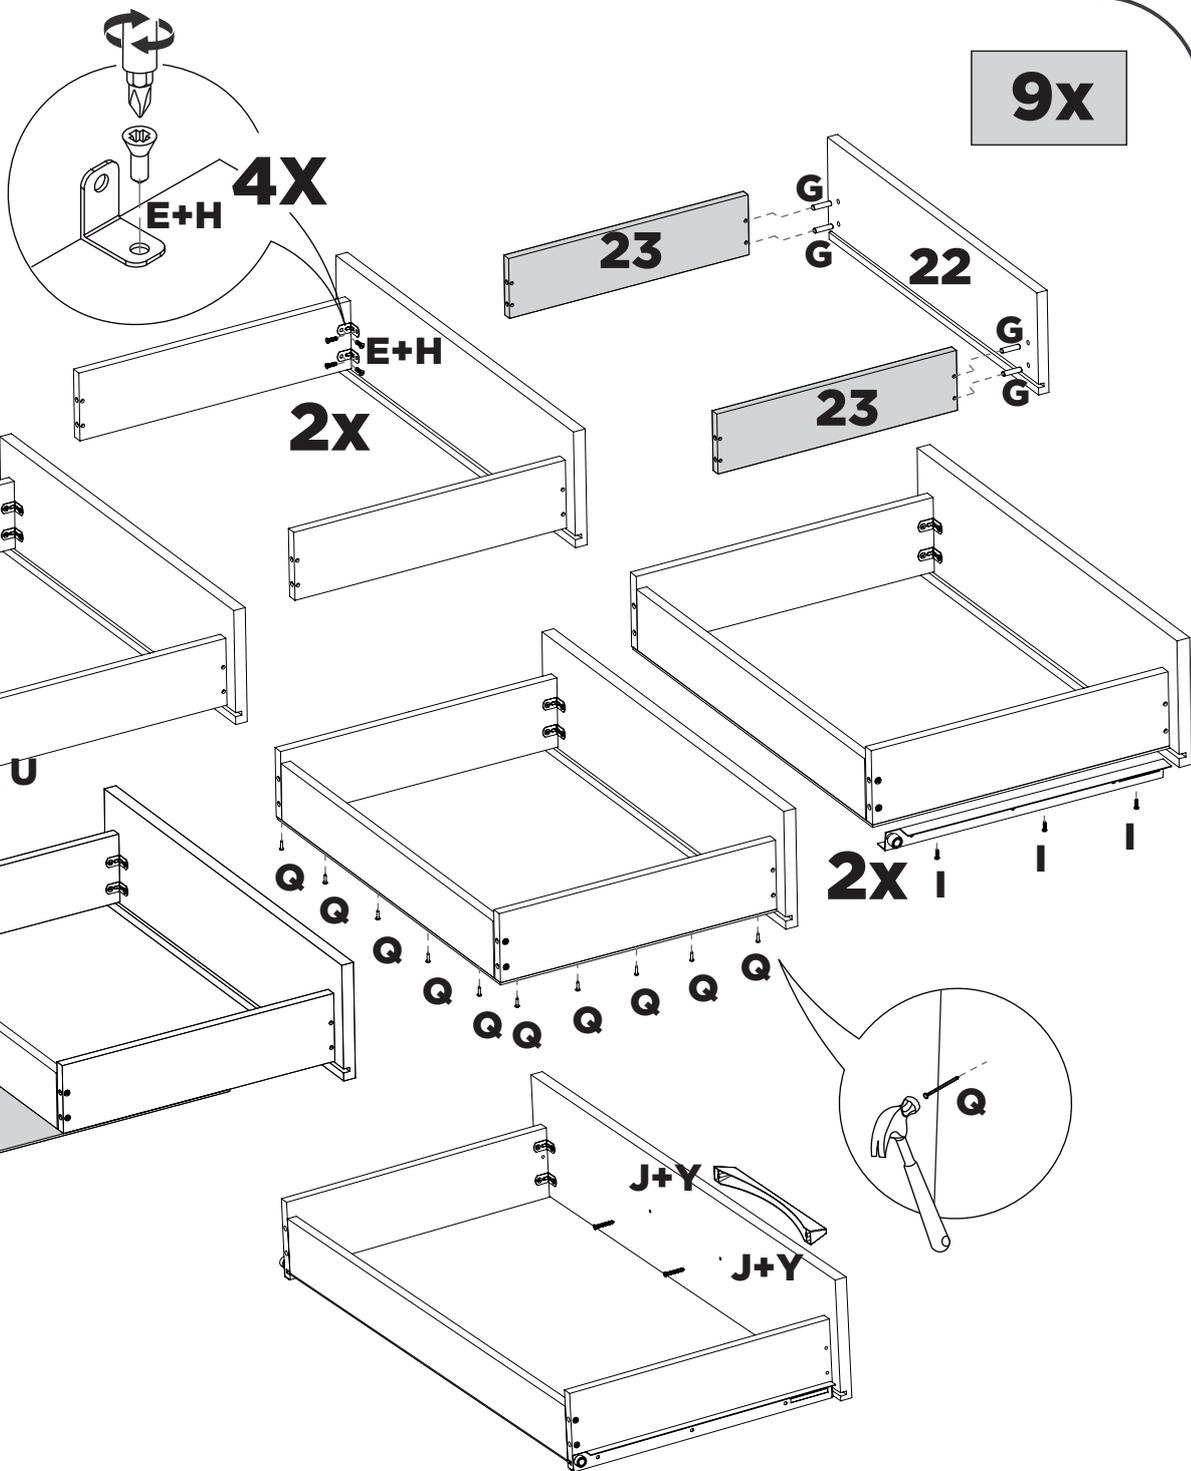


**Para a montagem da chave na gaveta:**


- 1° Coloque a entrada para chave (AC) e a chave (AE)**
- 2° Ajuste a fechadura de forma que a chave fique dentro e parafuse.**

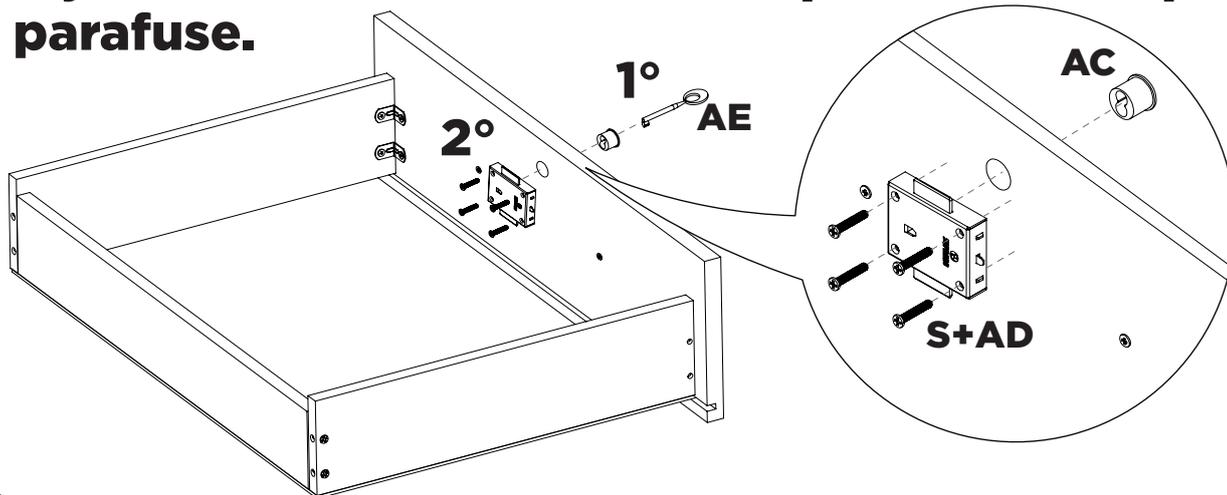


# 13

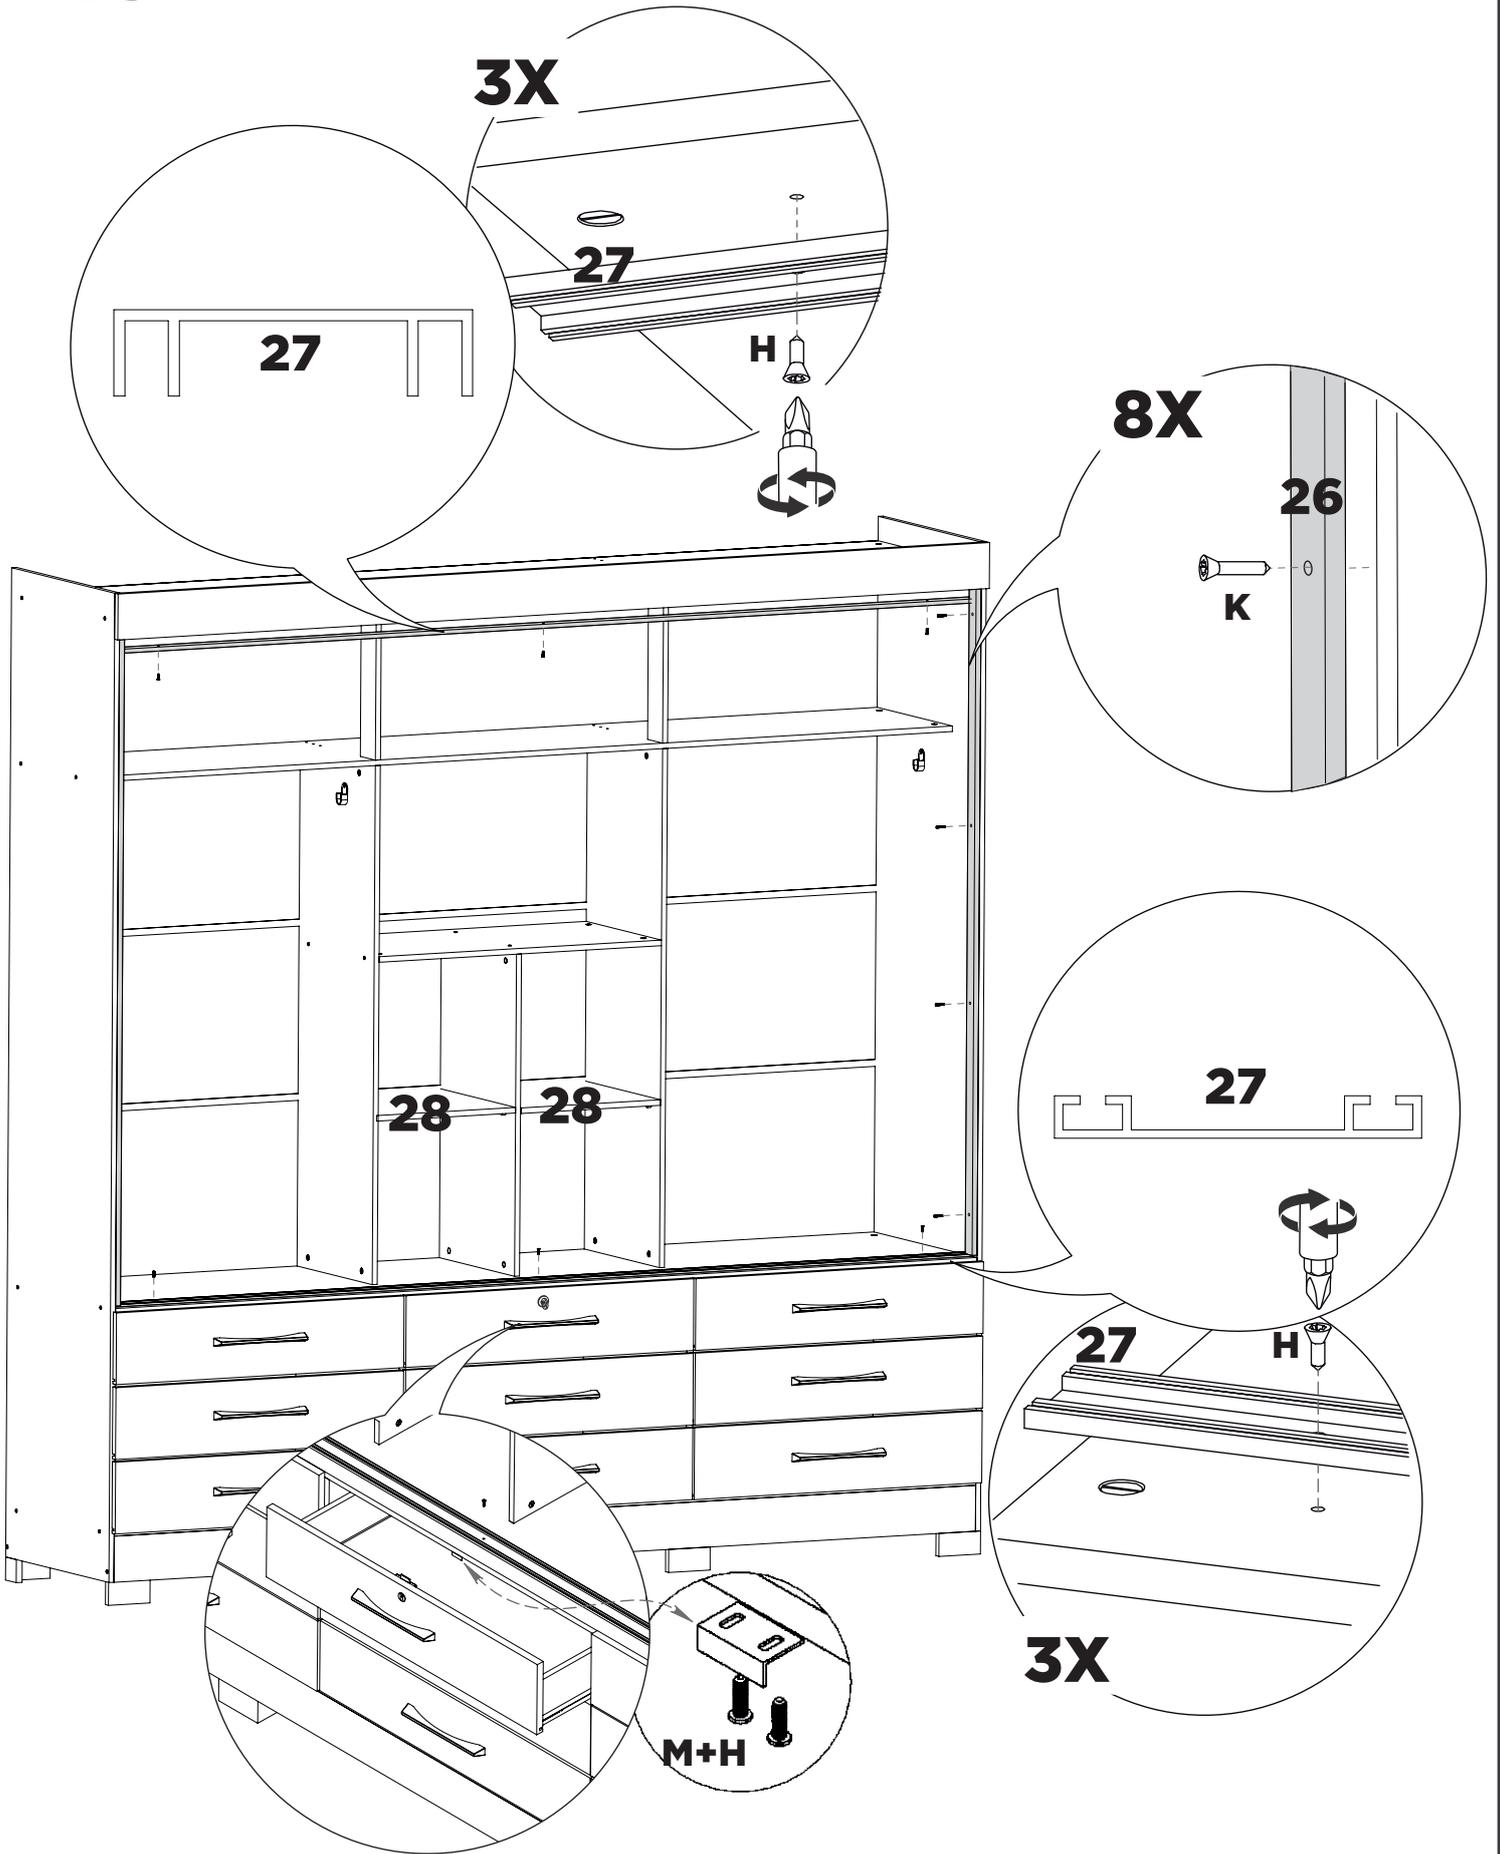

**14**

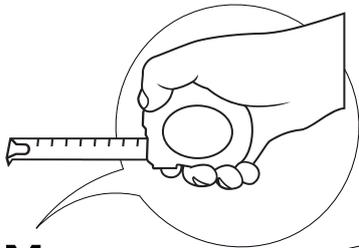

**5 CM**

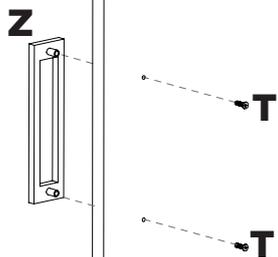

**30**

**5 CM**

**6X**

**AA+T**




**6X**

**AB+T**


**3X**

15

3x

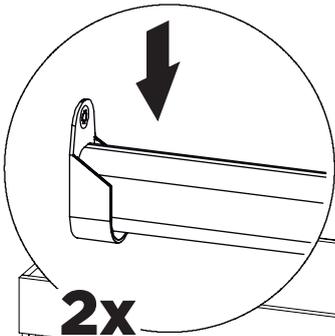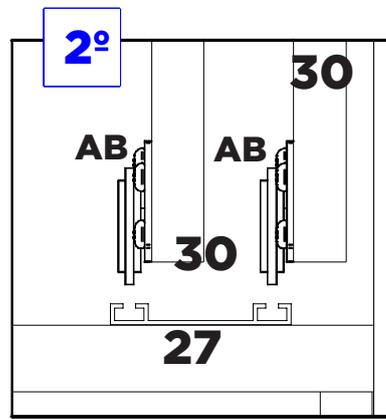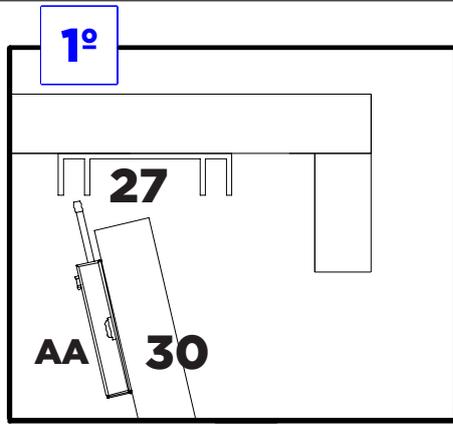


2x

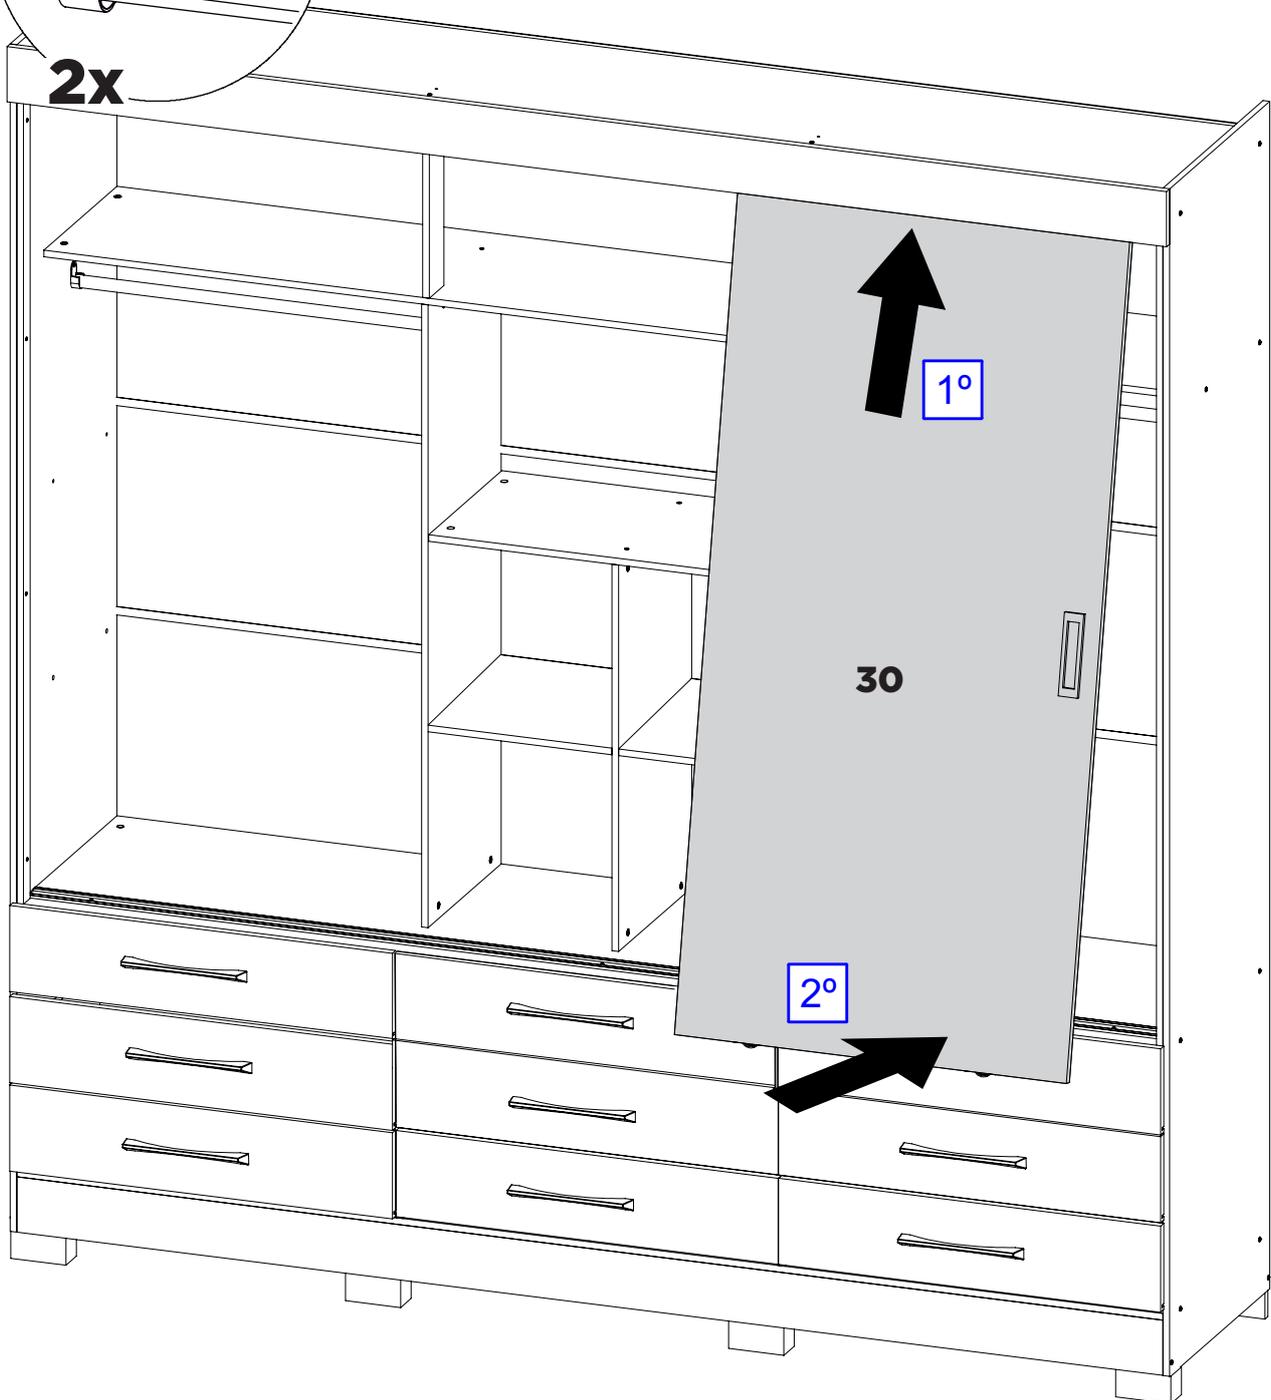

## Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagens e cuidados:

- 1.** Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
- 2.** O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
- 3.** Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
- 4.** Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (itens nº 18 e 19 ) com as laterais externas (itens nº 3 e 4) e base superior (item nº 9).

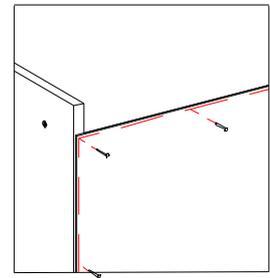

No espaço das prateleiras (item nº 28), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas (itens nº 8 e 12, 8 e 13), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.

