

Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br



Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja




O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO
SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

Siga Maxel Móveis

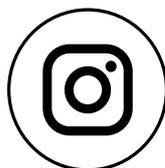

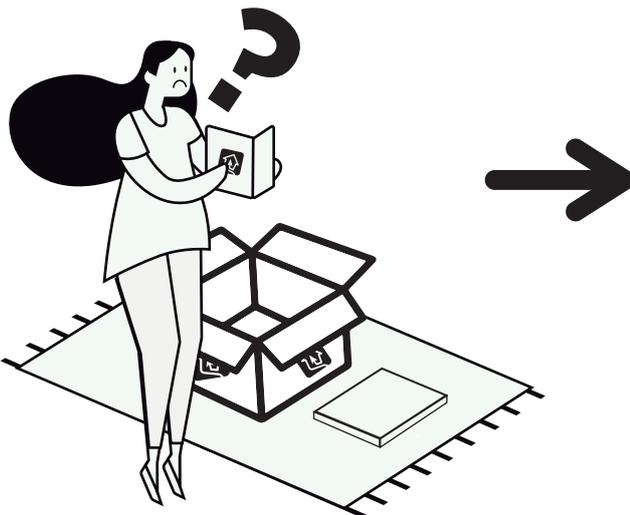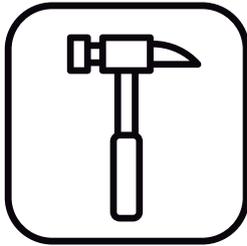

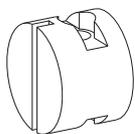

A

X40
PORCA
CILINDRICA
12X12 BRANCA




B

X16
CAVILHA 6X30



C

X45
PARAFUSO
3,5X25
CABEÇA CHATA



D

X16
SUPORTE
PRATELEIRA
8X10




E

X16
CANTONEIRA
PLÁSTICA
BRANCA



F

X18
PARAFUSO
ZINCADO

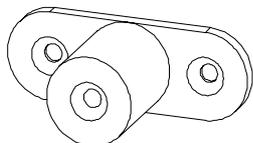

G

X8
DISTANCIADOR
CILINDRICO



H

X8
PARAFUSO
3,5X40
CABEÇA CHATA




I

X166
PREGO 10X10



J

X18
PORCA
SEXTAVADA

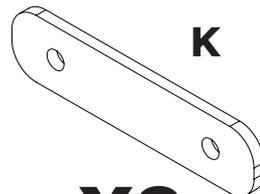

K

X8
PUXADOR
BARY



L

X10
TAPA FURO
8MM




M

X12
TAPA FURO
5,5MM




N


X24
PARAFUSO
3,5X16
CABEÇA CHATA

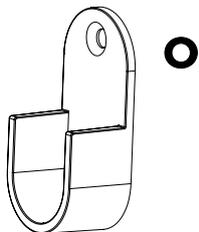


X8
SUPORE DE
CABIDEIRO
OBLONGO

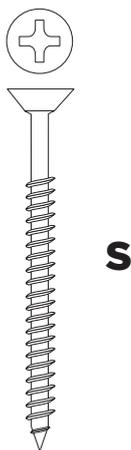


X40
PARAFUSO
4,5X45
CABEÇA CHATA

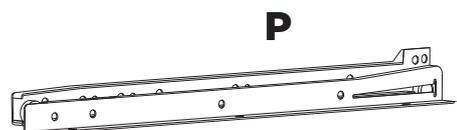


X2
CORREDIÇA NEXT
350MM

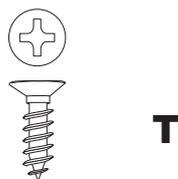

X120
PARAFUSO
3,5X12
CABEÇA CHATA

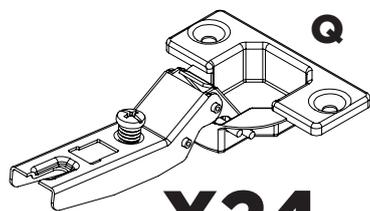

X24
DOBRADIÇA

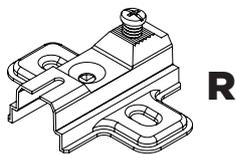


X24
CALÇO



U
COLA




ETIQUETA



W


X8
PUXADOR
500mm

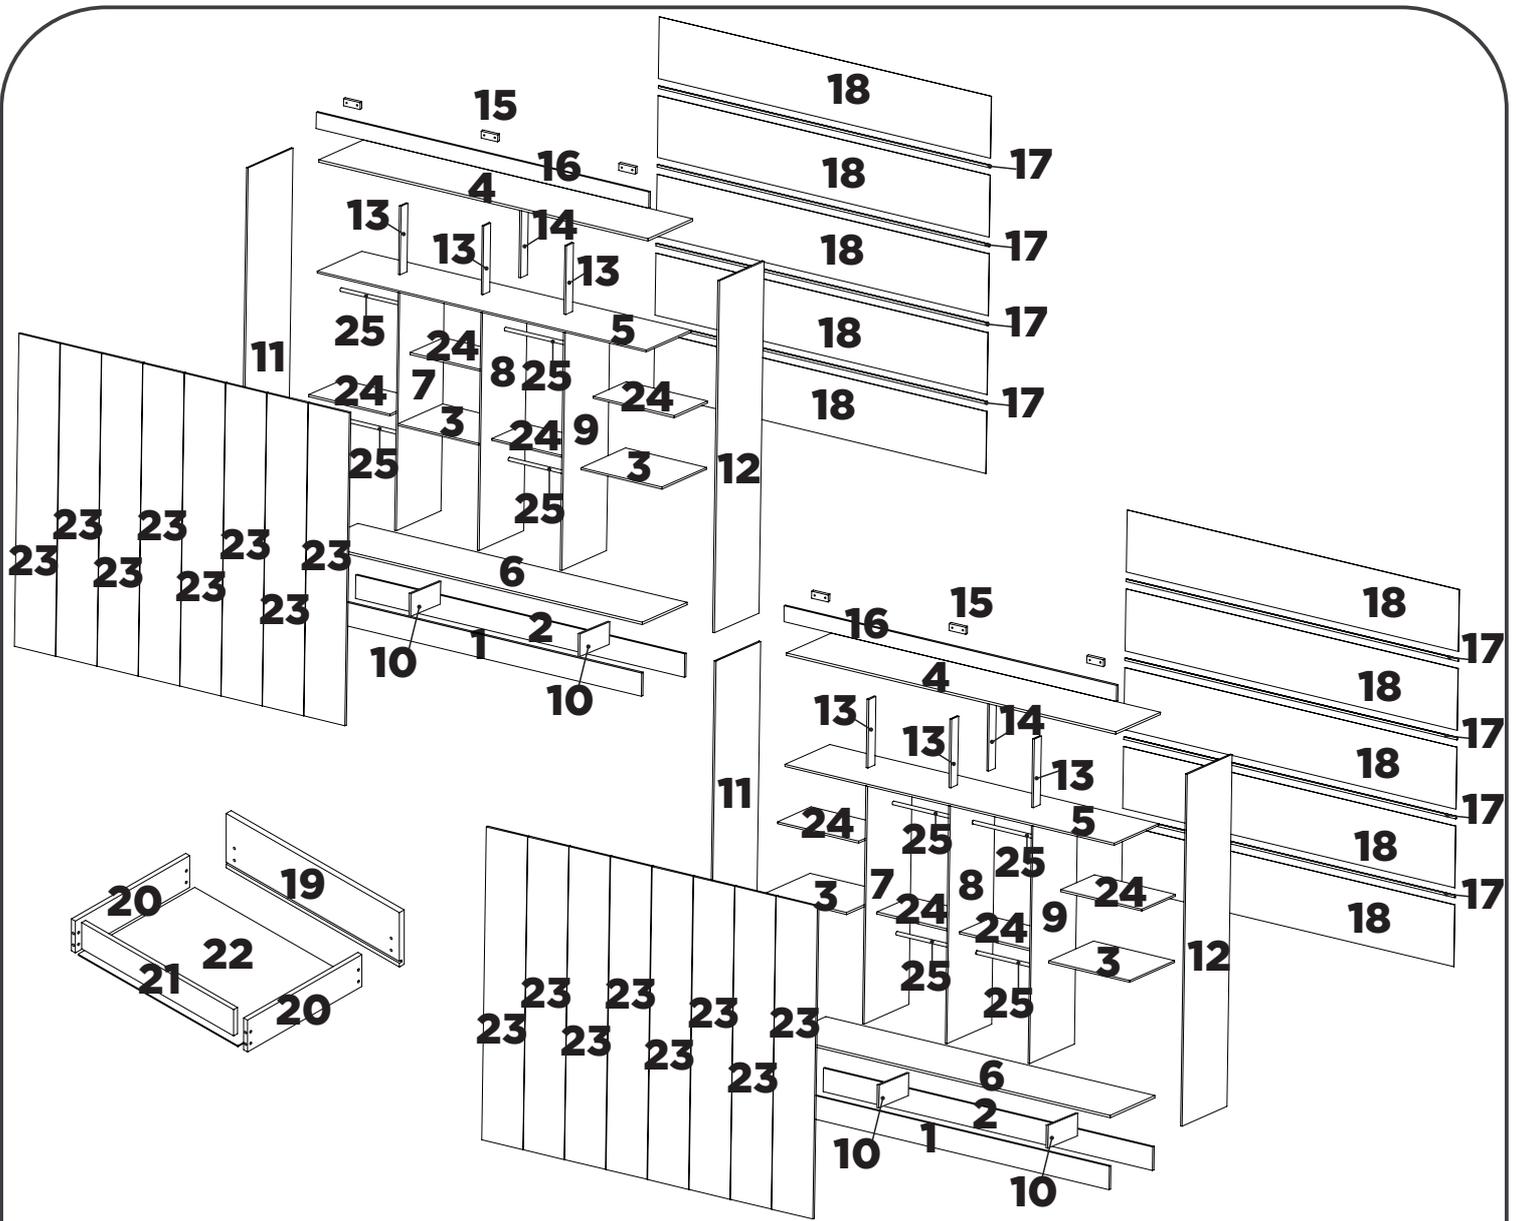

Item	Descrição	Qtd	Comprimento	Largura	Espessura
1	RODAPÉ	1	2344	145	15
2	RODAPE DE TRAS	1	2344	145	15
3	BASE SOBRE GAVETA	2	577	451	12
4	BASE SUPERIOR	1	2344	451	15
5	BASE DO MALEIRO	1	2344	451	12
6	BASE INFERIOR	1	2344	451	15
7	LATERAL INTERNA ESQUERDA	1	1473	451	12
8	LATERAL INTERNA DO MEIO	1	1473	451	12
9	LATERAL INTERNA DIREITA	1	1473	451	12
10	APOIO PARA RODAPÉ	2	420	145	15
11	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	2180	451	12
12	LATERAL EXTERNA DIREITA	1	2180	451	12
13	BATENTE DA FRENTE	3	425	70	12
14	BATENTE DE TRÁS	1	425	70	12
15	TACO FIXA VISTA	3	100	40	15
16	VISTA FRONTAL	1	2368	100	15
17	PERFIL	4	2364	0	0
18	FORRO	5	2364	383	3
19	FRENTE DE GAVETA	2	530	145	15
20	LATERAL DE GAVETA	4	350	100	12
21	PARTE ATRAS DE GAVETA	2	465	70	12
22	FORRO DE GAVETA	2	487	357	3
23	PORTA	8	1938	292	15
24	PRATELEIRA	4	577	338	12
25	VARAO DE METAL	4	567	0	0


Opção 1



1

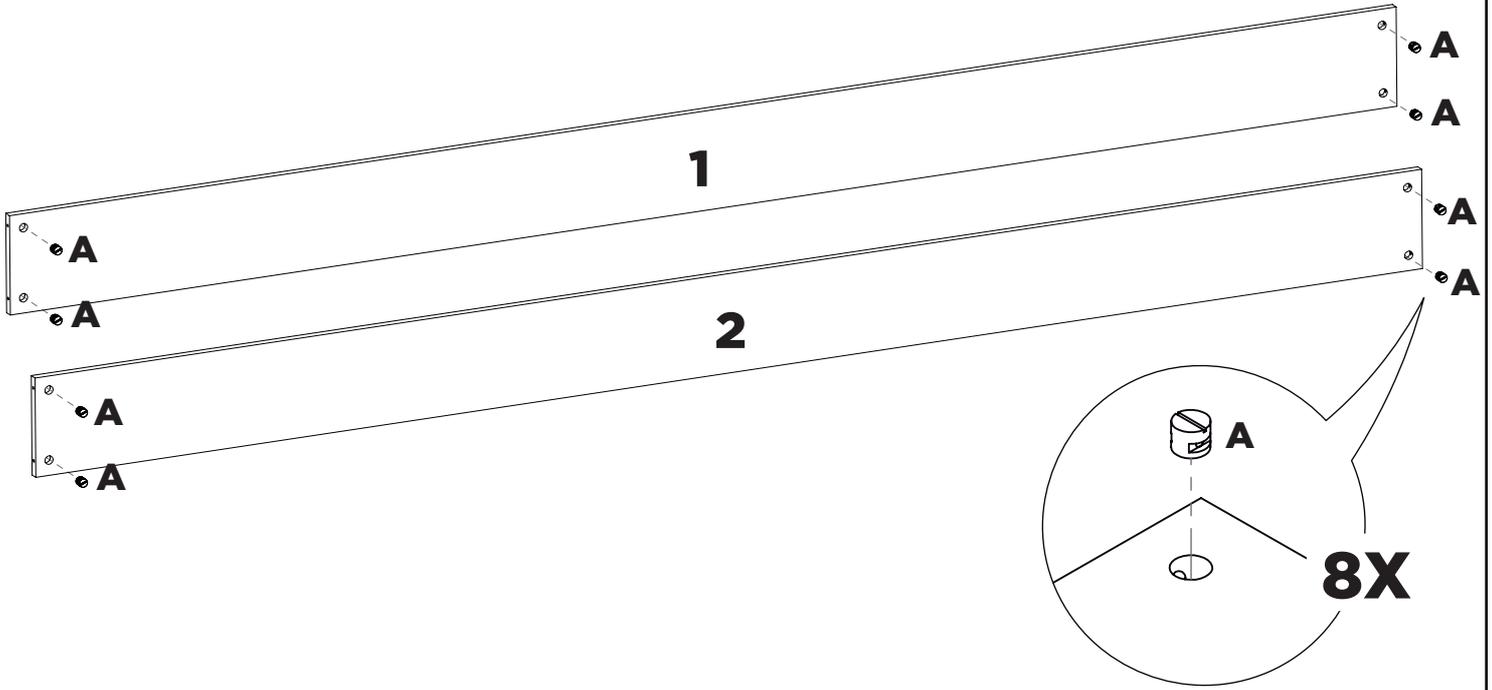

Opção 1


2

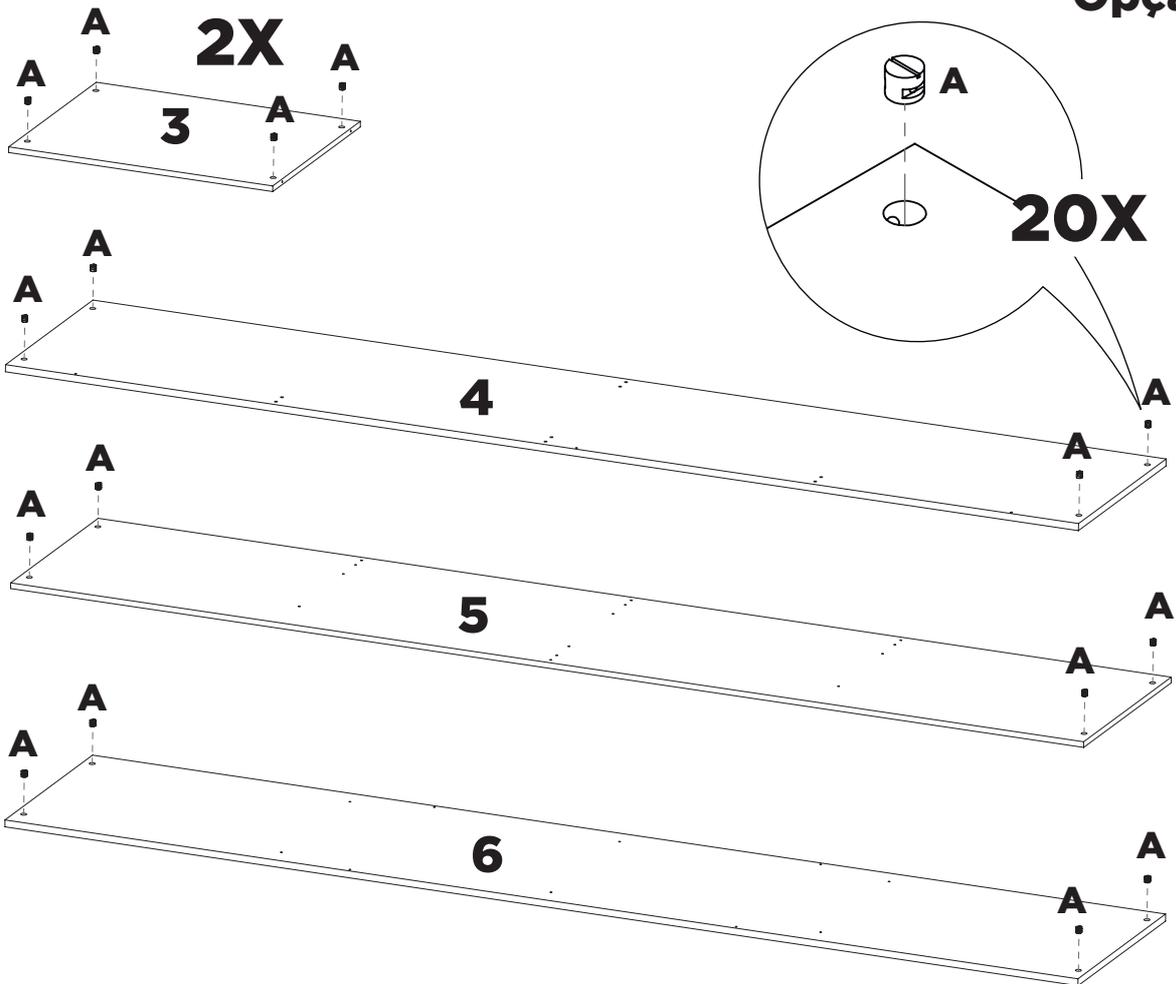

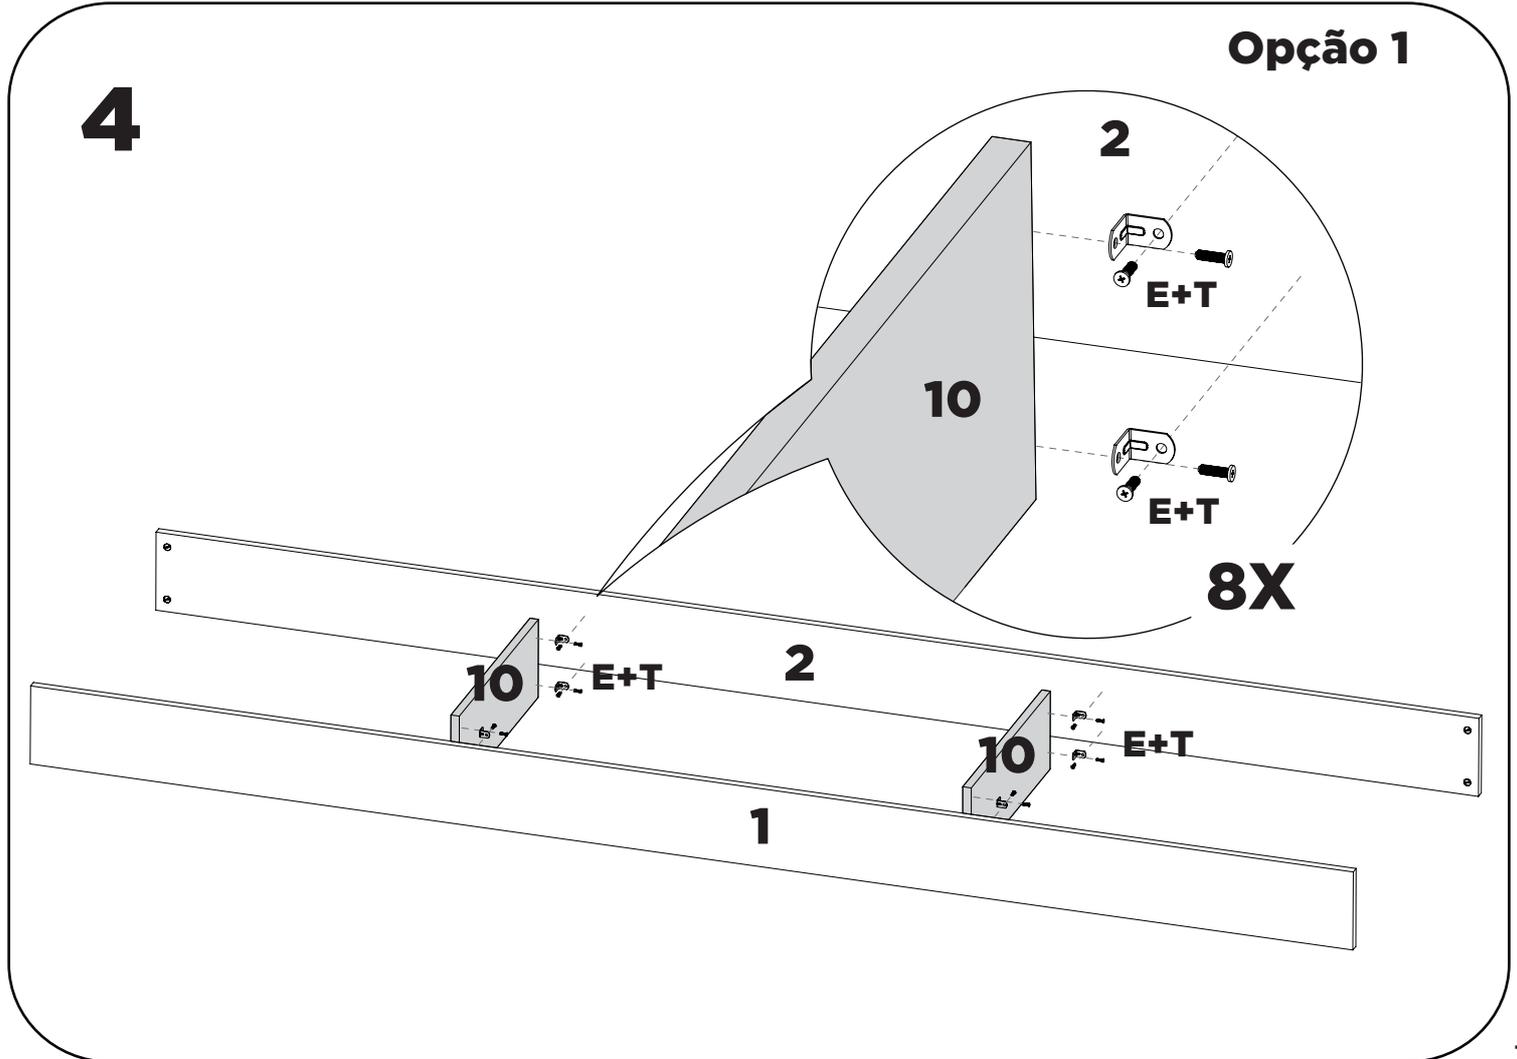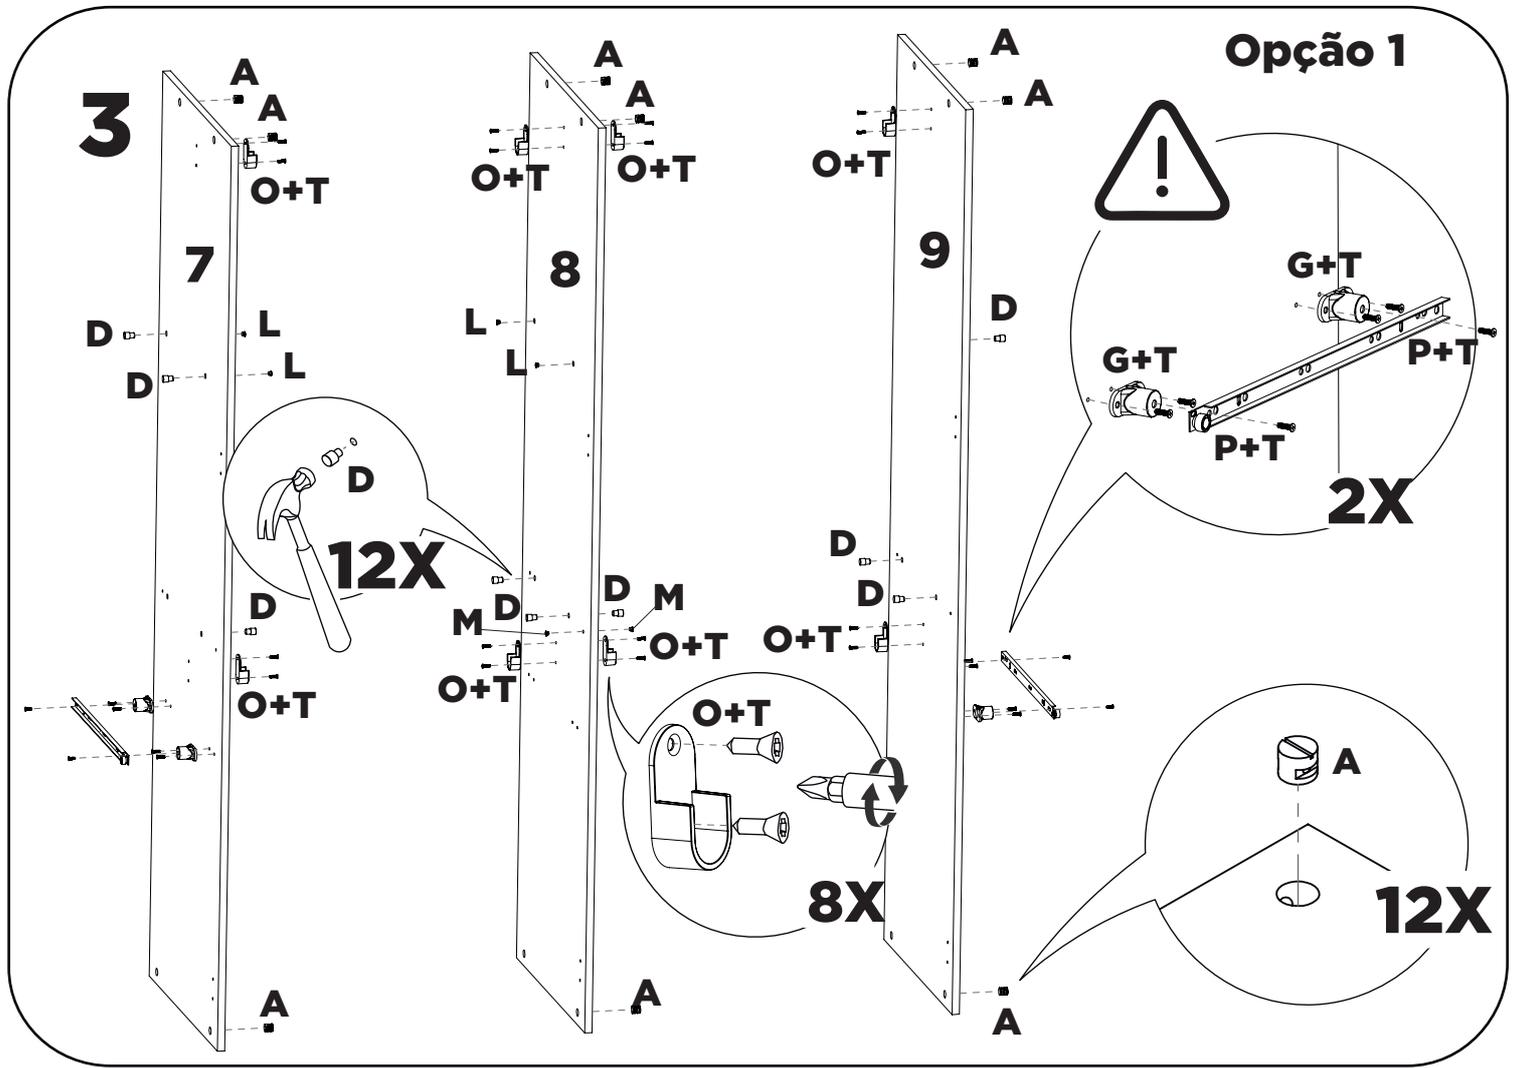


Opção 1

5

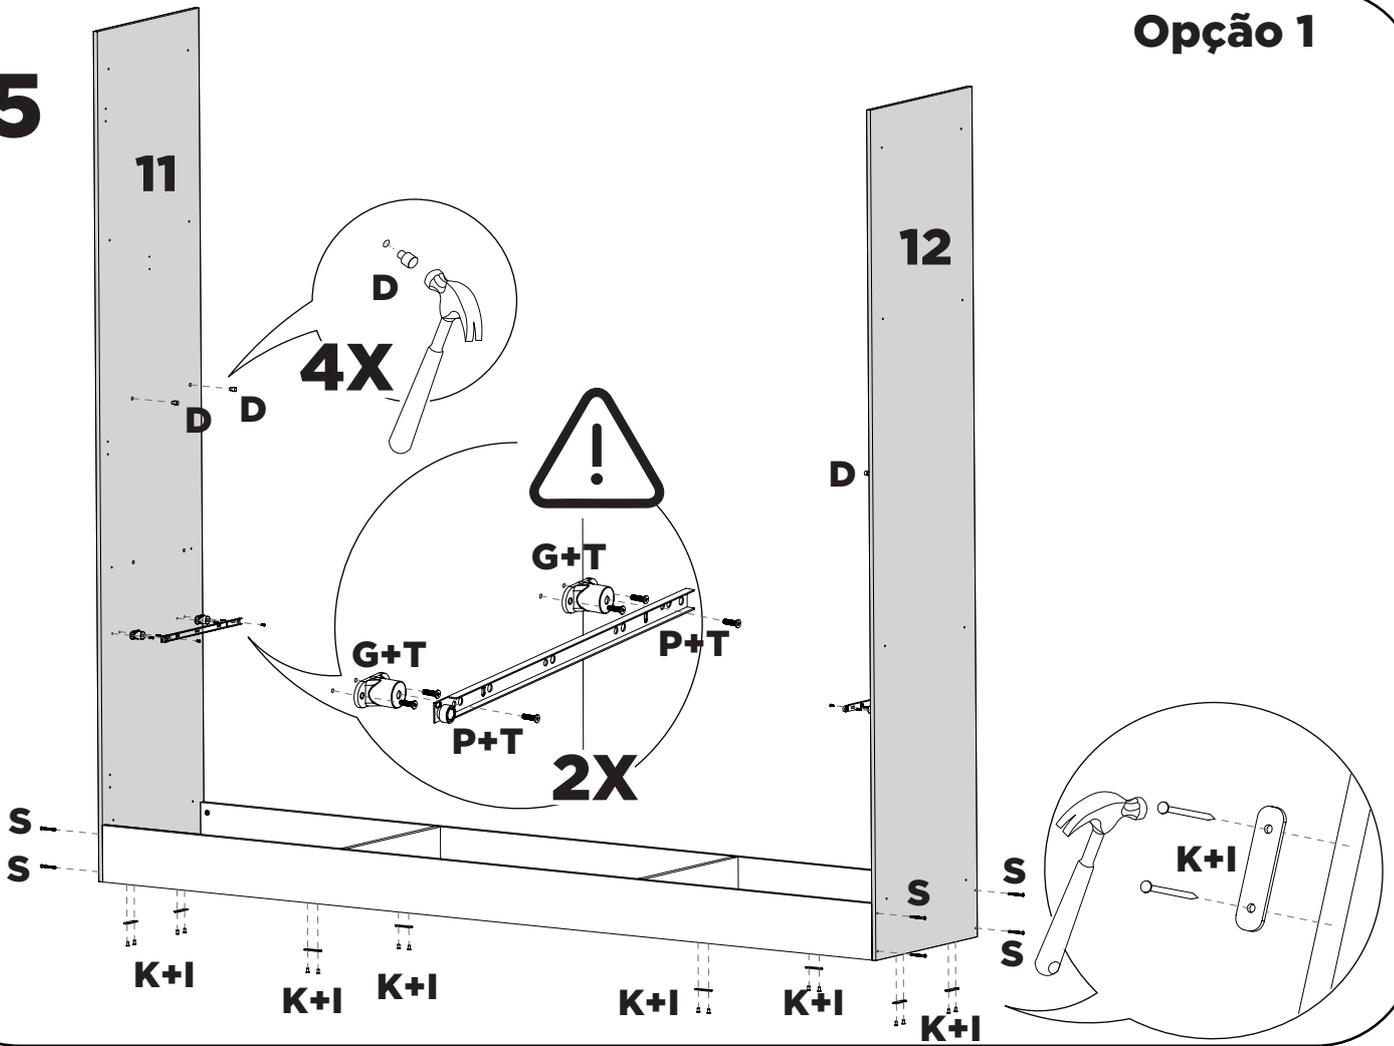


Opção 1

6

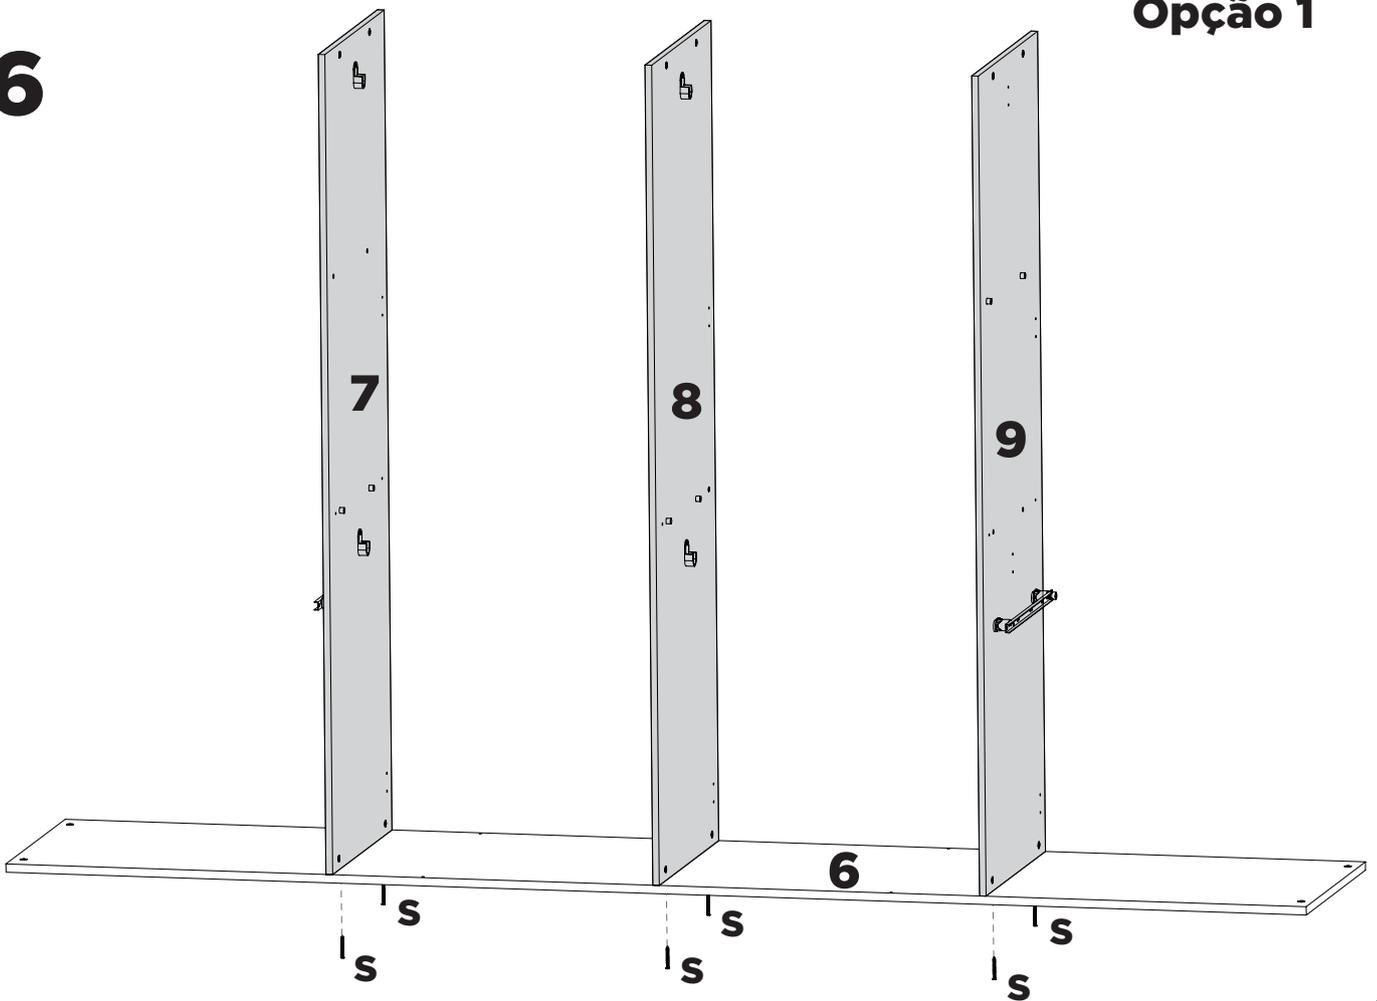


Opção 1

7

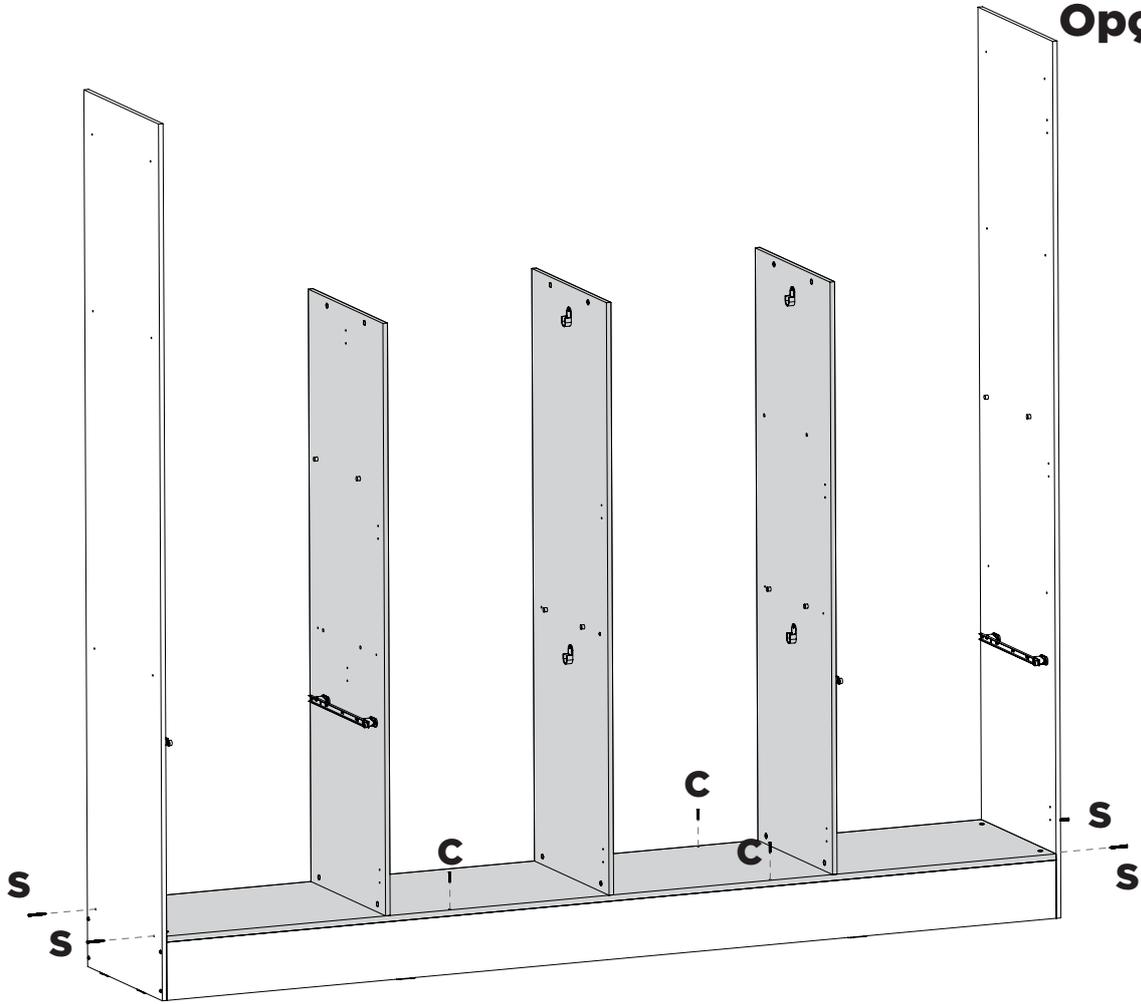


Opção 1

8

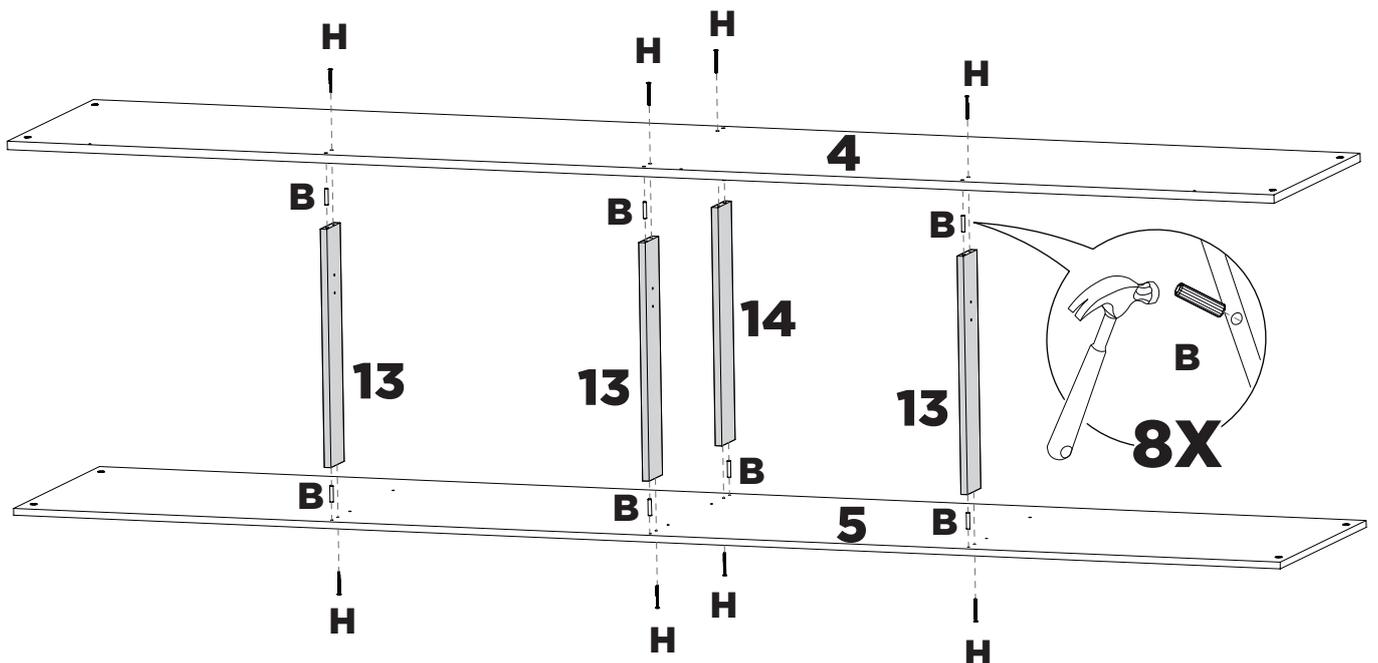


Opção 1

9

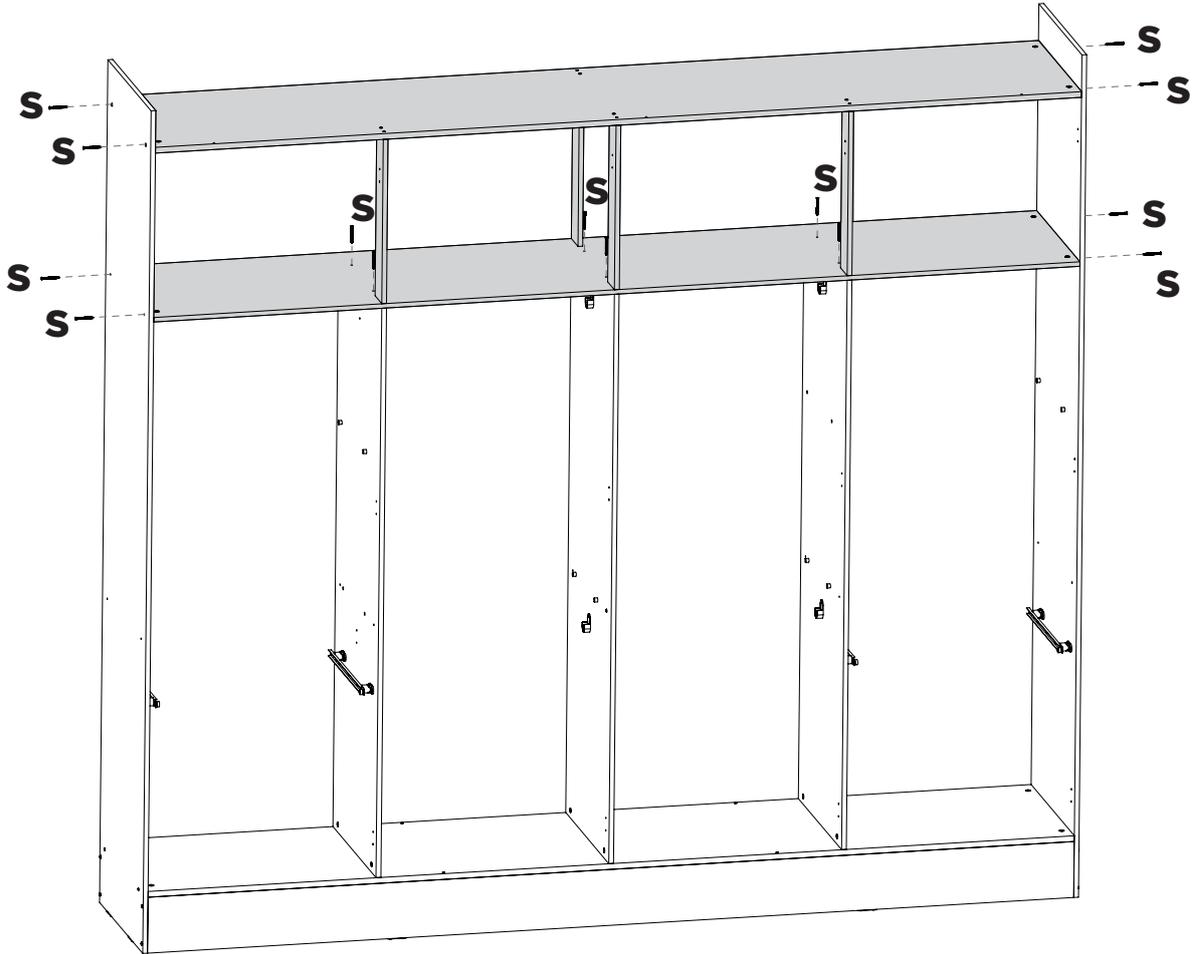


Opção 1

10

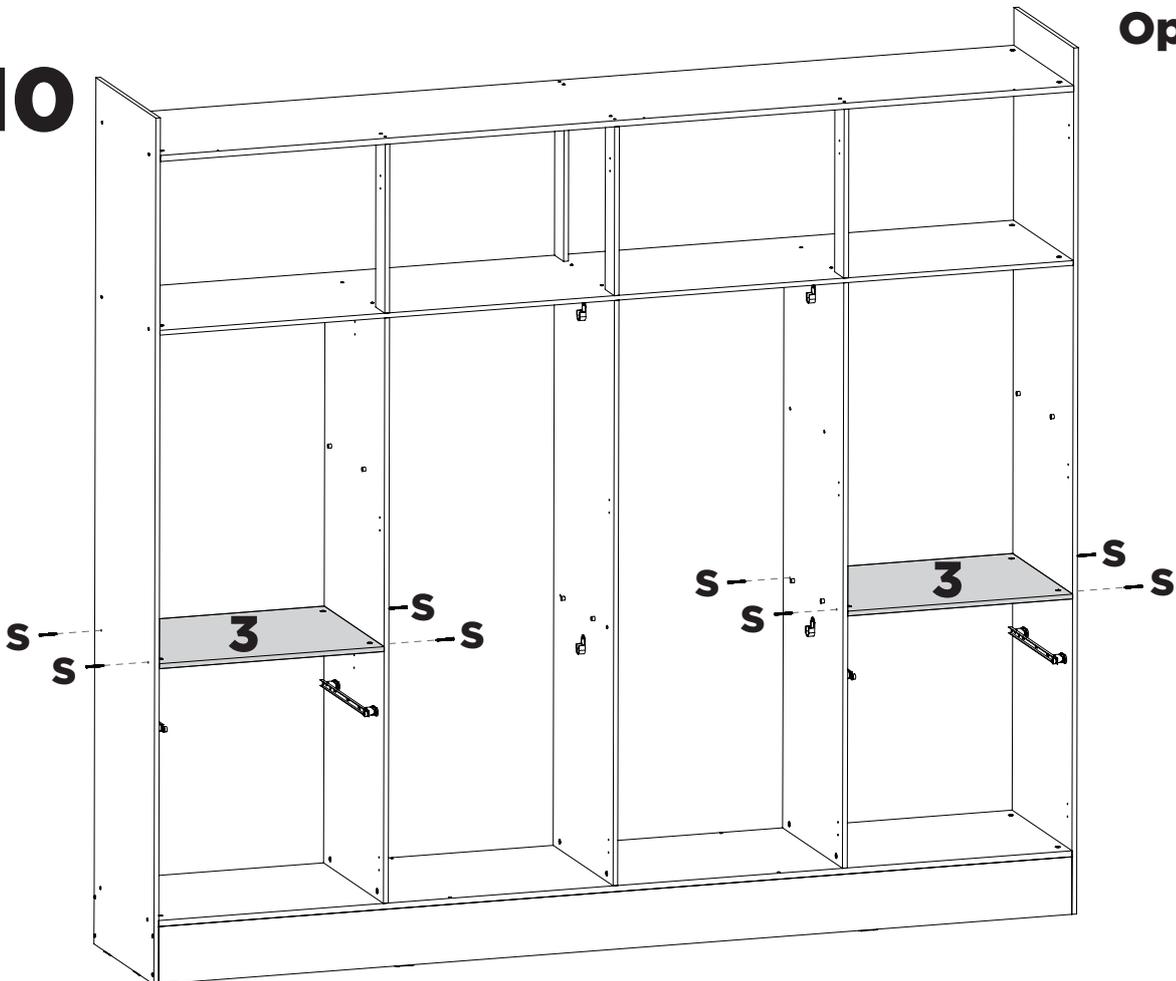




Opção 1

11

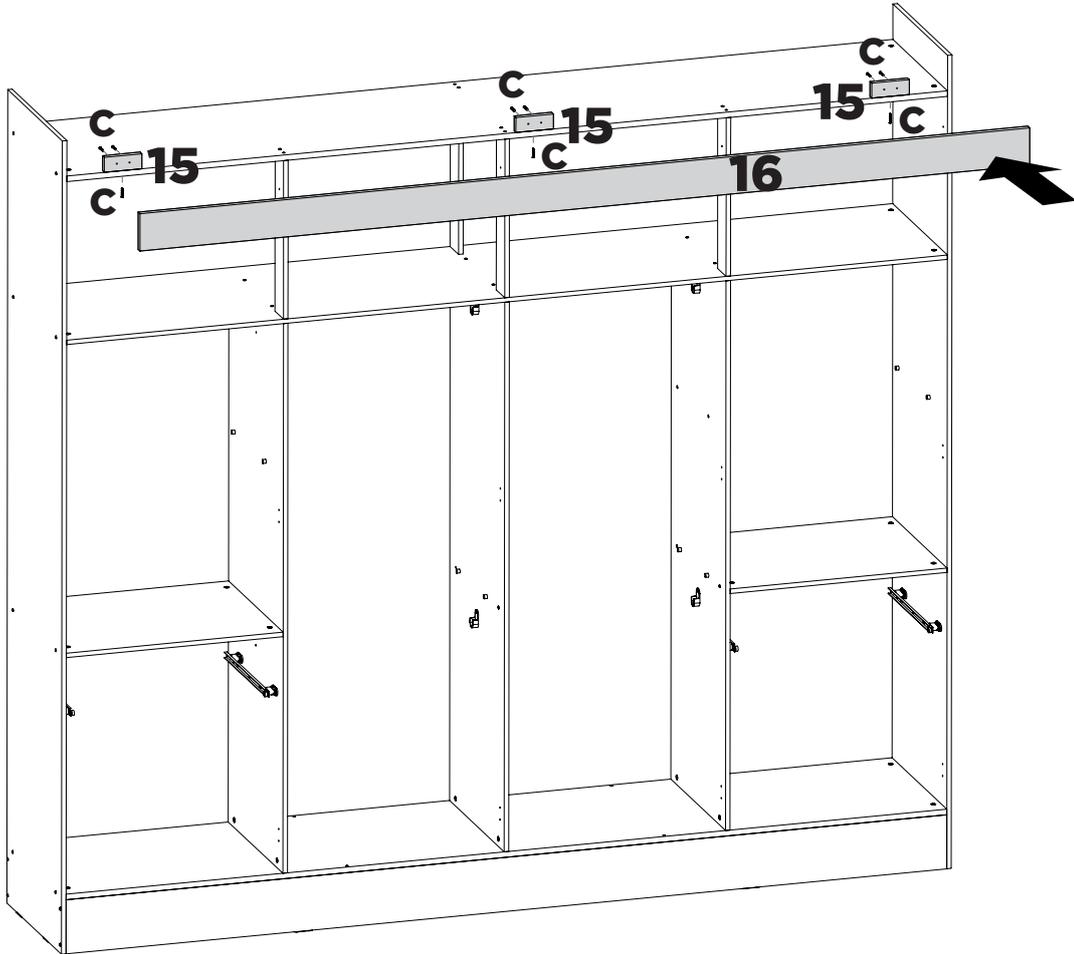


Opção 1


12

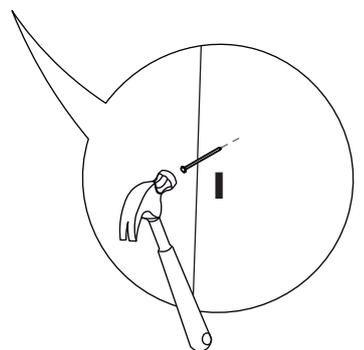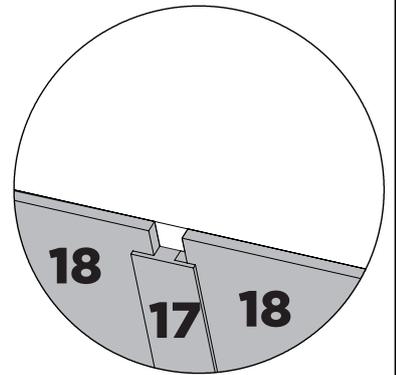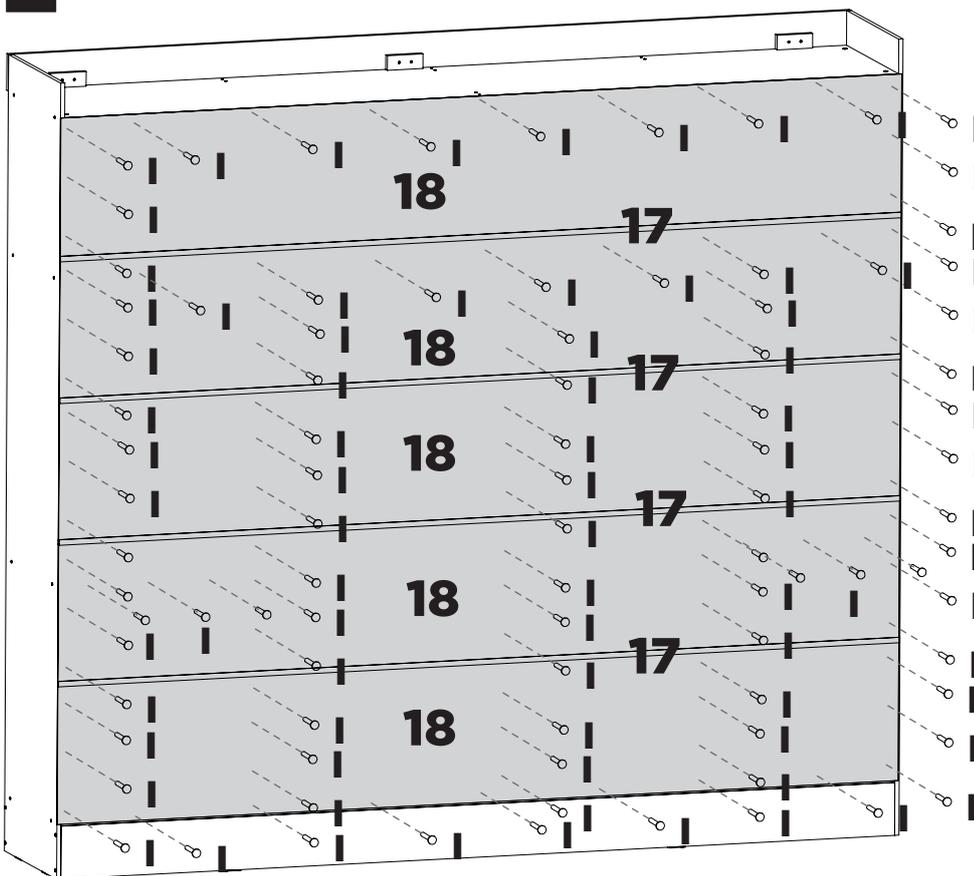



13

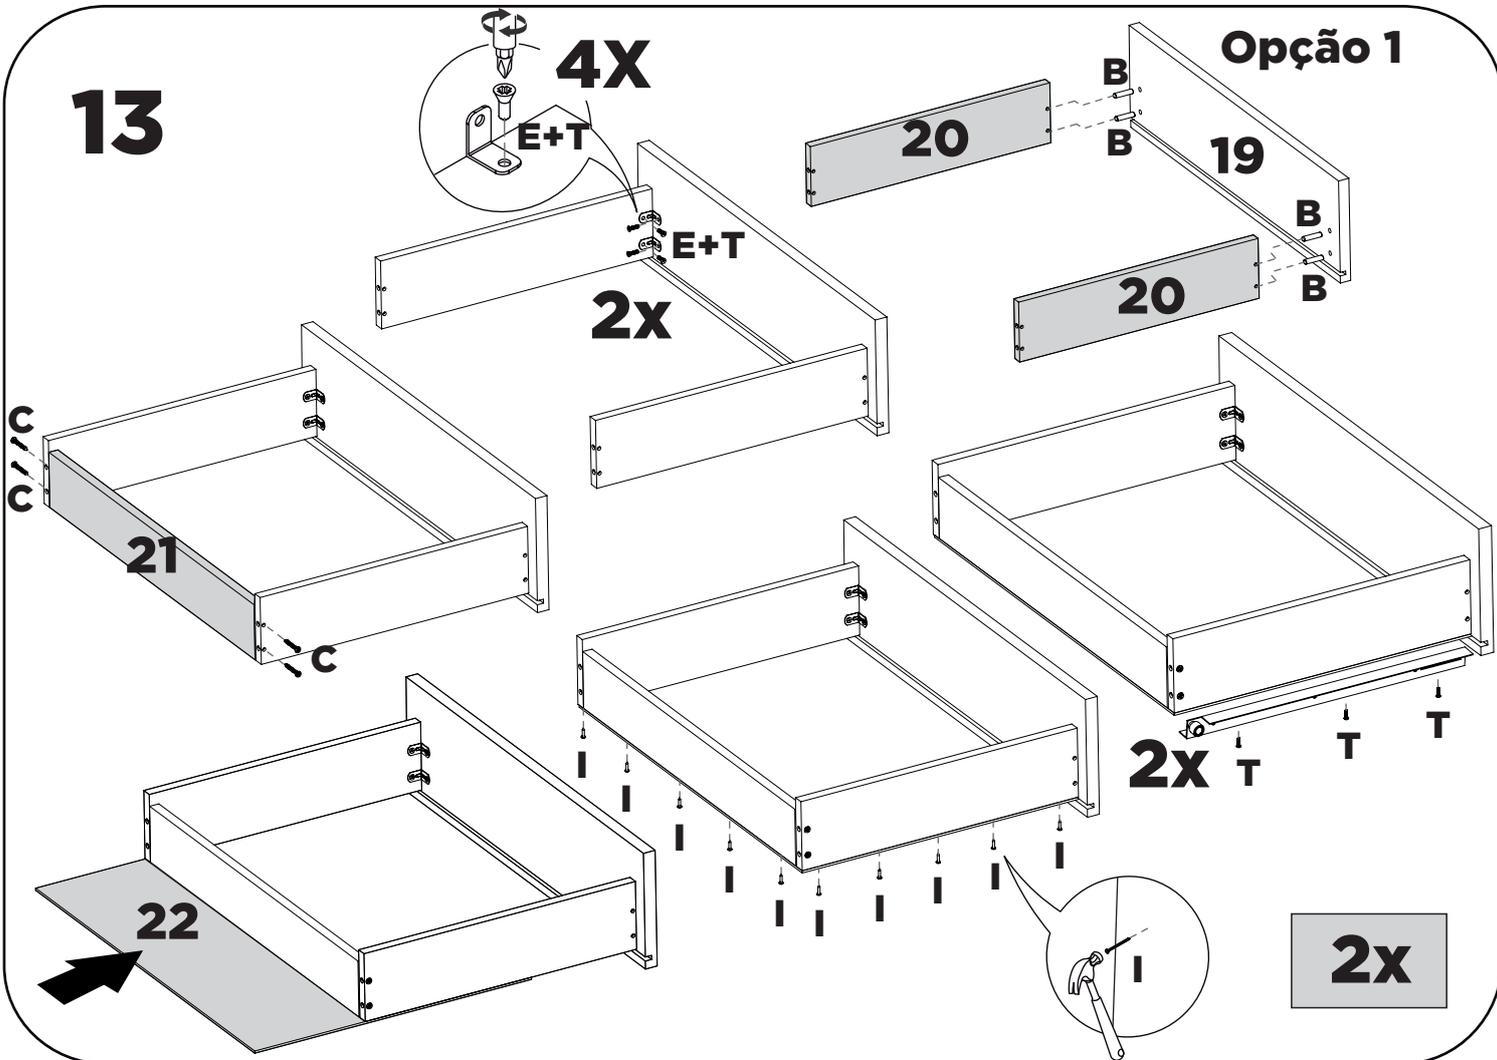


14

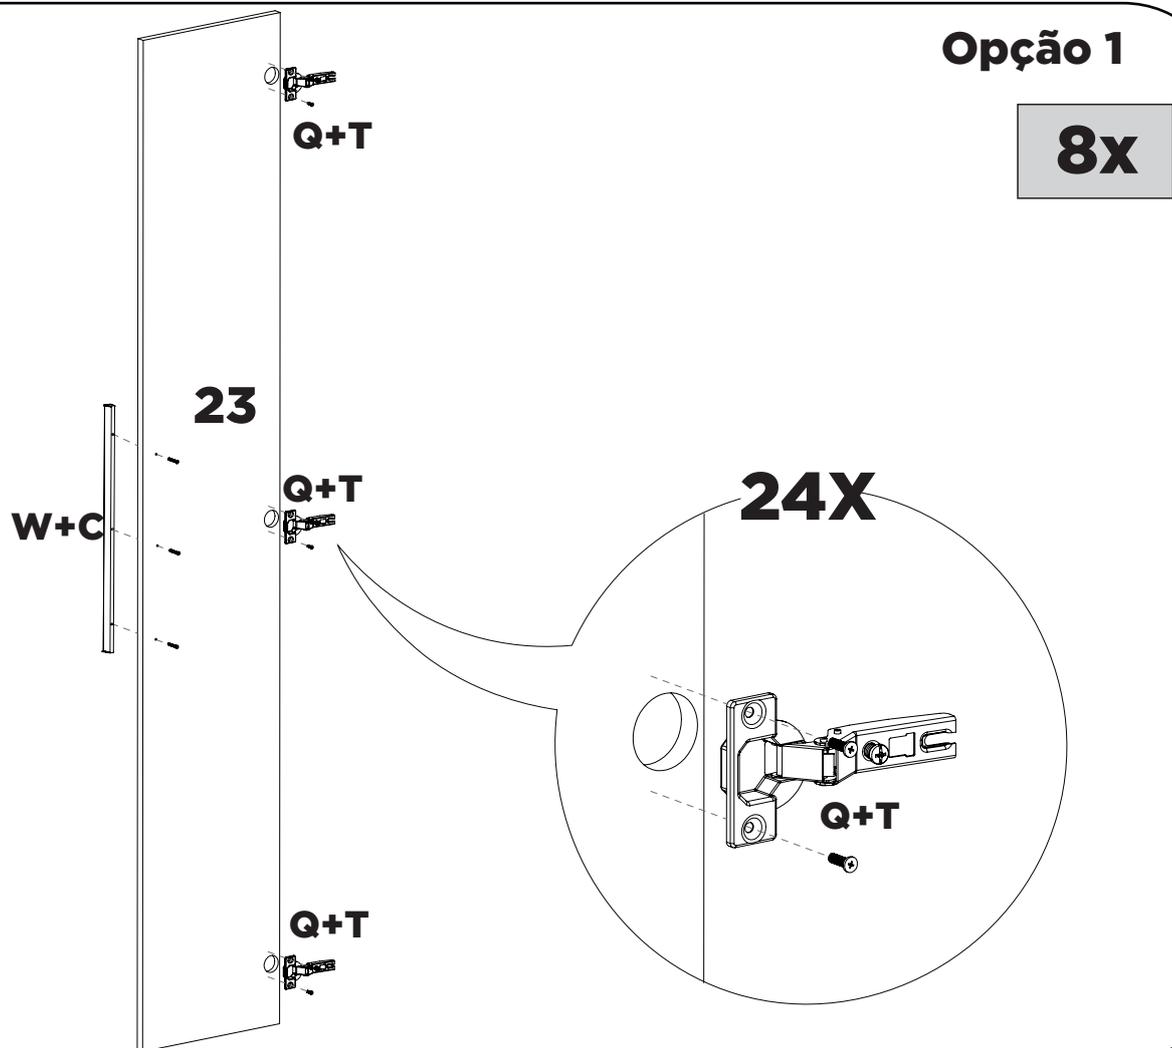

15

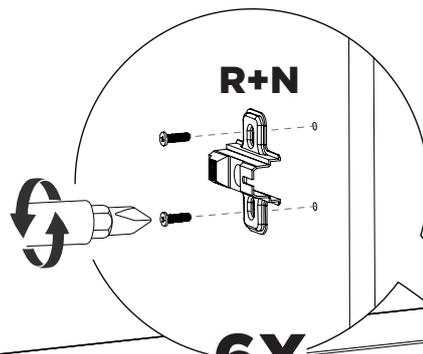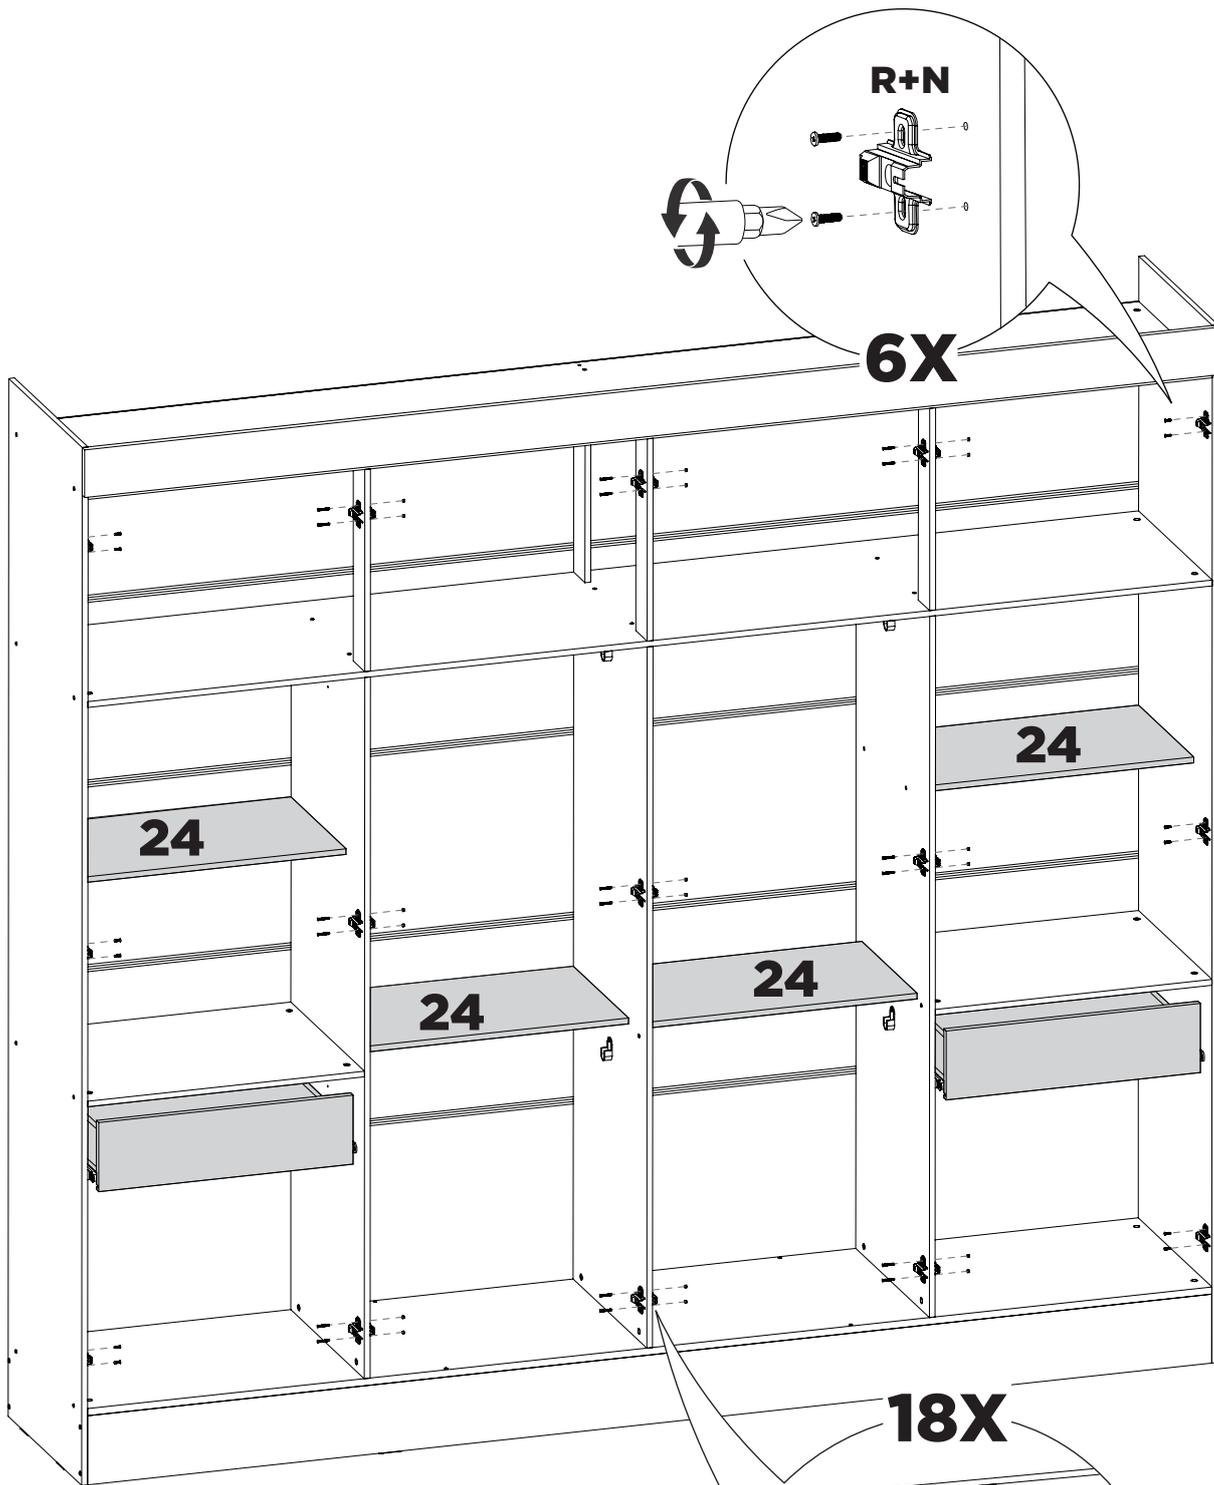


6X



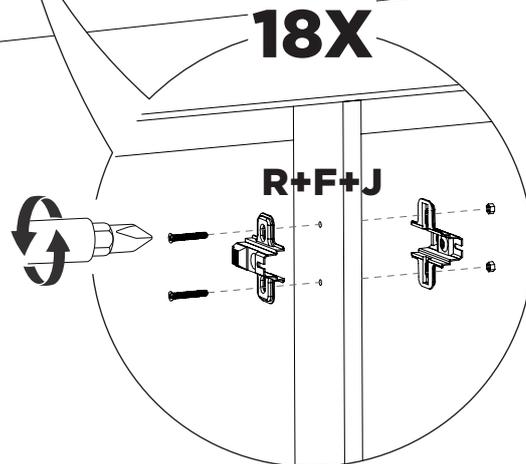


18X

16

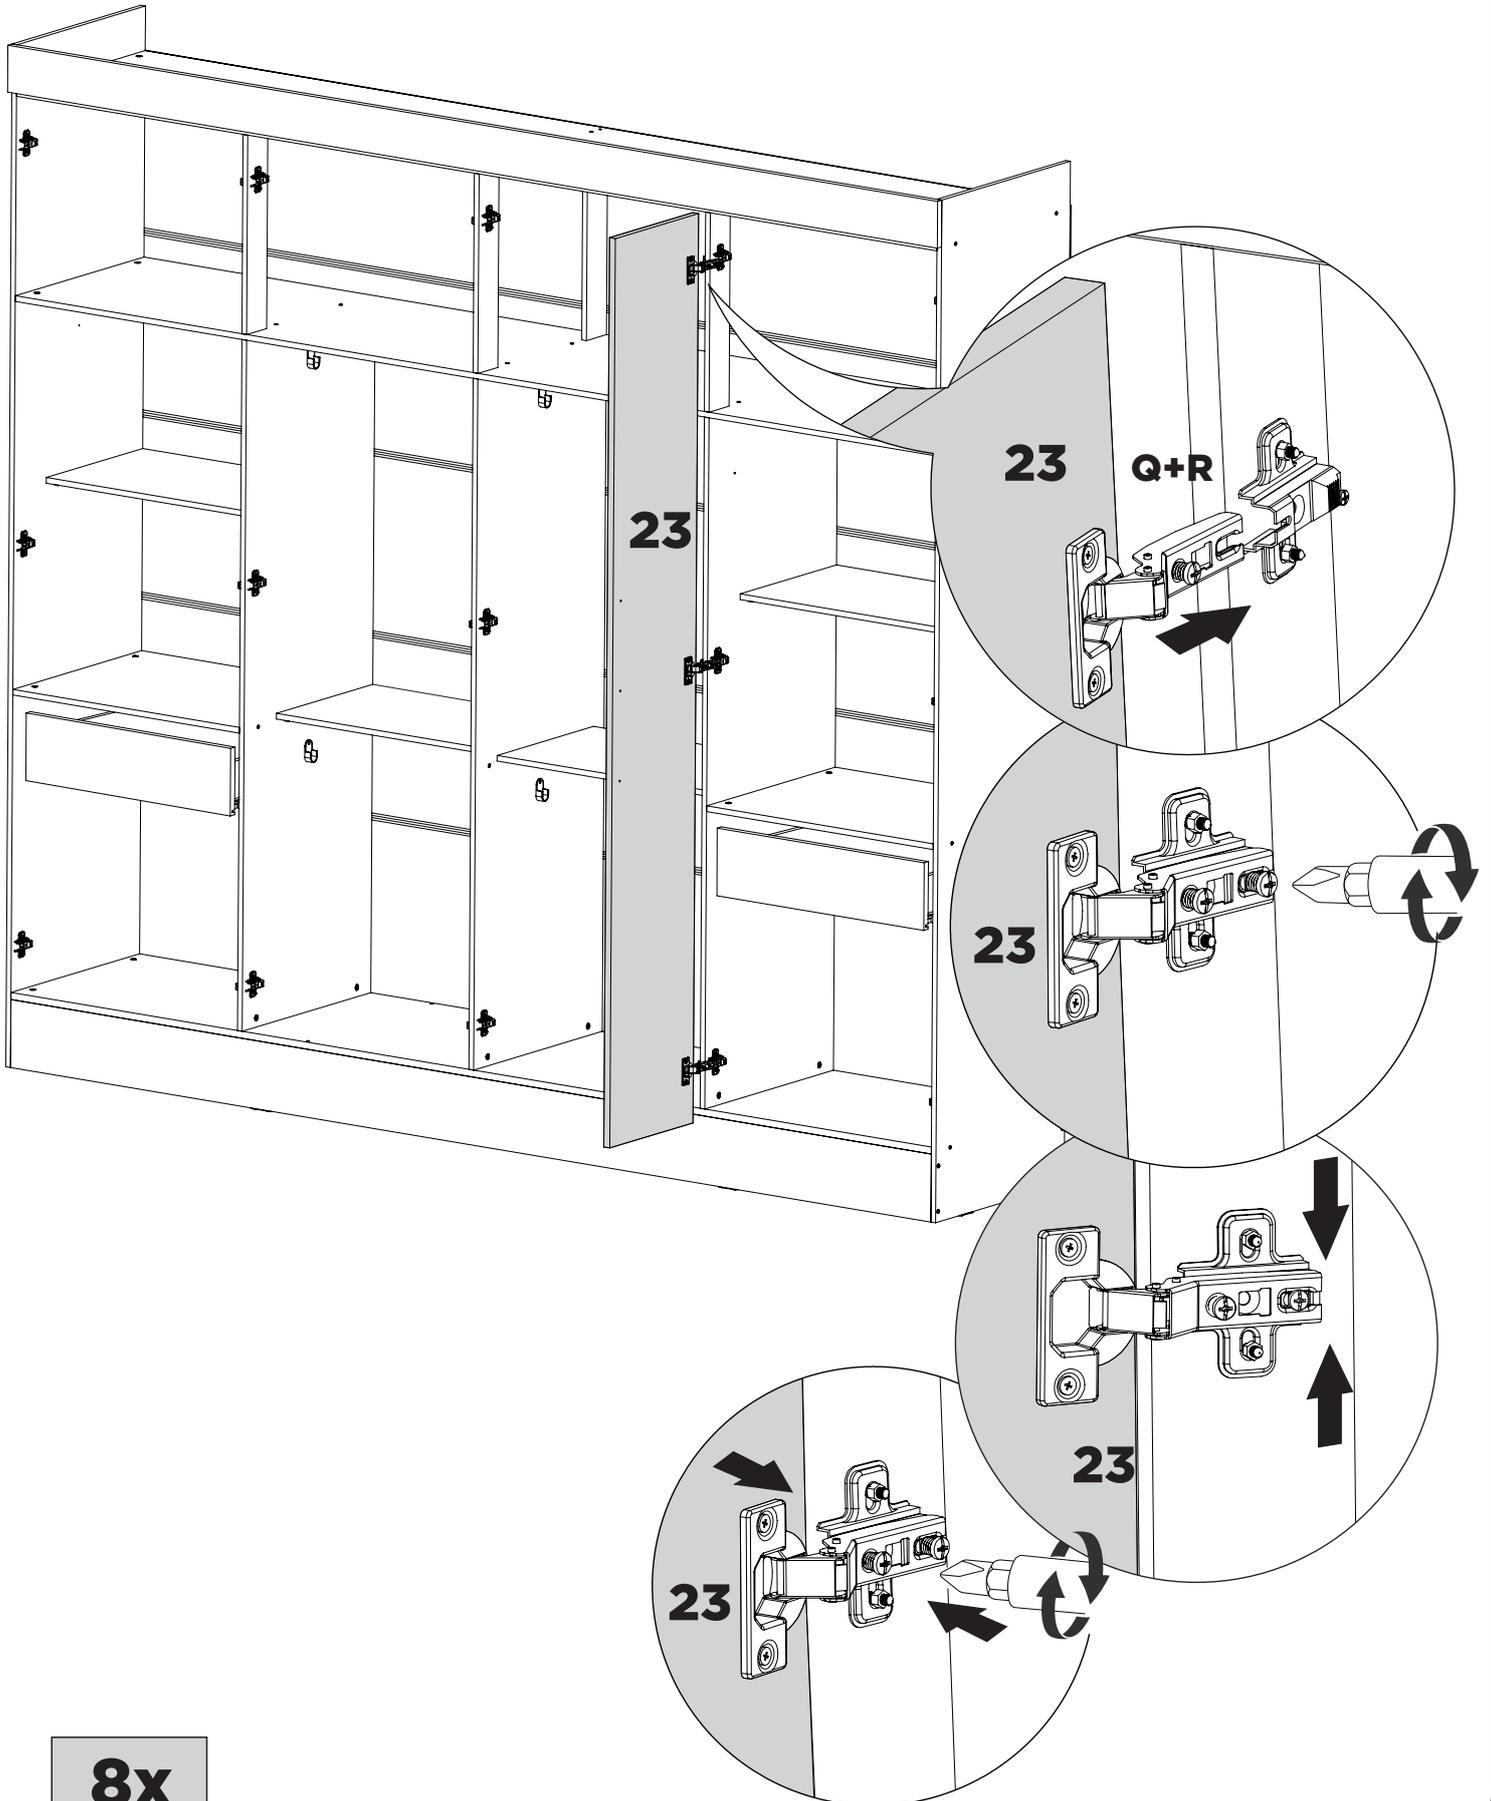


8x

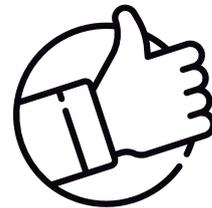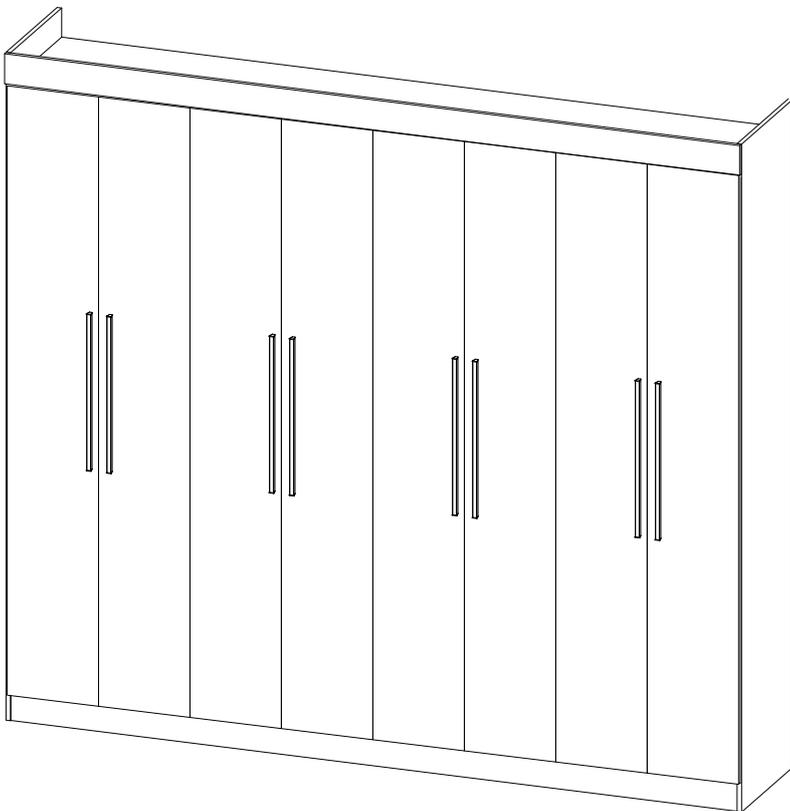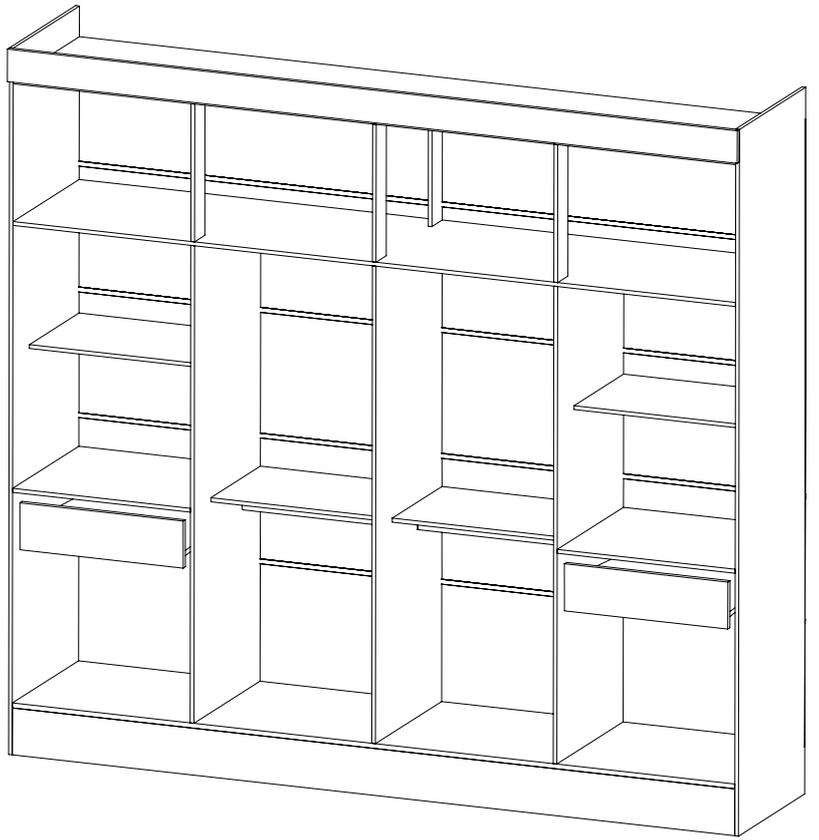


Opção 2

1

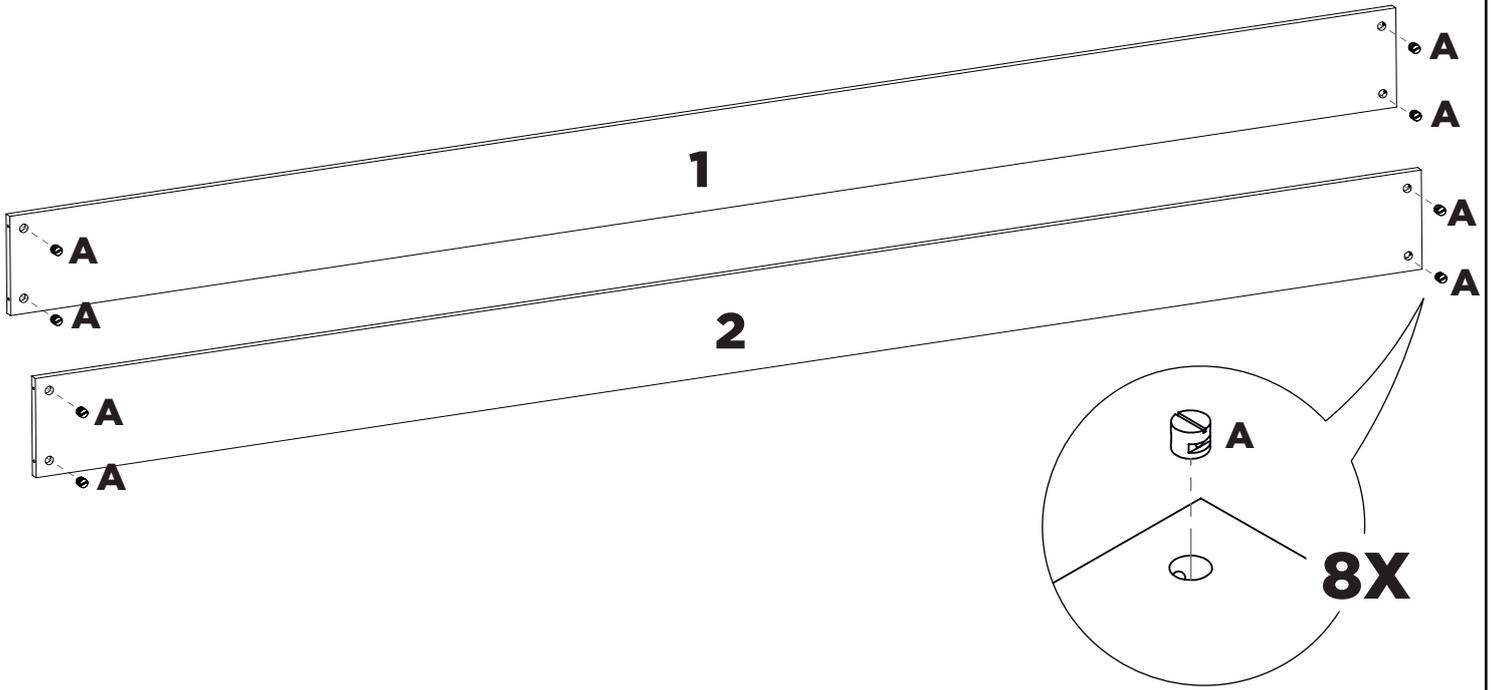


Opção 2

2

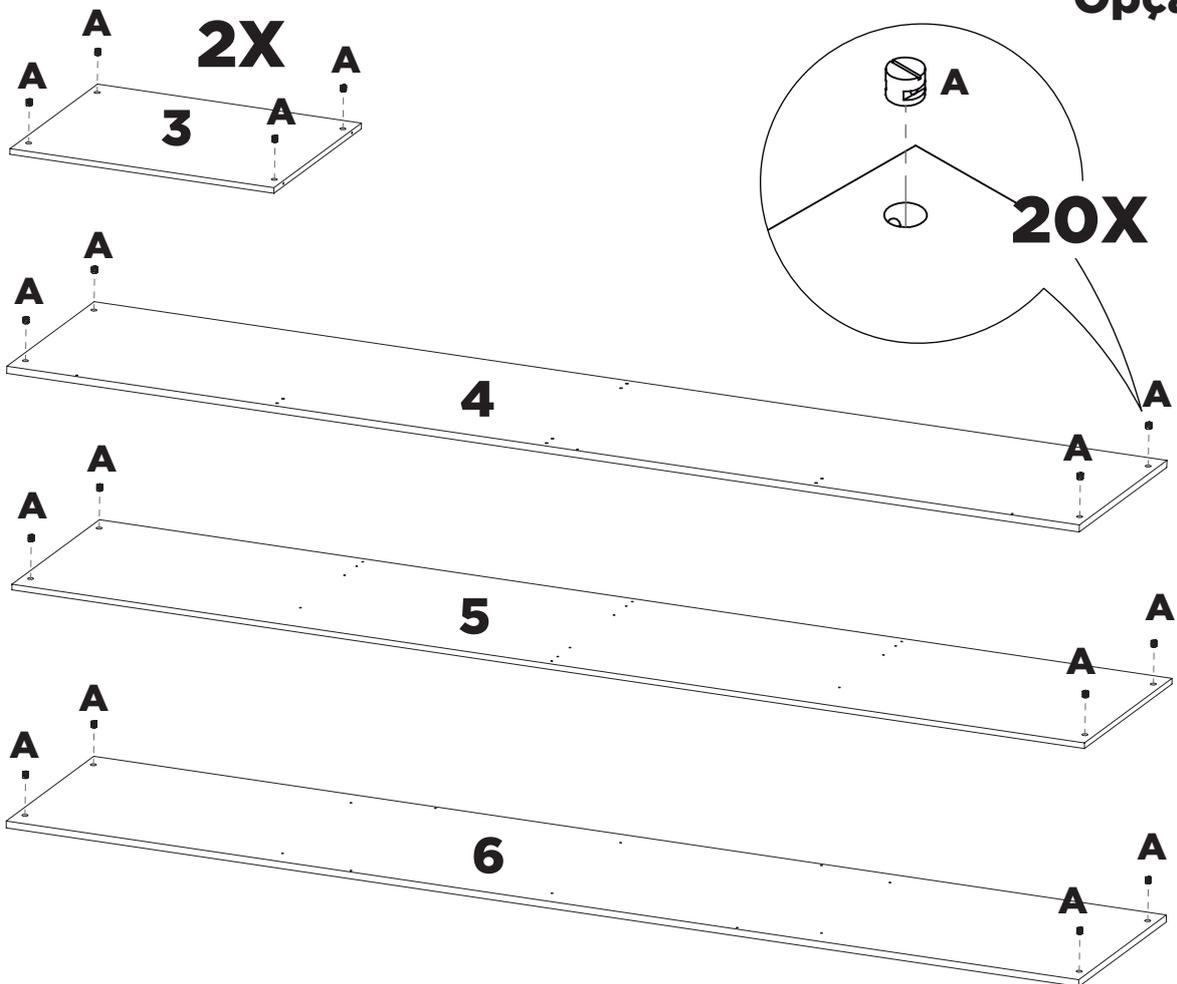


Opção 2

3

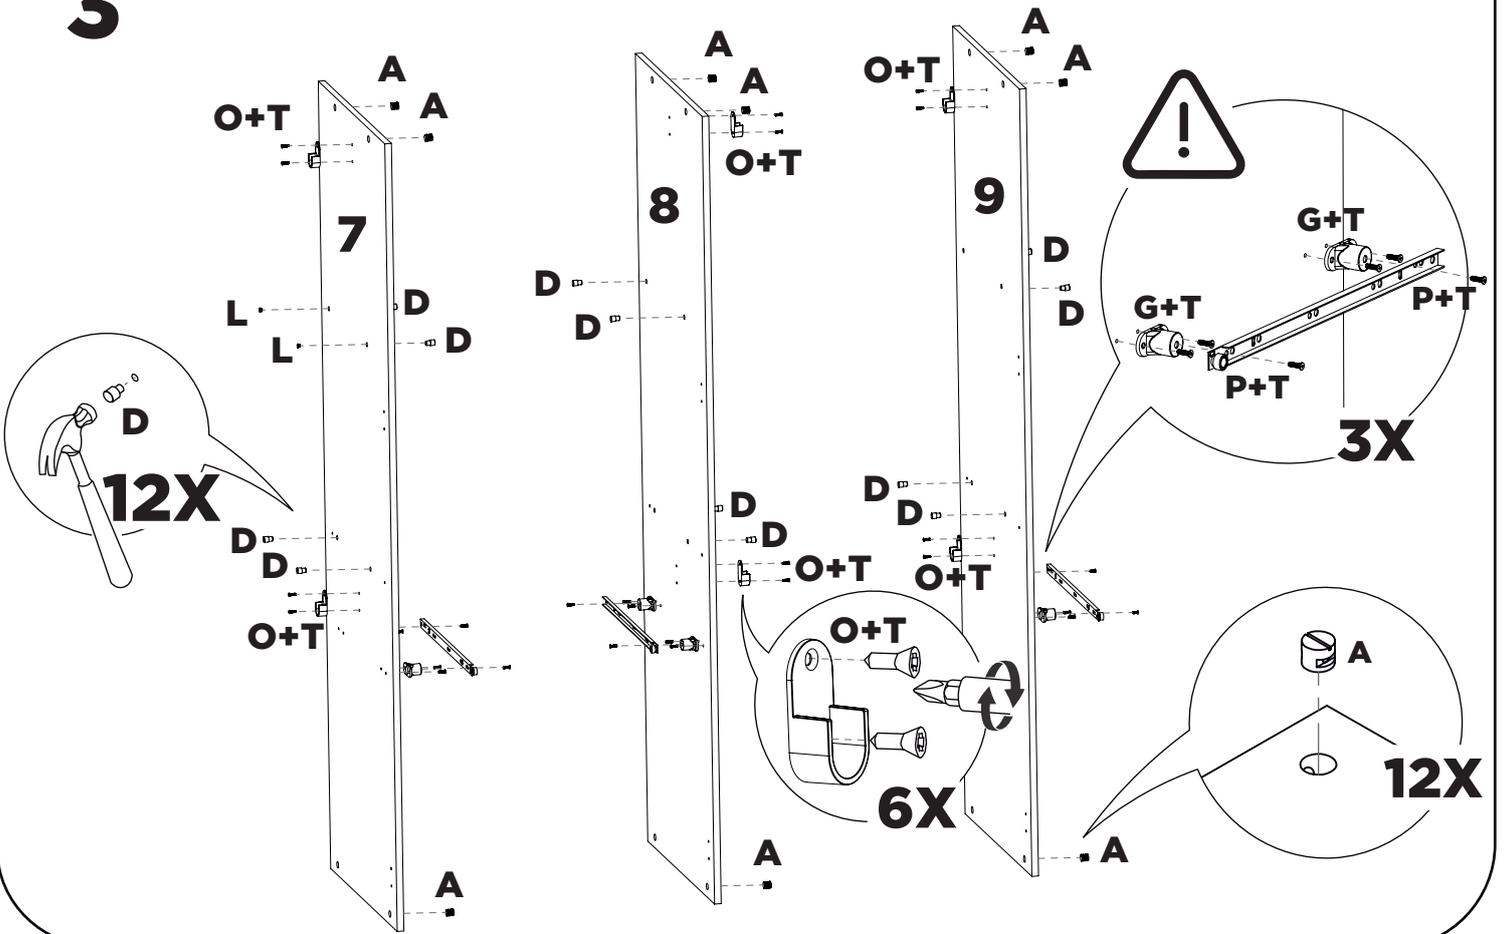


Opção 2

4

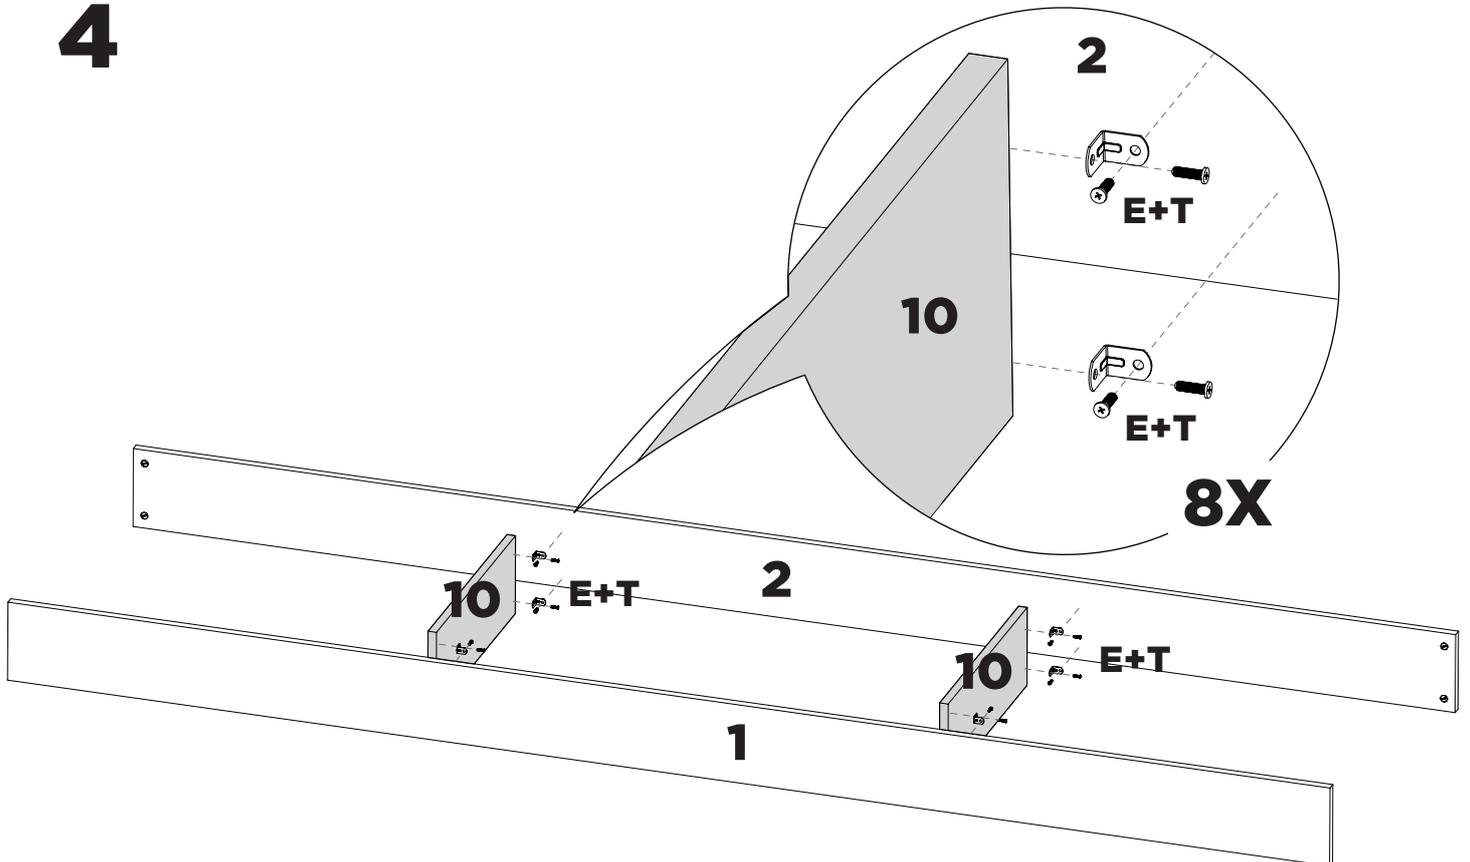


Opção 2

5

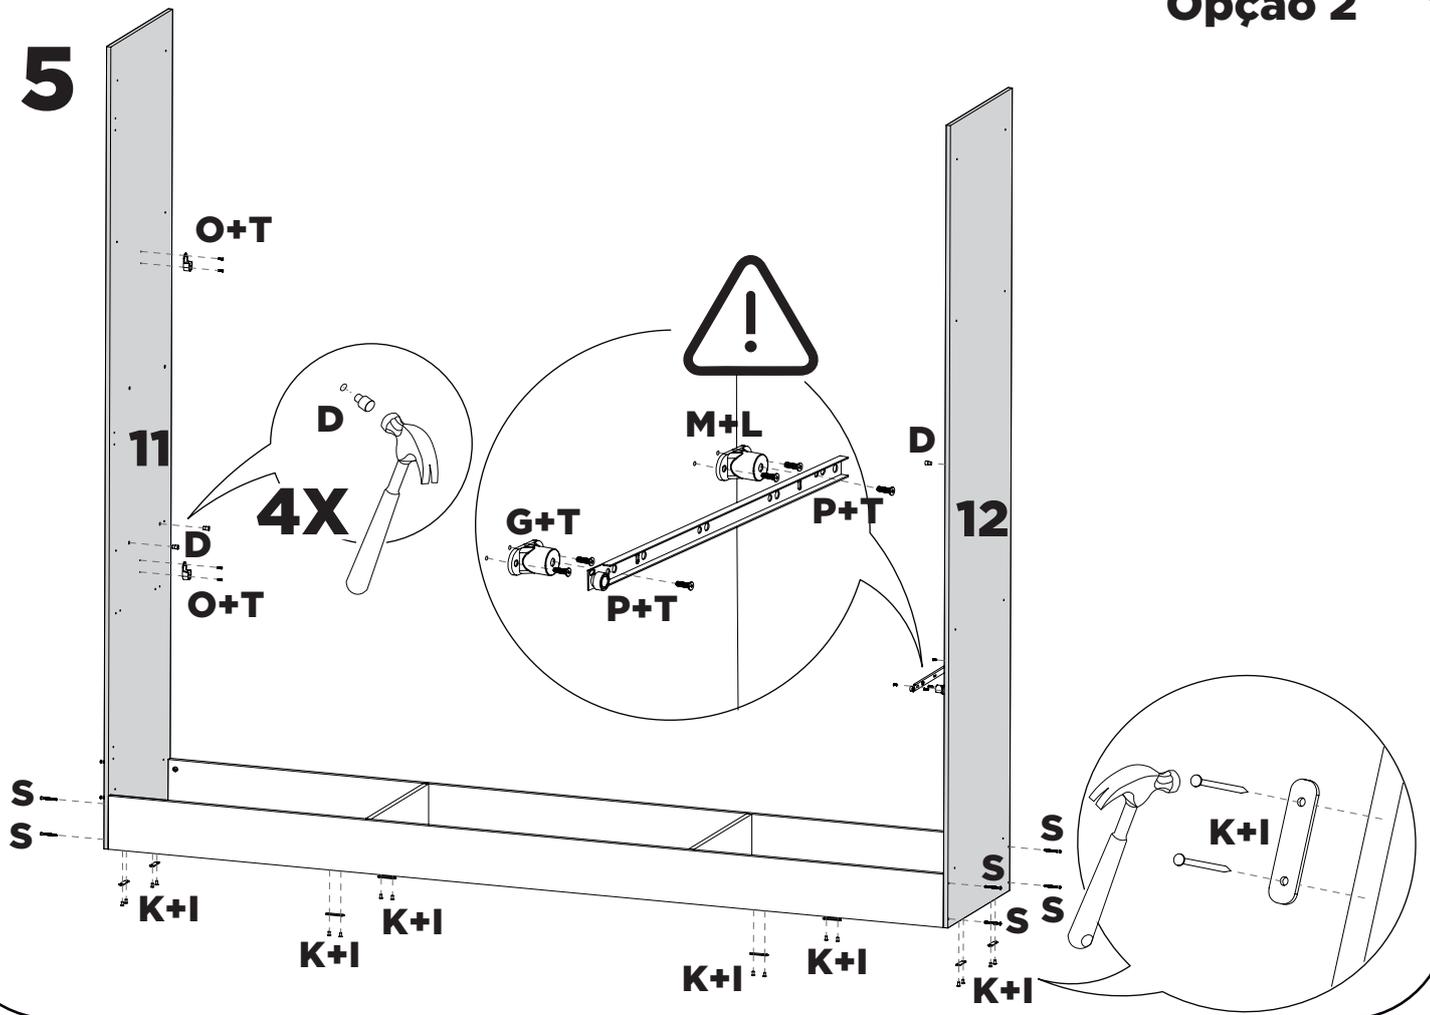


Opção 2

6

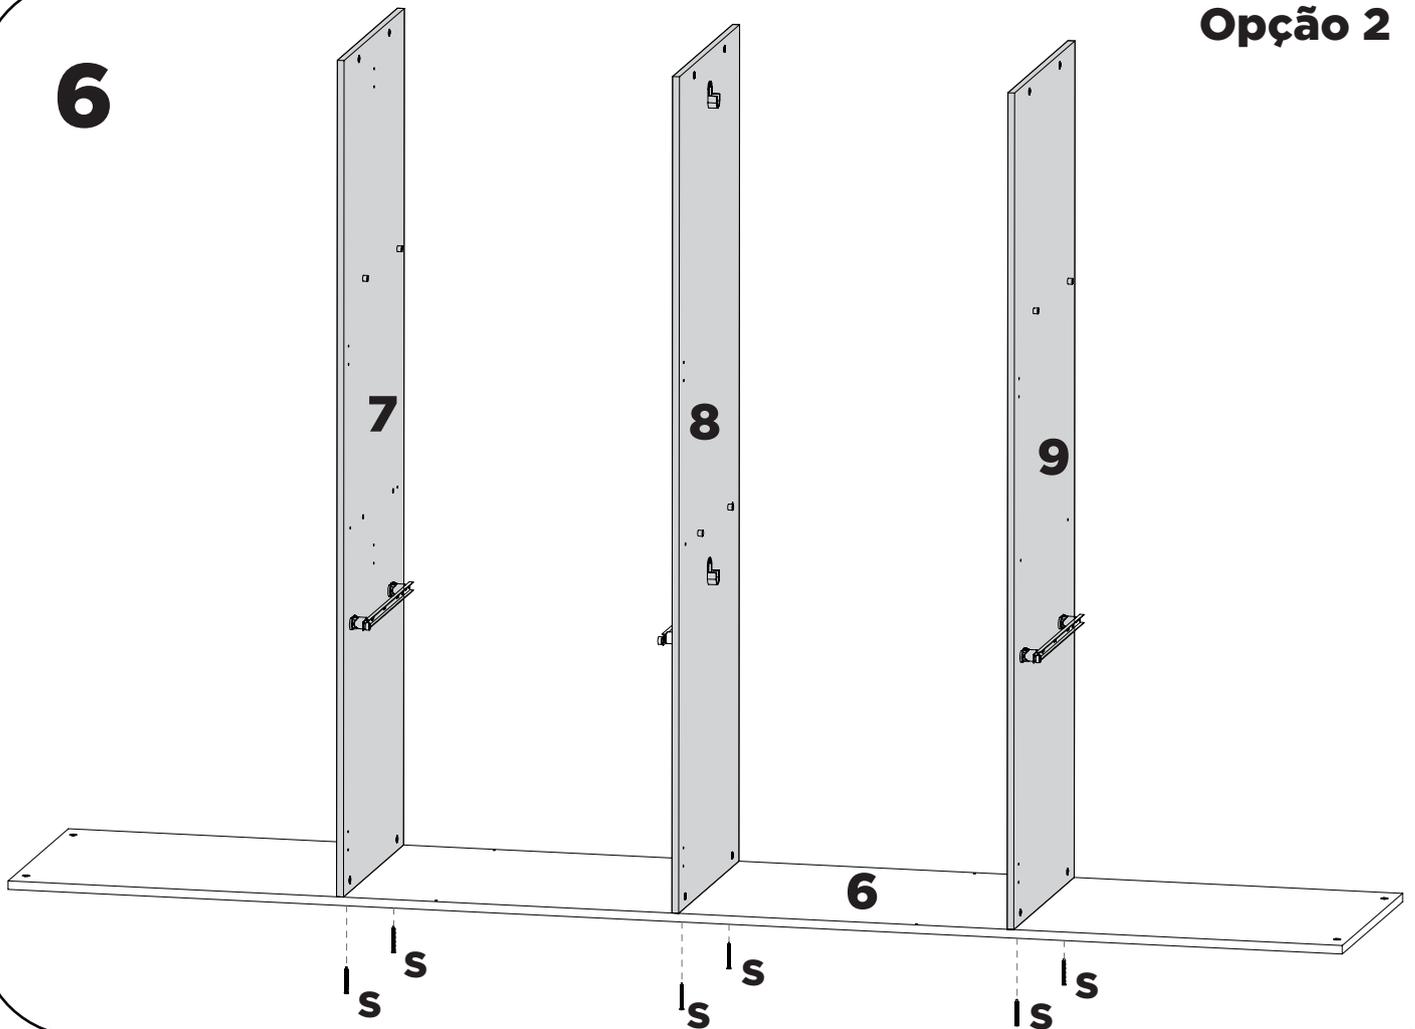


Opção 2

7

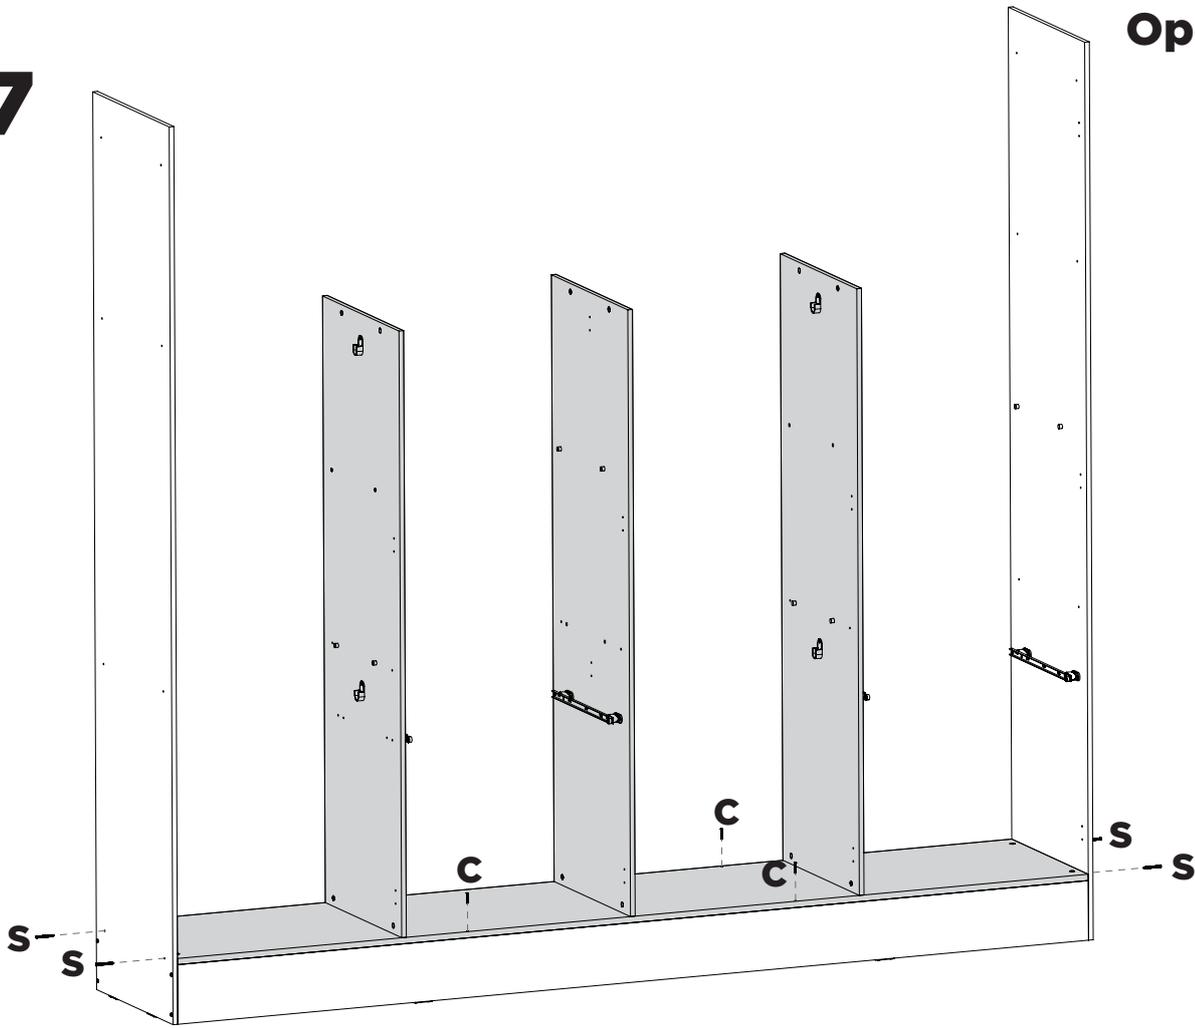


Opção 2

8

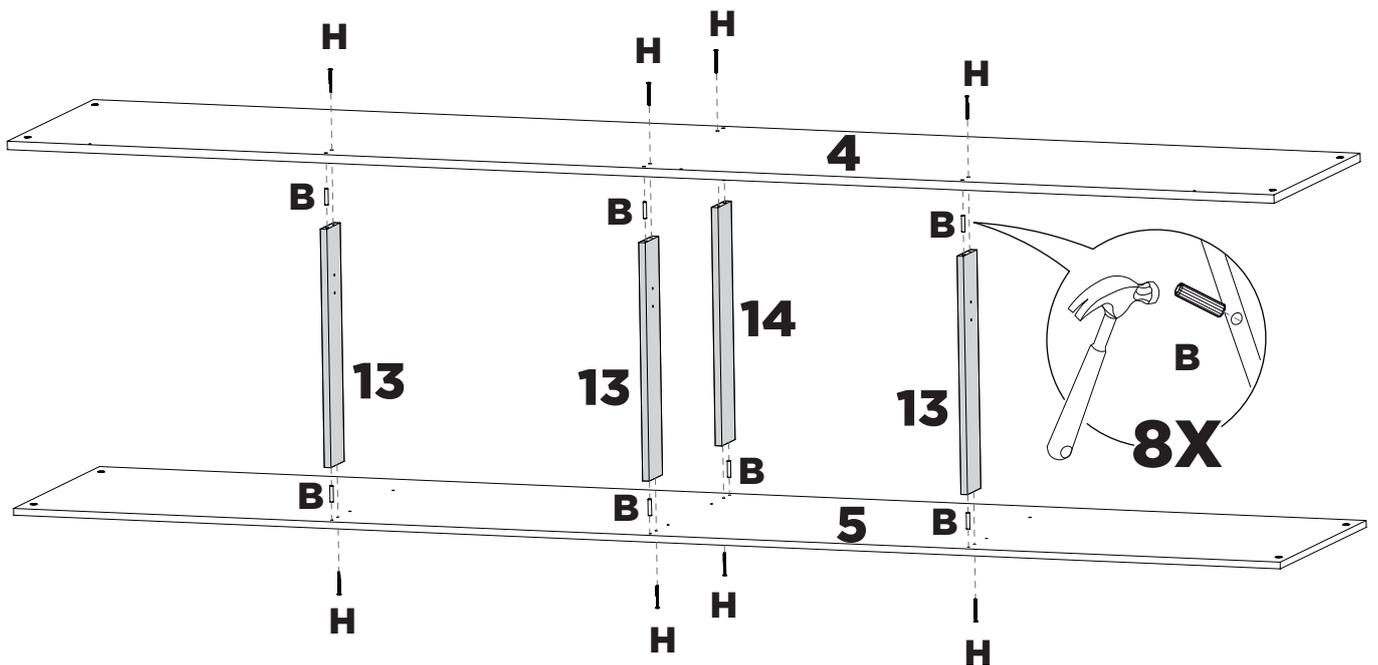


Opção 2

9

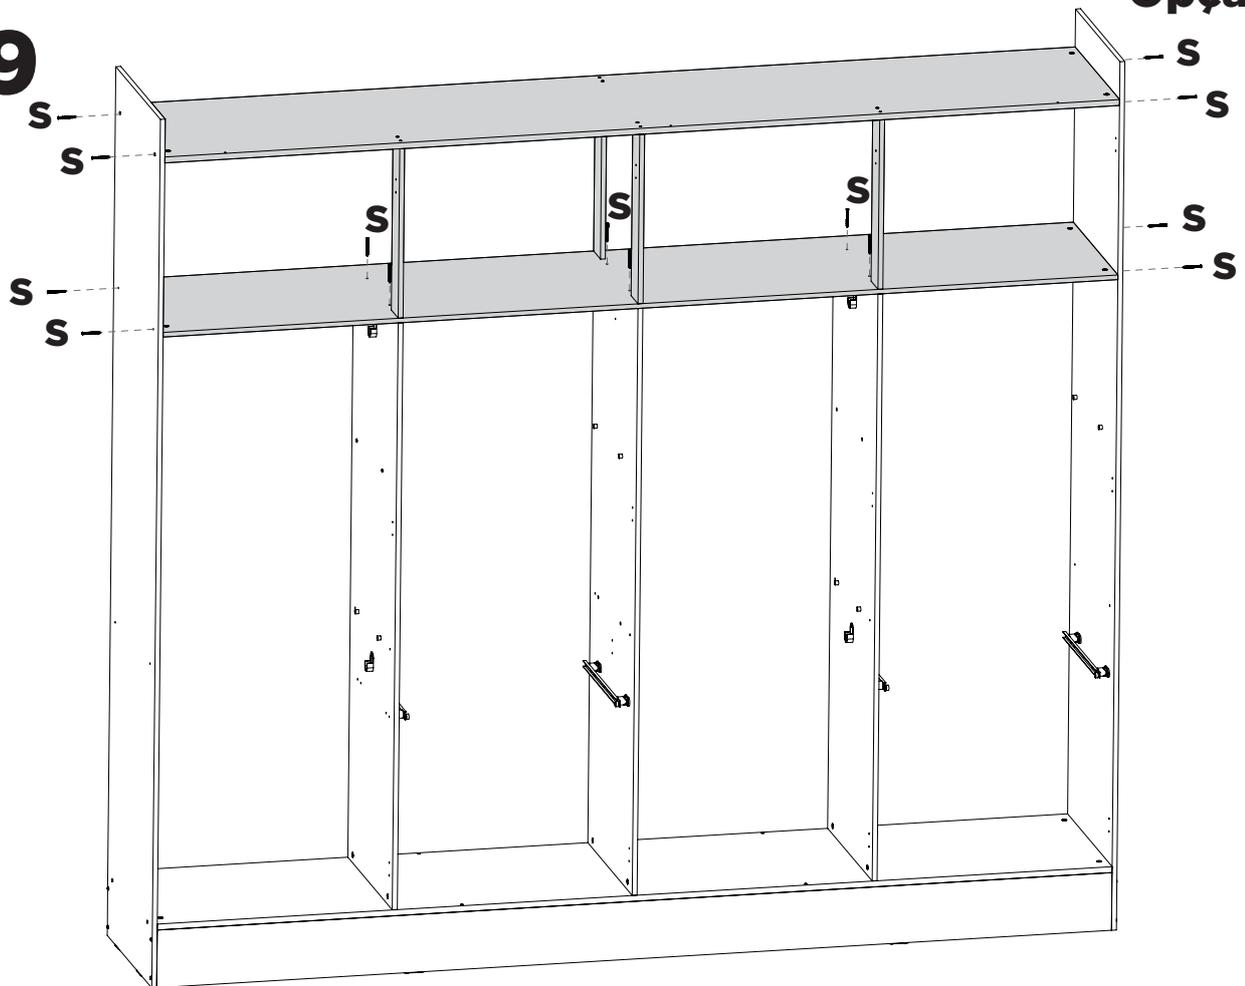


Opção 2

10

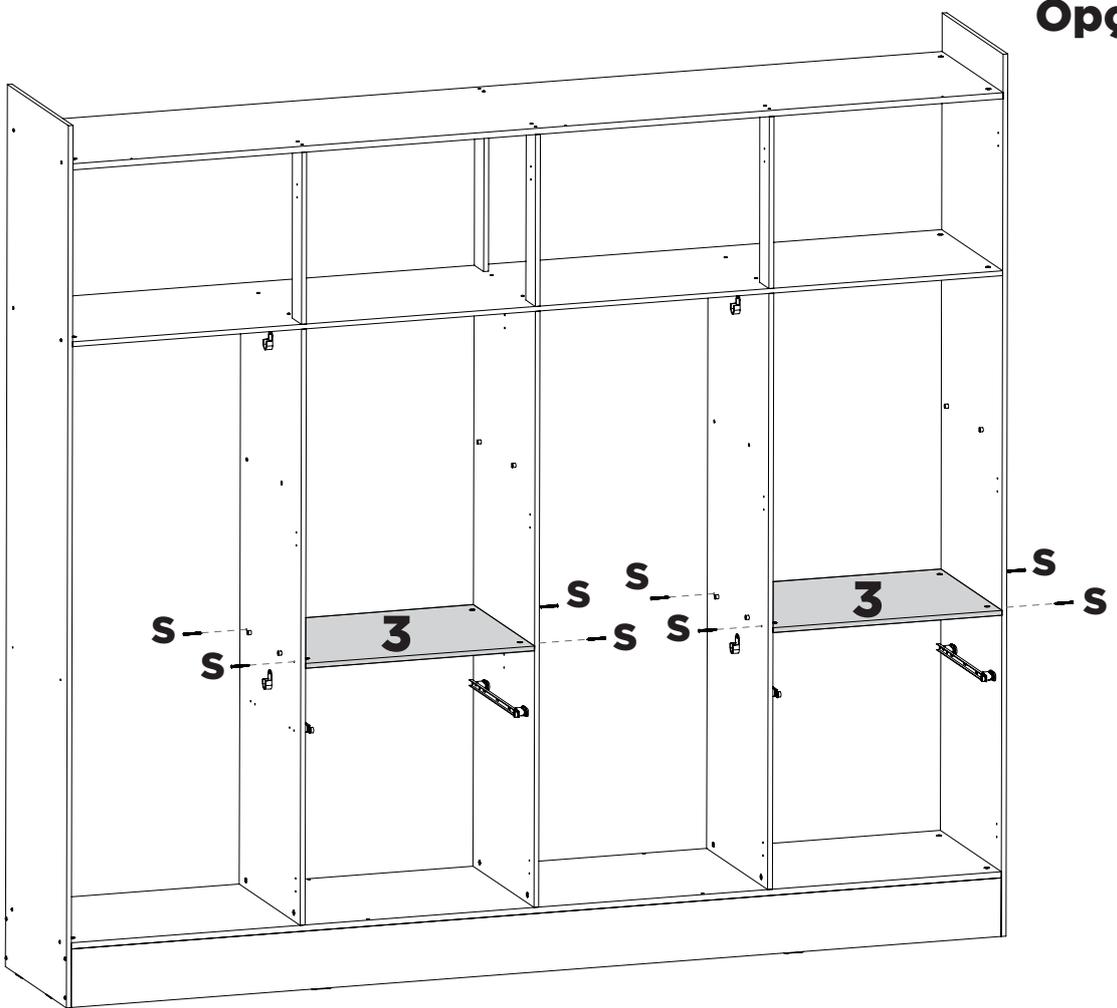




11

Opção 2

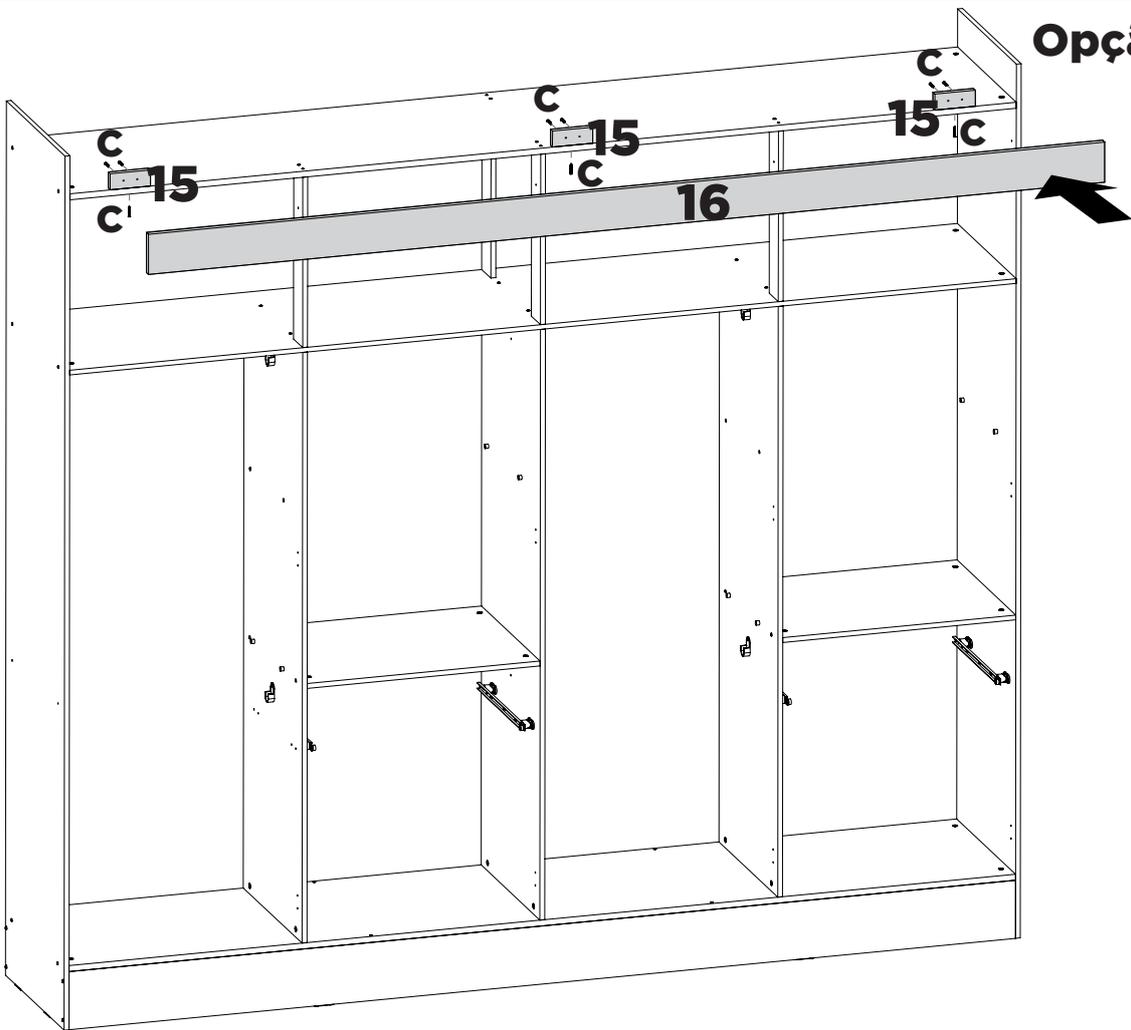


12


Opção 2

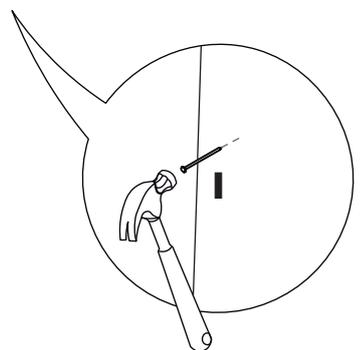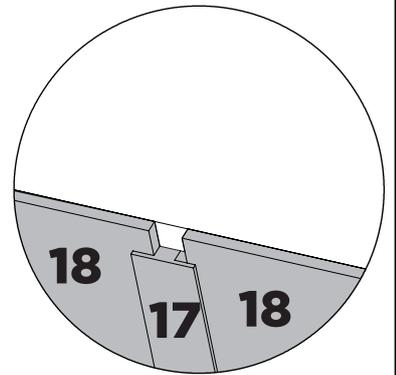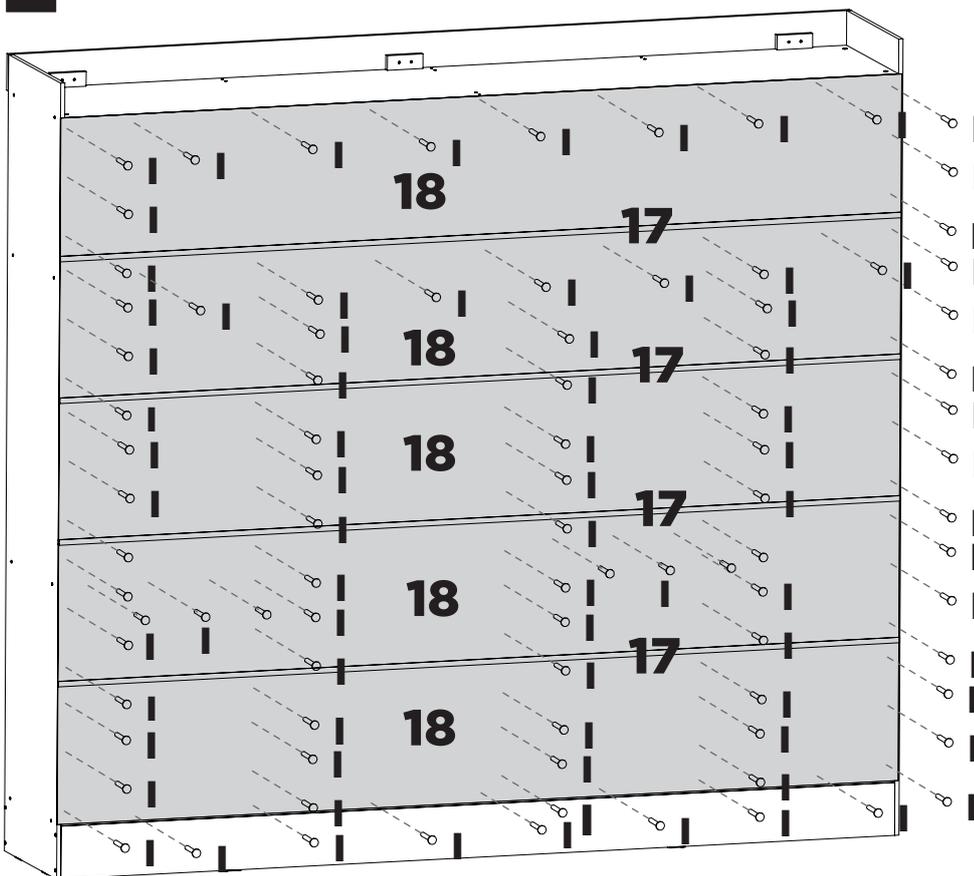


13

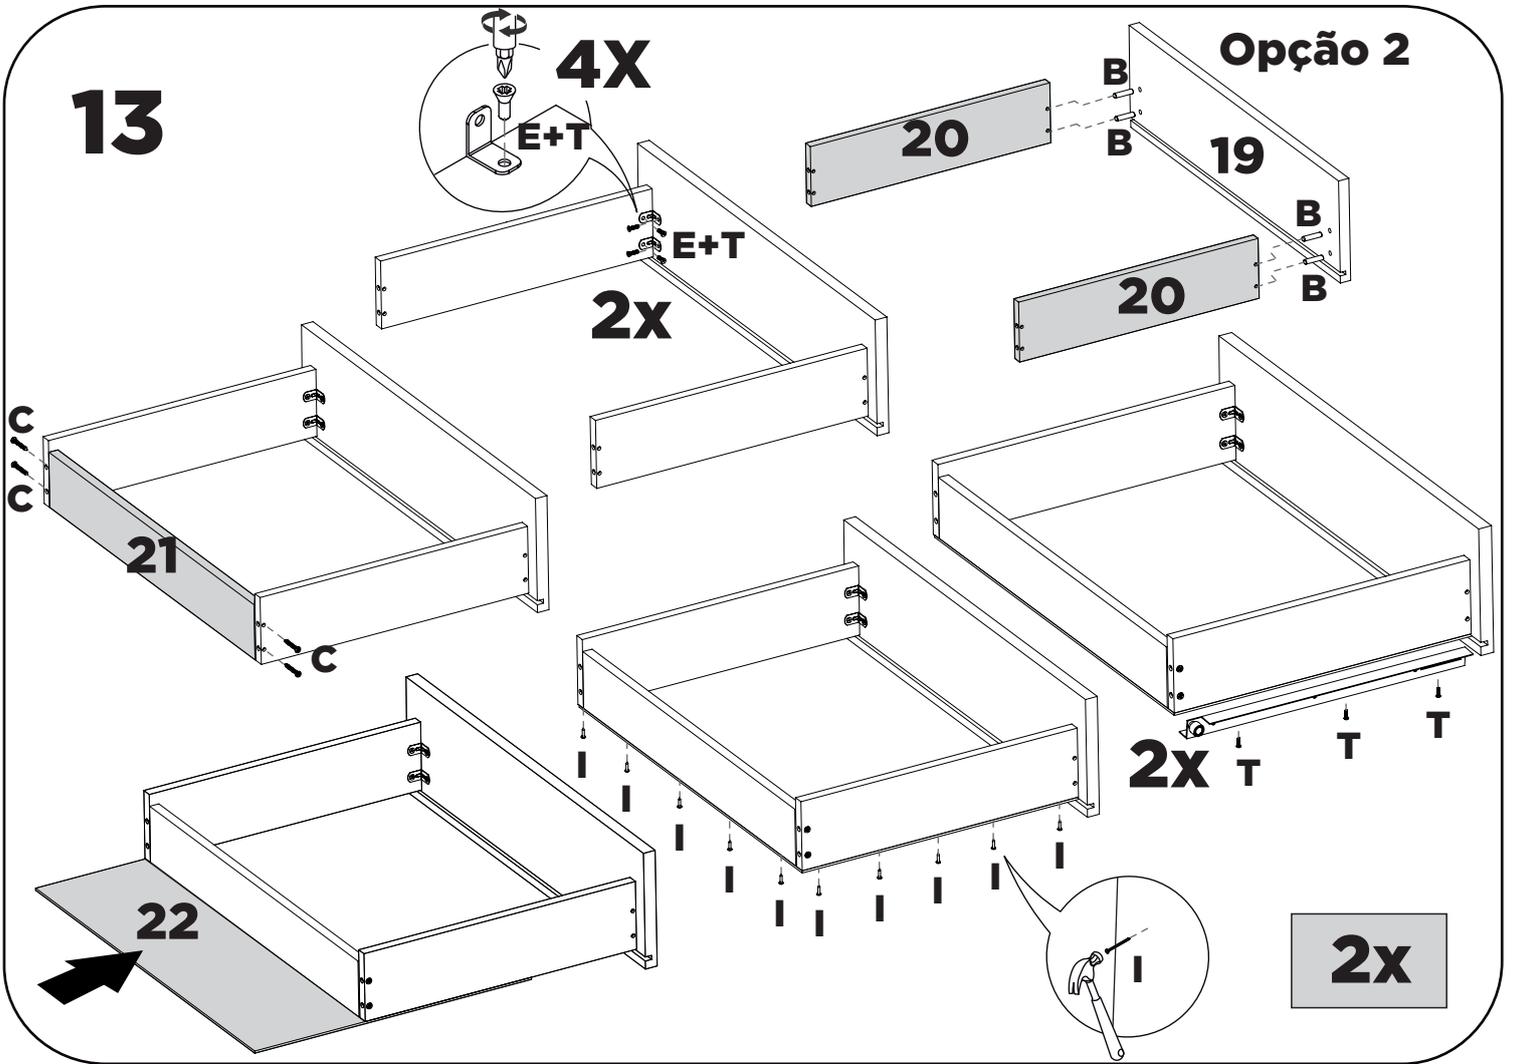


14

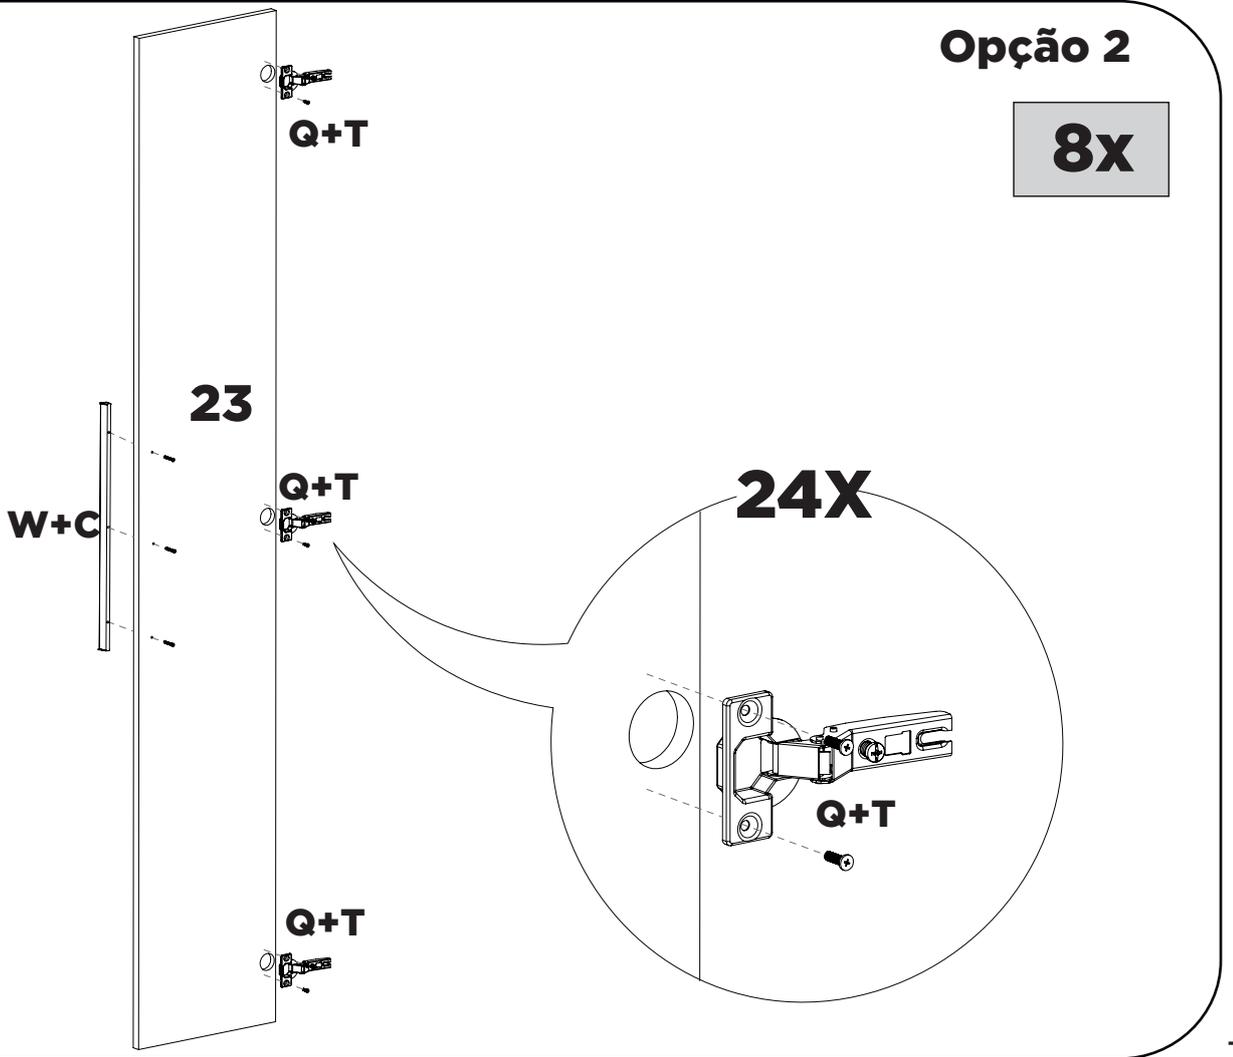


15

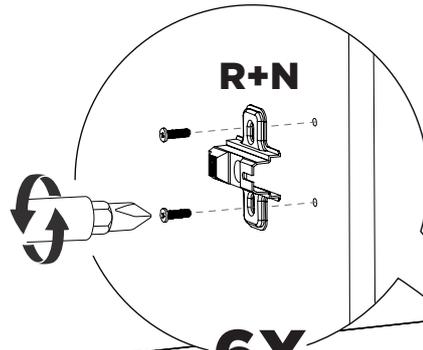


6X

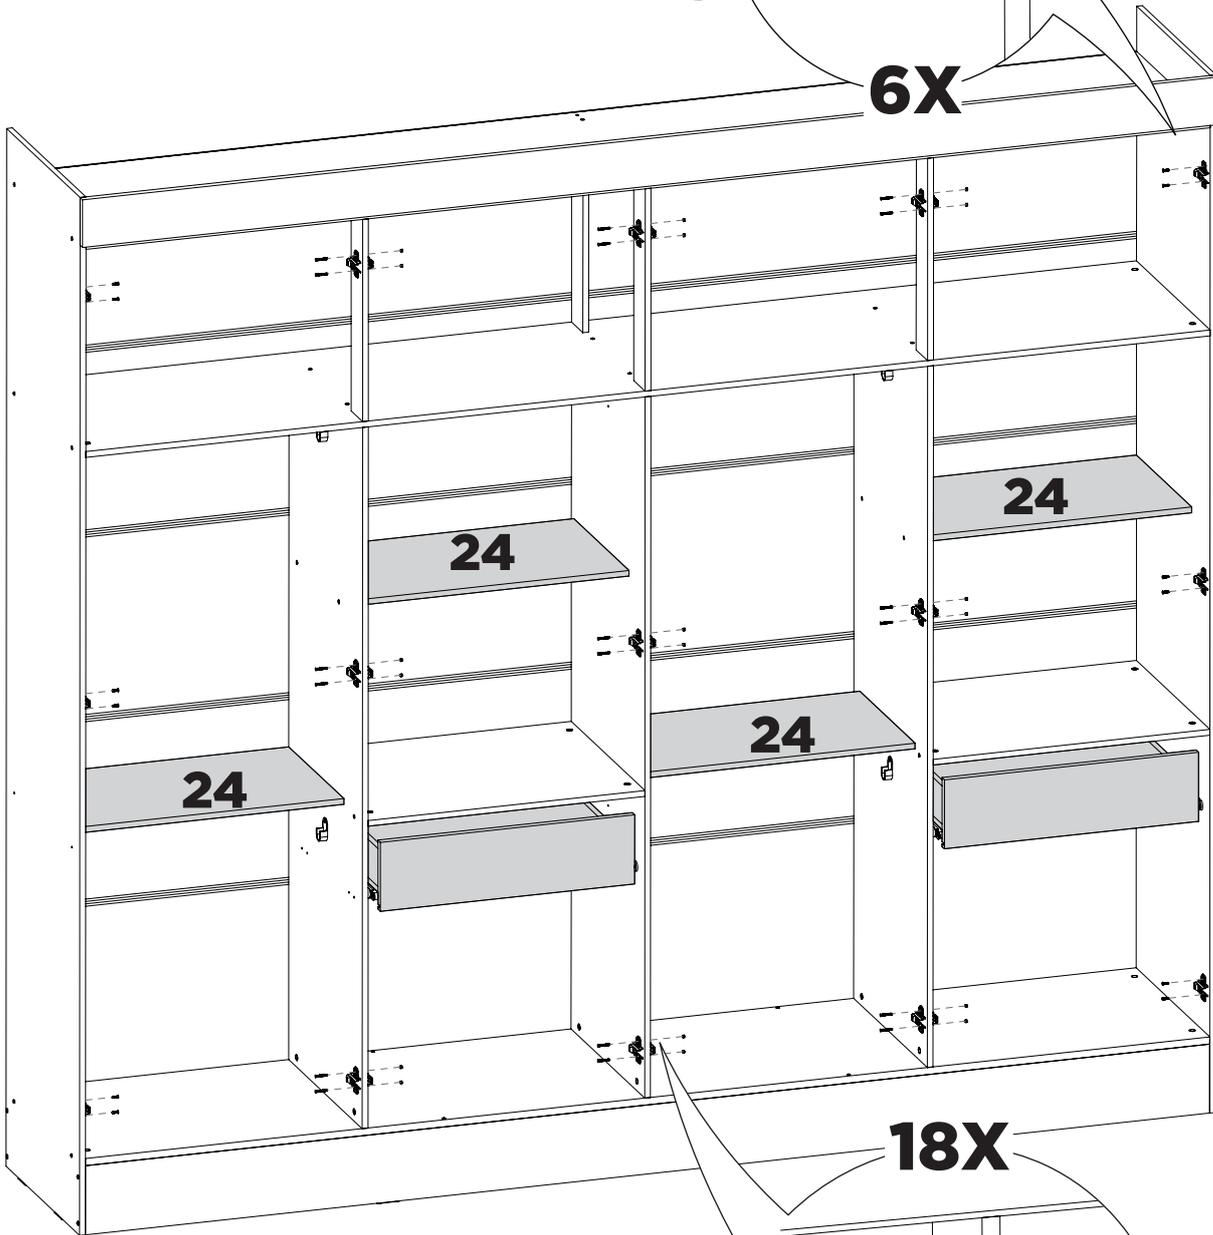




18X

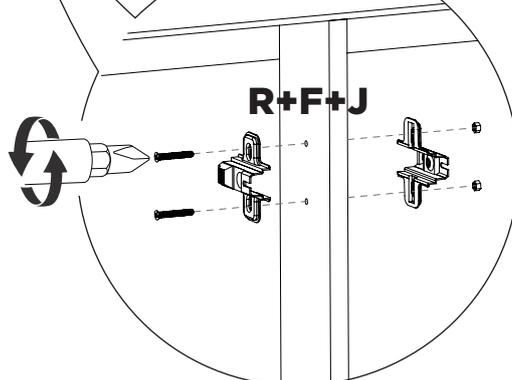

16

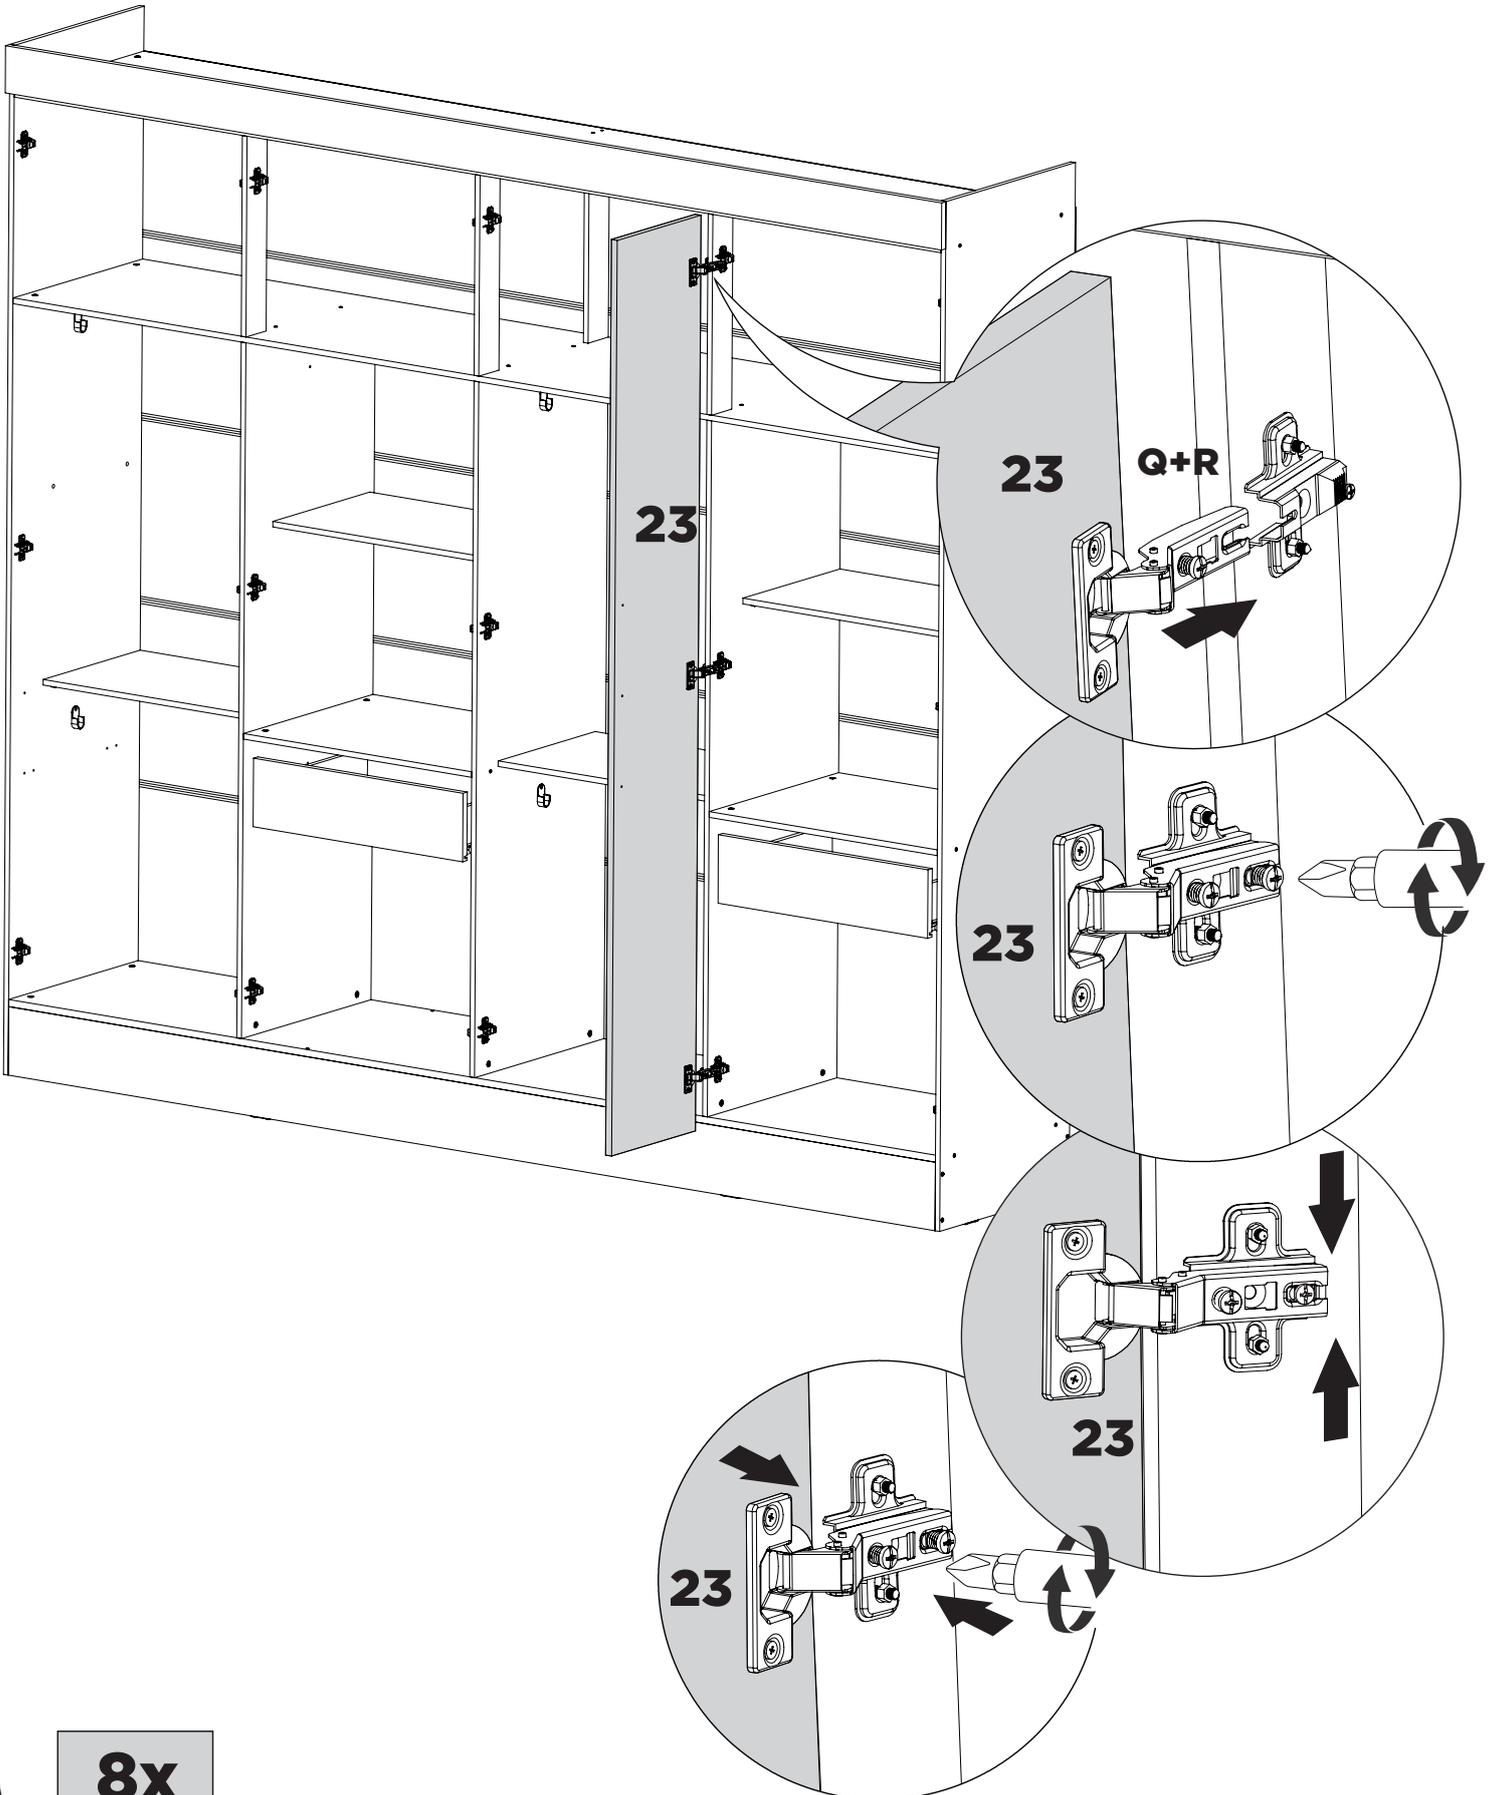


8x

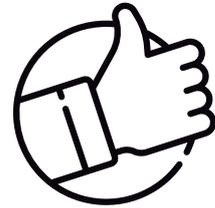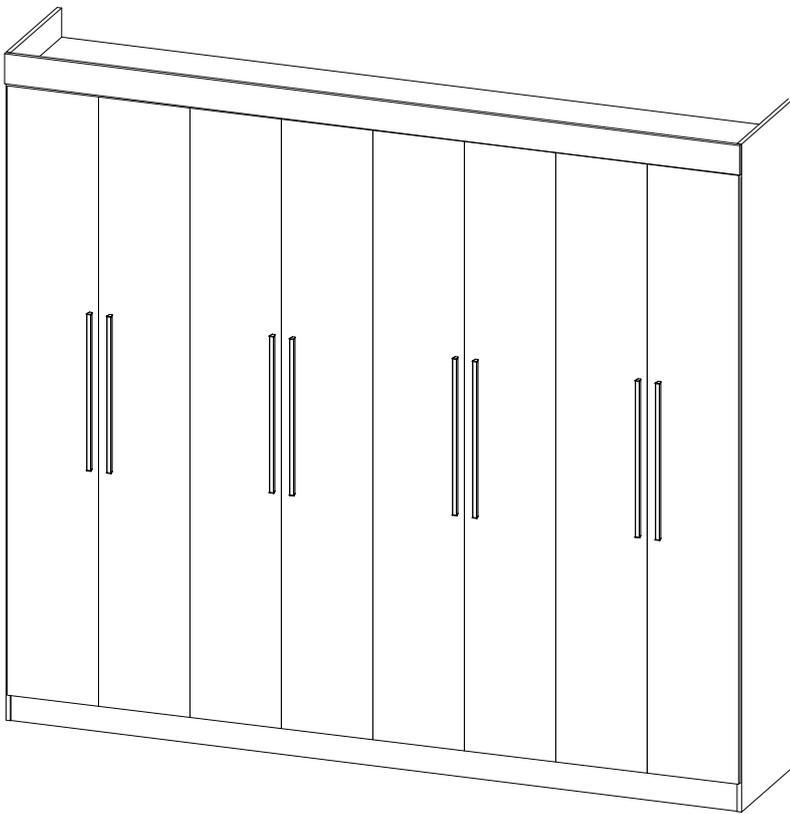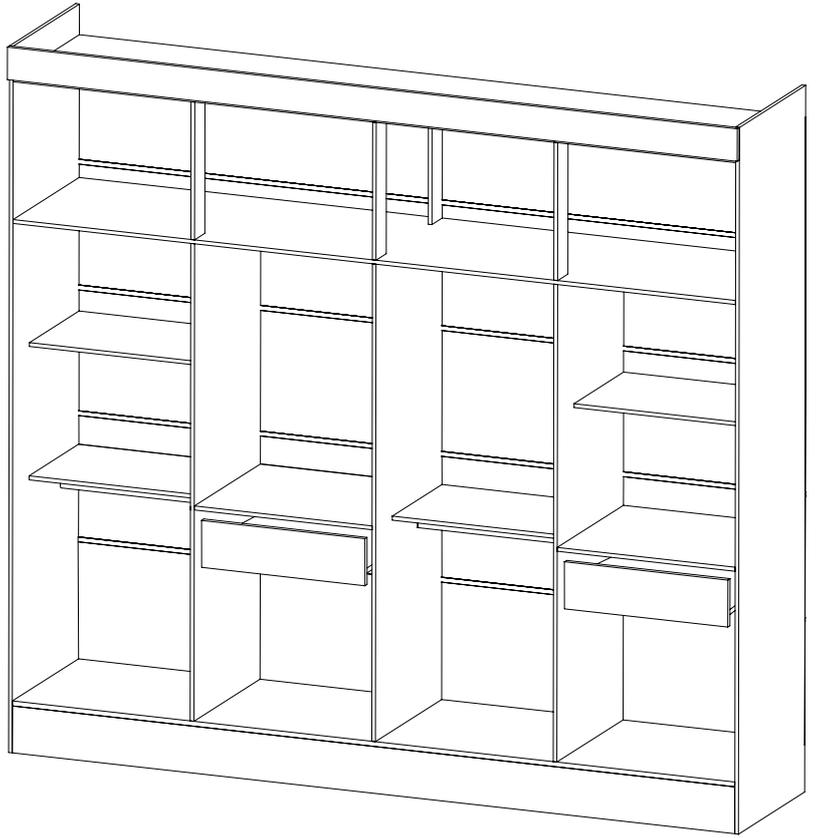


Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagens e cuidados:

- 1.** Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
- 2.** O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
- 3.** Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
- 4.** Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 18) com as laterais externas (itens nº 11 e 12) e base superior (item nº 4).

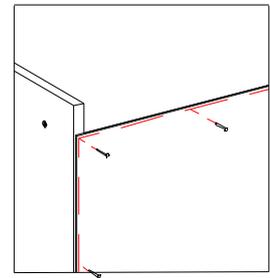

No espaço das prateleiras (item nº 24), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas (itens nº 11/12 e/ou 7/8/9), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

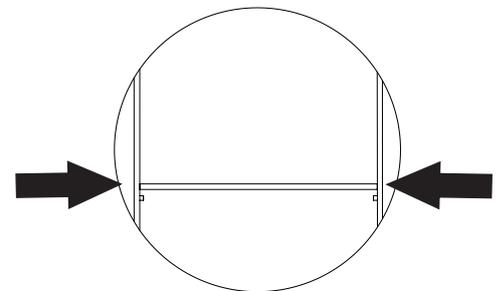

Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.