

Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br



Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja




O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO
SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

Siga Maxel Móveis

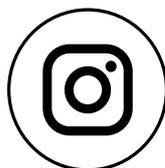

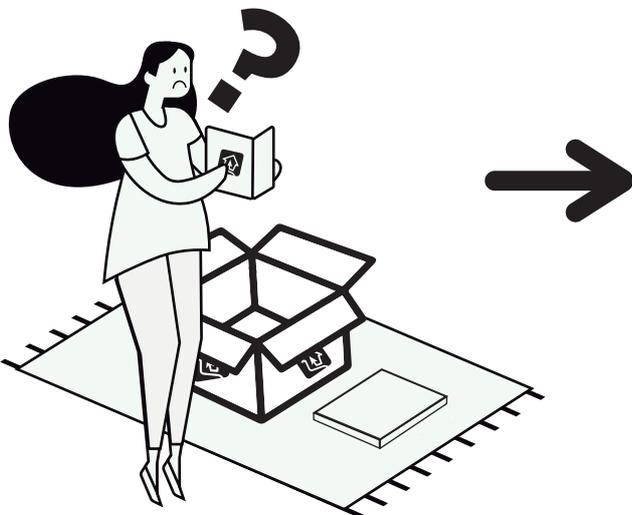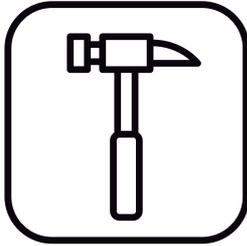

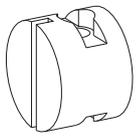


A

X22
PORCA
CILINDRICA
12X12 BRANCA



F

X22
PARAFUSO
4,5X45
CABEÇA CHATA

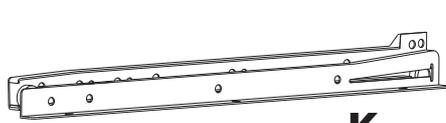

K

X2
CORREDIÇA NEXT
350MM



S

PARAFUSO
3,5X40
CABEÇA CHATA

X



B

X10
CAVILHA 6X30



L

X100
PARAFUSO
3,5X12
CABEÇA CHATA




T

X33
PARAFUSO
3,5X25
CABEÇA CHATA


X6

PUXADOR
BARY




C

X16
SUPORTE
PRATELEIRA
8X10



G

X4
CAVILHA 8X30

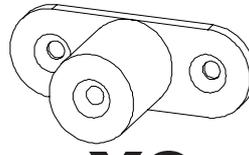


M

X8
DISTANCIADOR
CILINDRICO

X33

PARAFUSO
3,5X25

CABEÇA CHATA

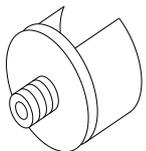

D

X6
SUPORTE
CABIDEIRO




H

X110
PREGO 10X10



N

X12
PORCA
SEXTAVADA

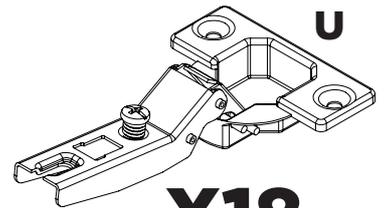

U

X18
DOBRADIÇA



I

X30
TAPA FURO
8MM




O

X12
PARAFUSO
ZINCADO

Q

COLA

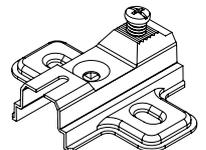

V

X18
CALÇO



E

X9
CANTONEIRA
PLÁSTICA
BRANCA



J

X6
TAPA FURO
5,5MM

R



X8
SAPATA L








W

SUPORTE
PARA VARÃO
"U"



P


ETIQUETA

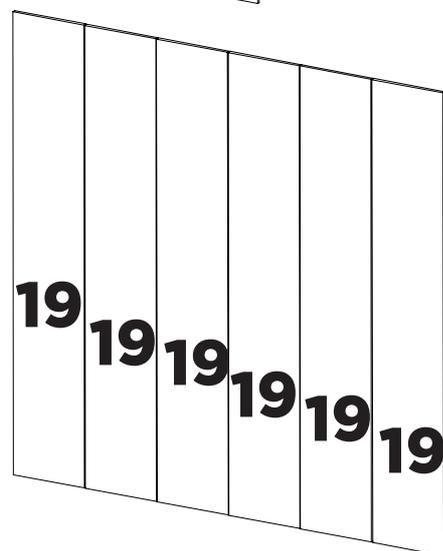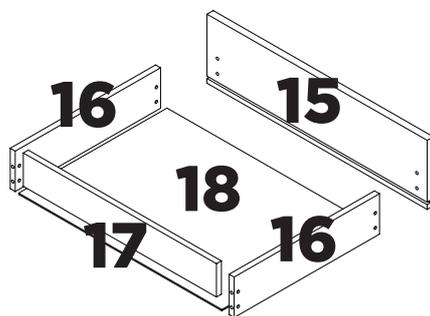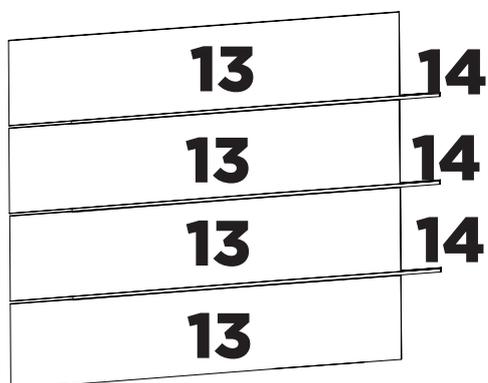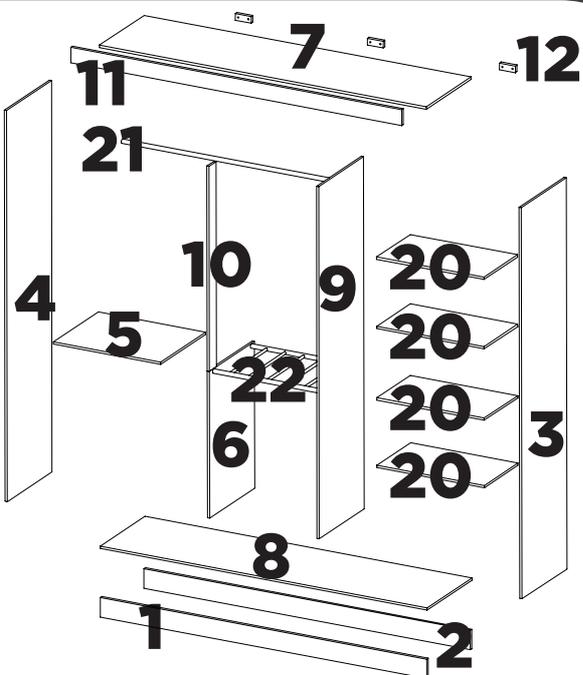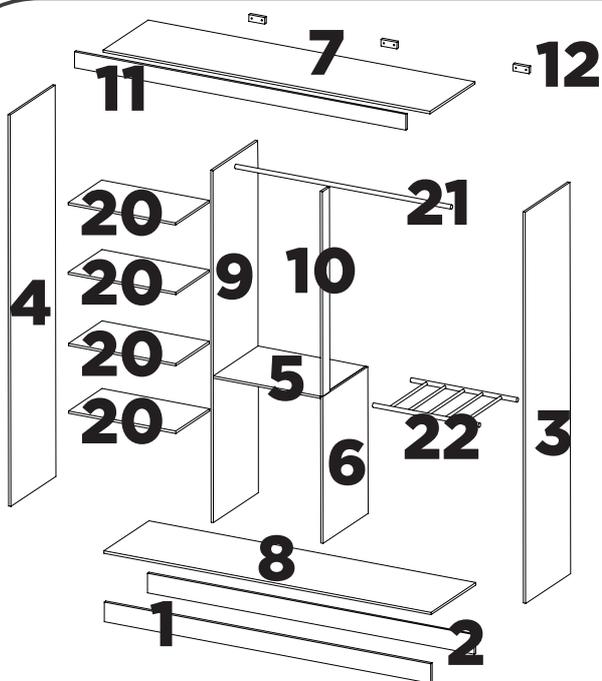

| Item | Descrição | Qty | Comprimento | Largura | Espessura |
|------|-----------------------------|-----|-------------|---------|-----------|
| 1 | RODAPE | 1 | 1757 | 100 | 15 |
| 2 | RODAPE DE TRAS | 1 | 1757 | 100 | 15 |
| 3 | LATERAL EXTERNA DIREITA | 1 | 2000 | 451 | 12 |
| 4 | LATERAL EXTERNA ESQUERDA | 1 | 2000 | 451 | 12 |
| 5 | BASE SOBRE GAVETA | 1 | 577 | 451 | 12 |
| 6 | LATERAL INTERNA LADO GAVETA | 1 | 750 | 451 | 12 |
| 7 | BASE SUPERIOR | 1 | 1757 | 451 | 12 |
| 8 | BASE INFERIOR | 1 | 1757 | 451 | 12 |
| 9 | LATERAL INTERNA | 1 | 1799 | 451 | 12 |
| 10 | BATENTE | 1 | 1049 | 70 | 12 |
| 11 | VISTA FRONTAL | 1 | 1780 | 80 | 15 |
| 12 | TACO FIXA VISTA | 3 | 100 | 40 | 15 |
| 13 | FORRO | 4 | 1777 | 455 | 3 |
| 14 | PERFIL 1780MM ÁRTICO | 3 | 1780 | 0 | 0 |
| 15 | FRENTE DE GAVETA | 2 | 530 | 145 | 15 |
| 16 | LATERAL DE GAVETA | 4 | 350 | 100 | 12 |
| 17 | PARTE ATRAS DE GAVETA | 2 | 465 | 70 | 12 |
| 18 | FORRO DE GAVETA | 2 | 475 | 357 | 3 |
| 19 | PORTA | 6 | 1810 | 292 | 15 |
| 20 | PRATELEIRA | 4 | 577 | 338 | 12 |
| 21 | VARAO DE MADEIRA | 1 | 1160 | 22 | 22 |
| 22 | CALCEIRO 570X400 - CINZA | 1 | 570 | 400 | 0 |


Opção 1

1

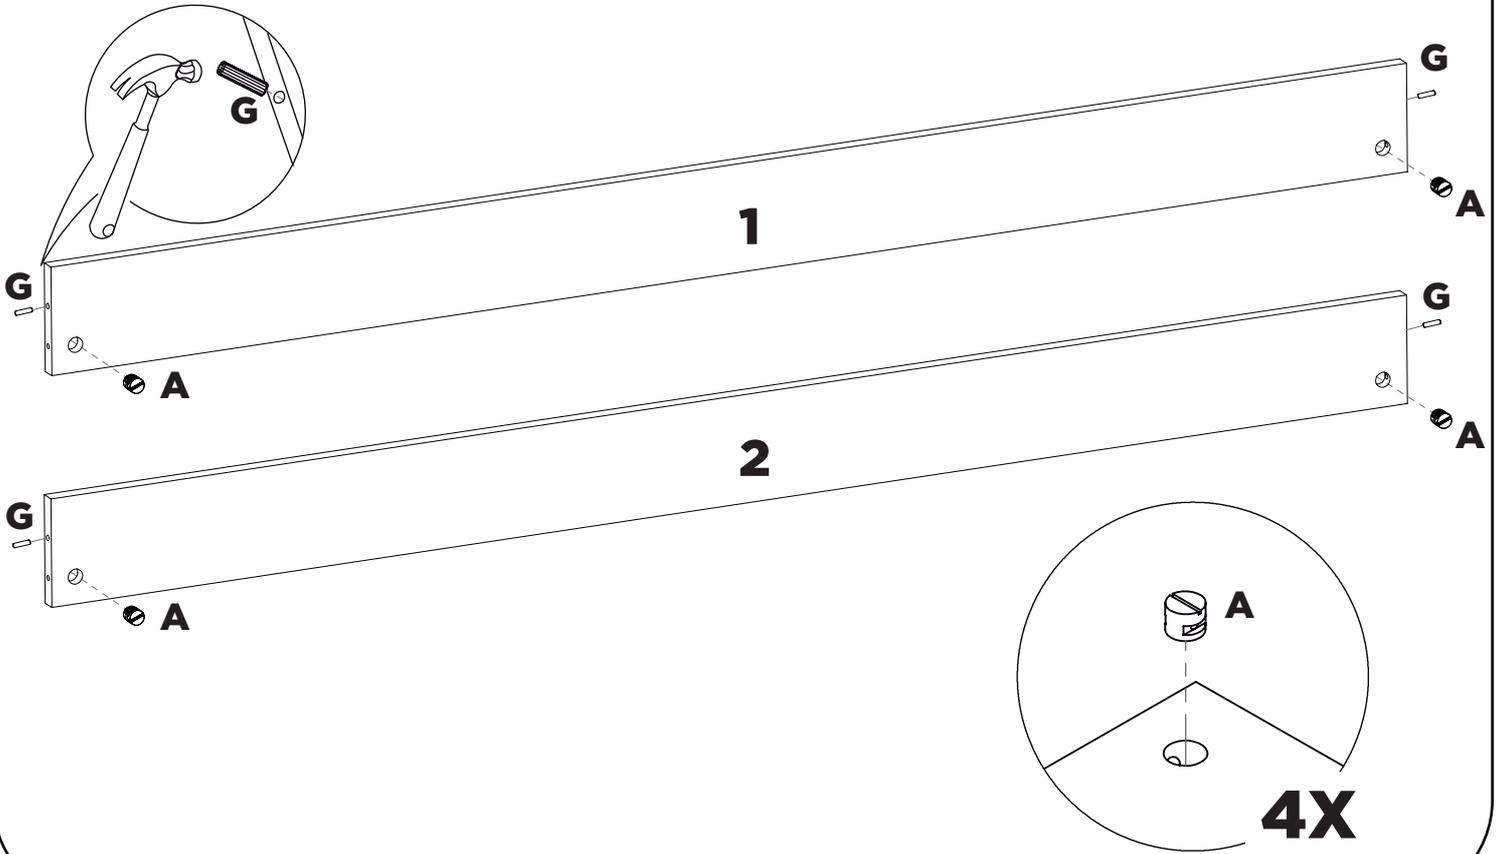


Opção 1

2

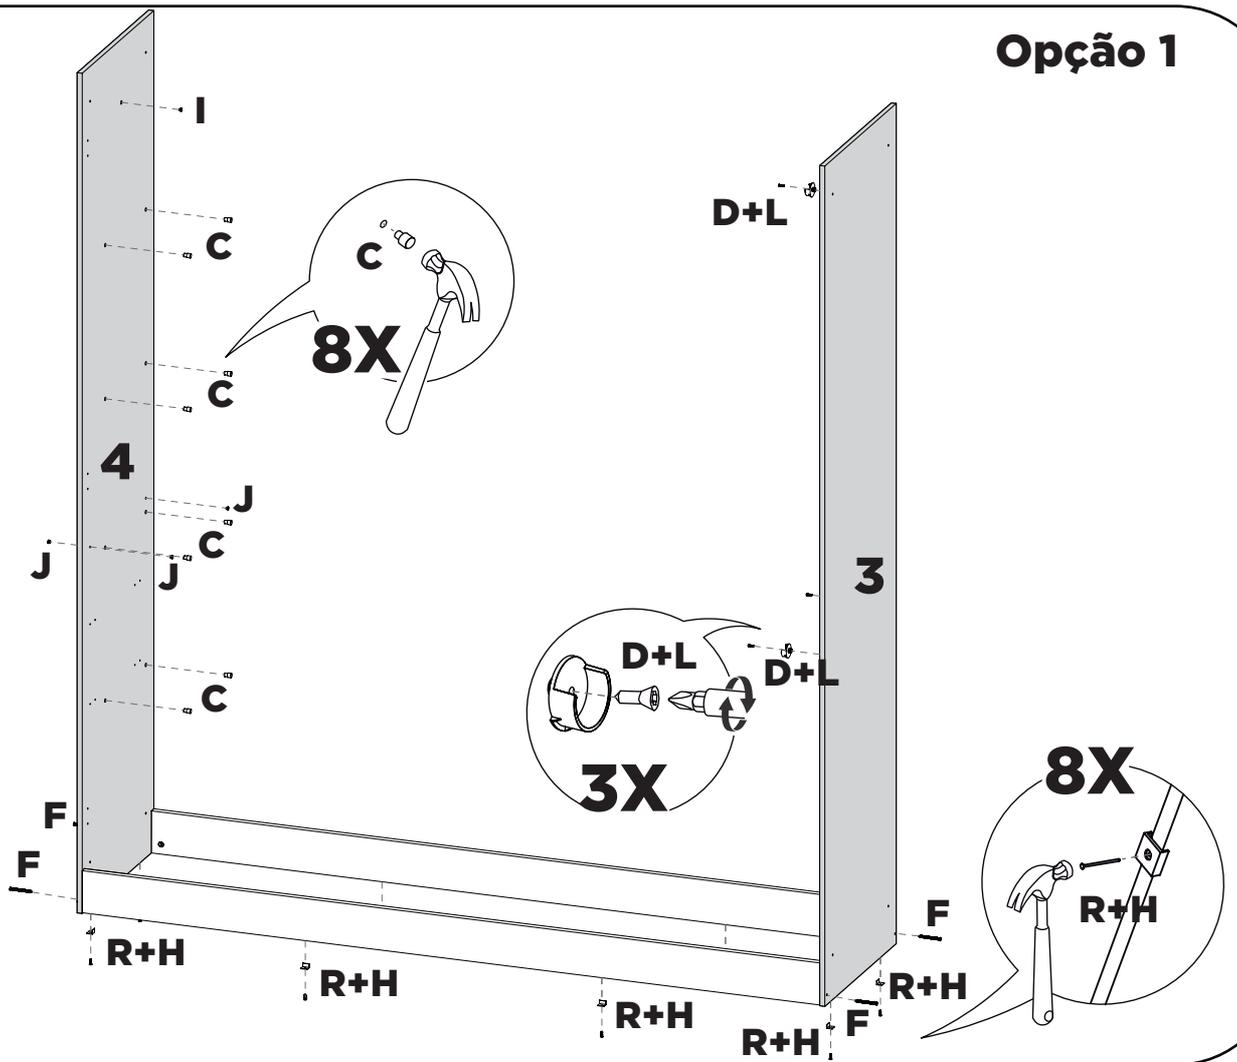


5

Opção 1

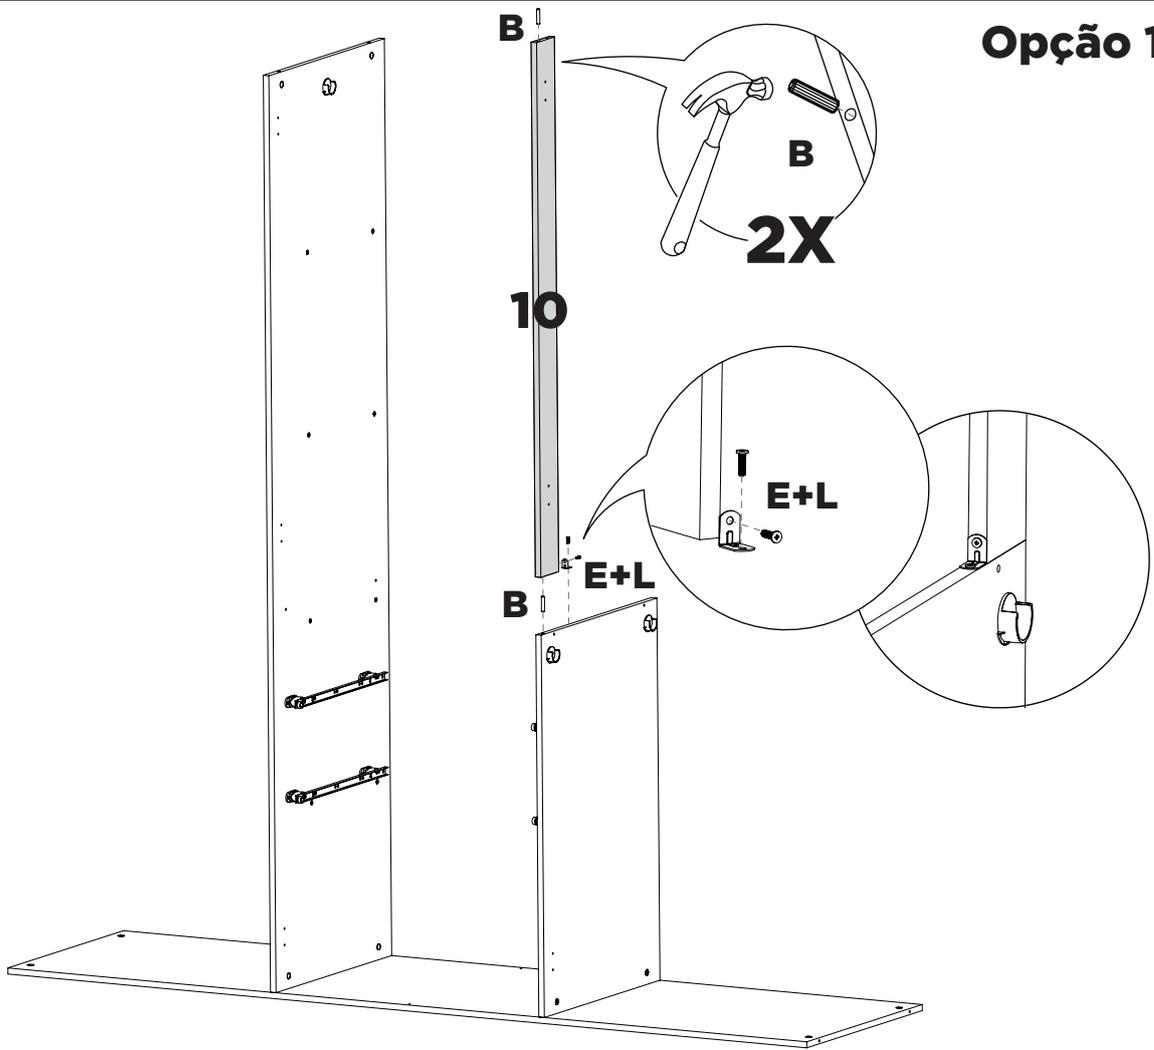


6


Opção 1


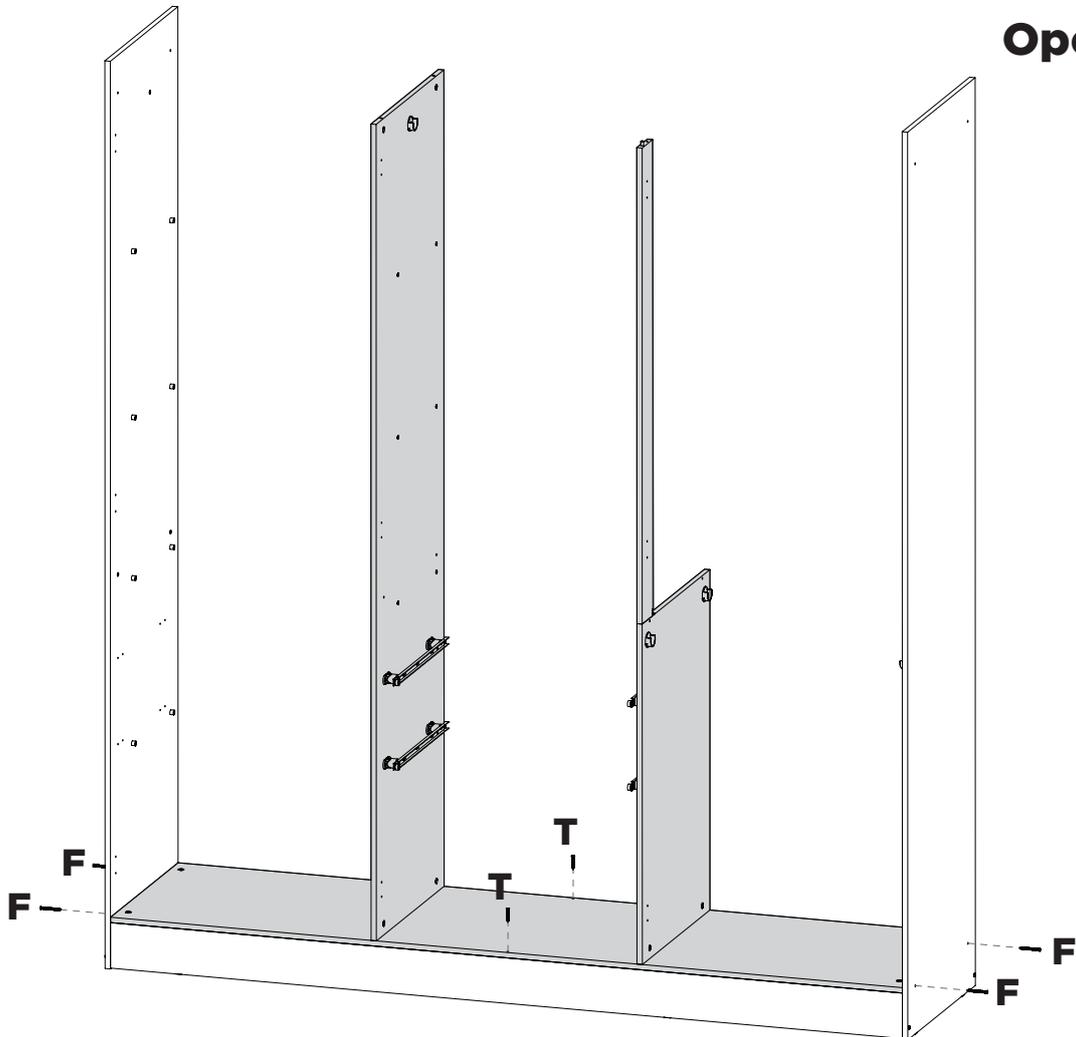


7

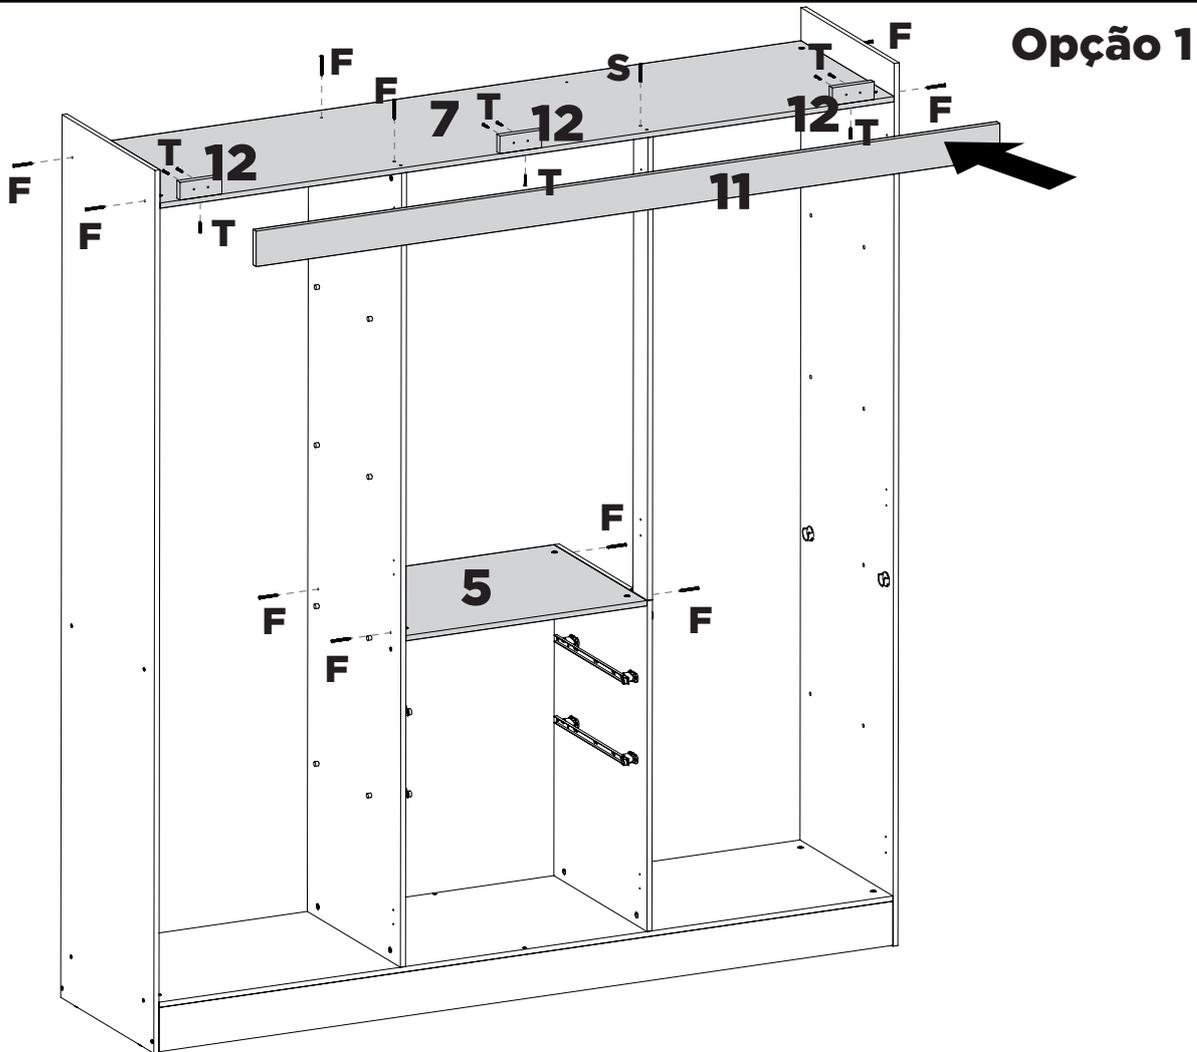


8

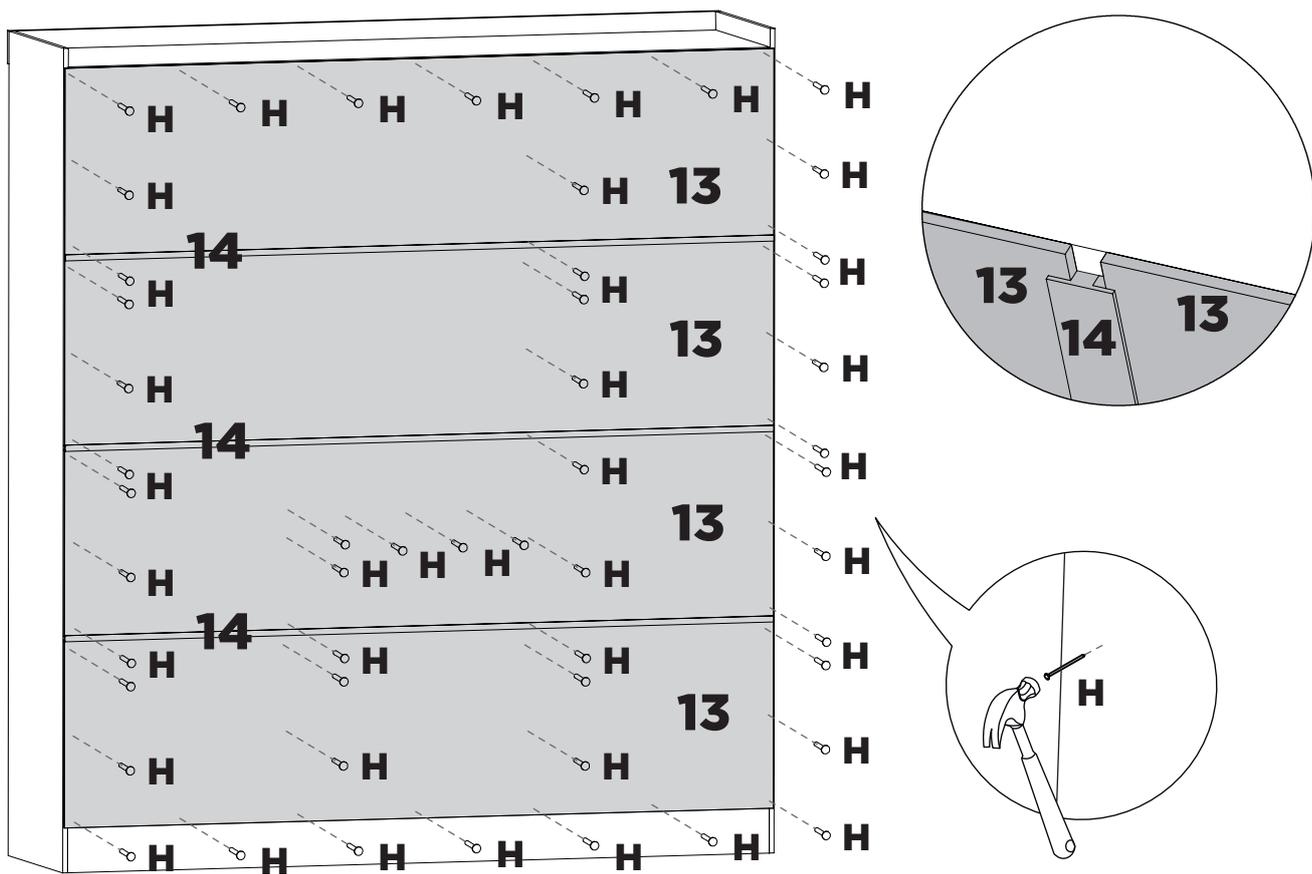


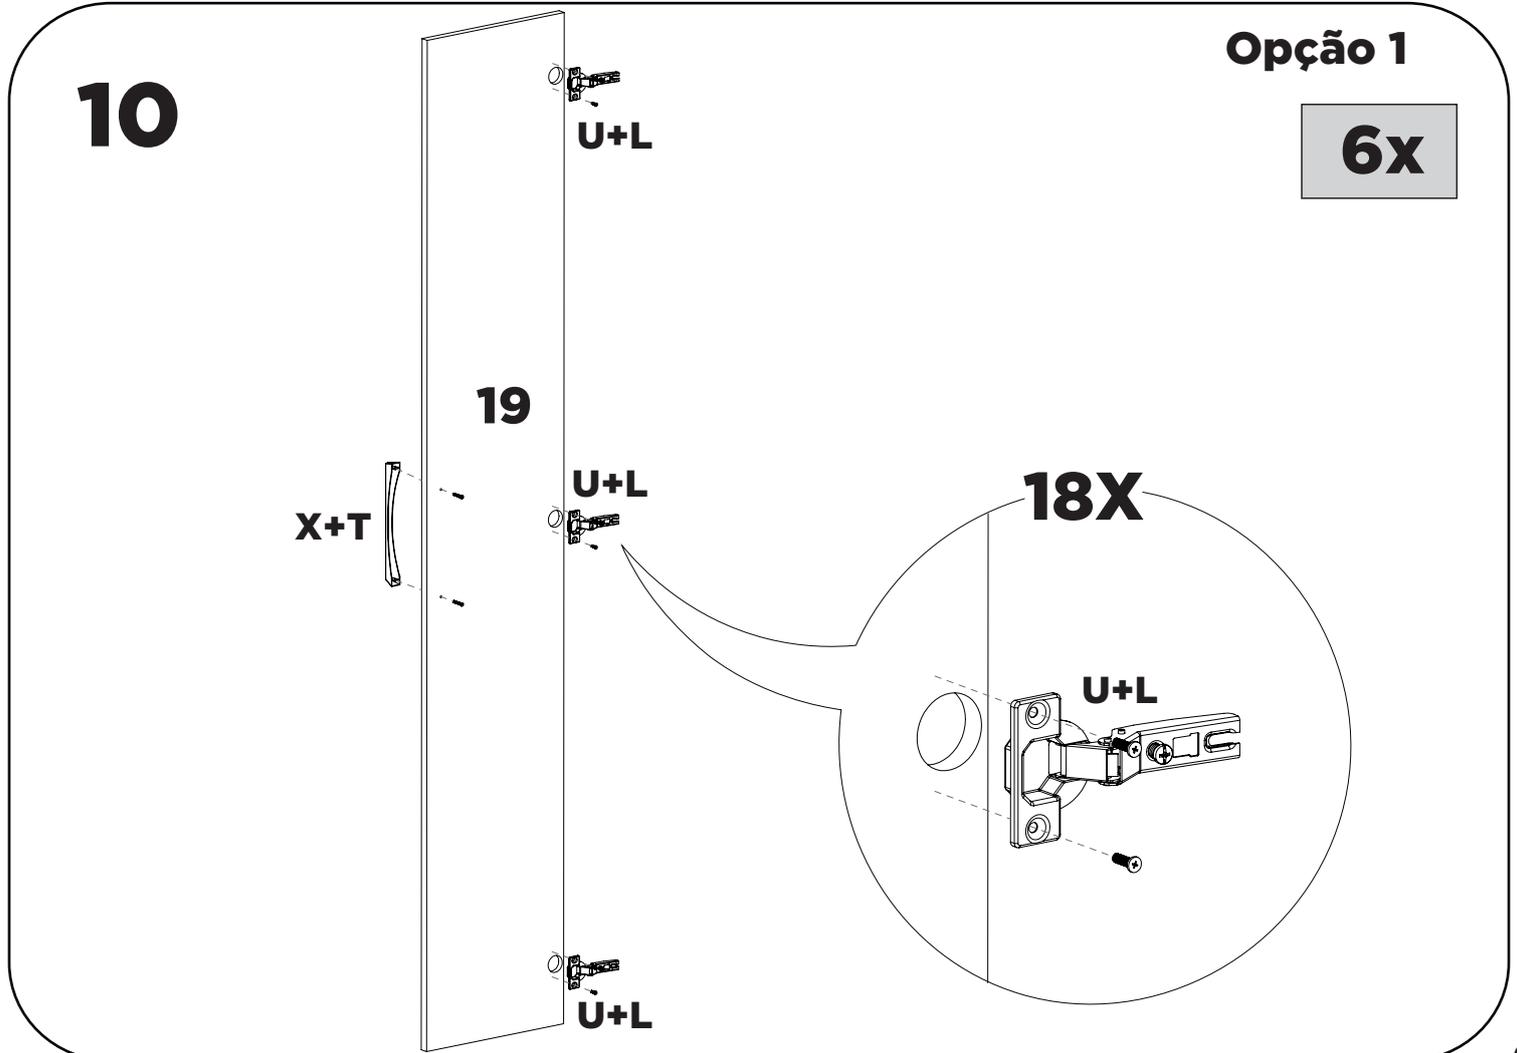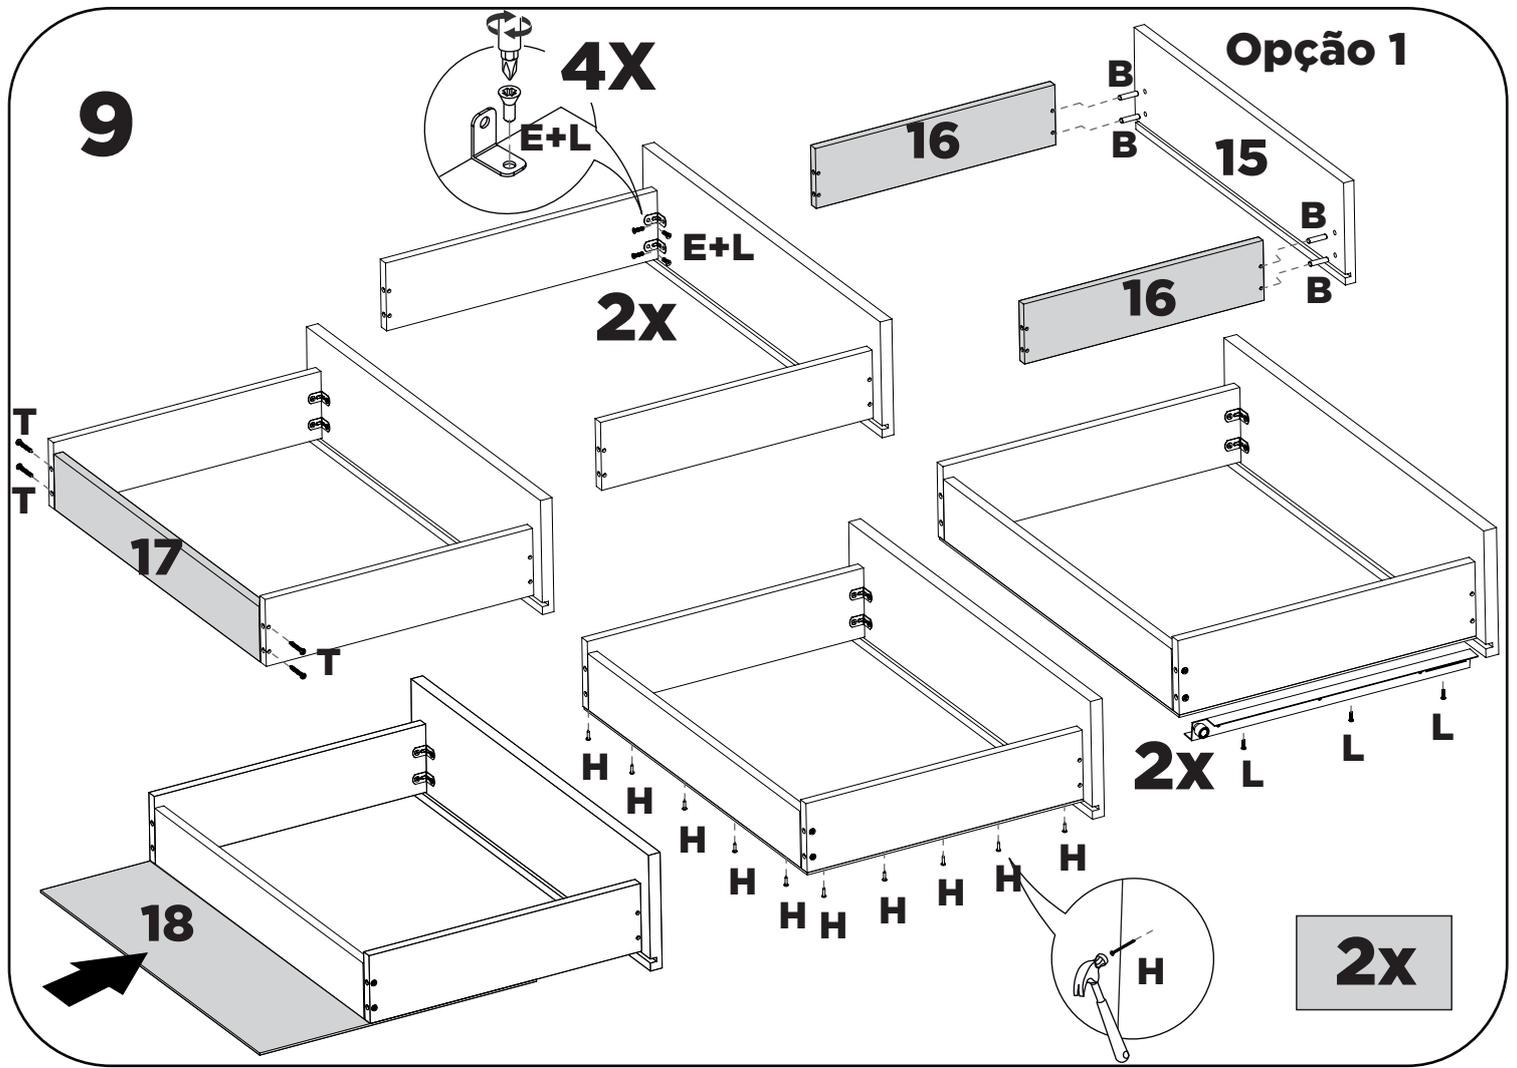




11

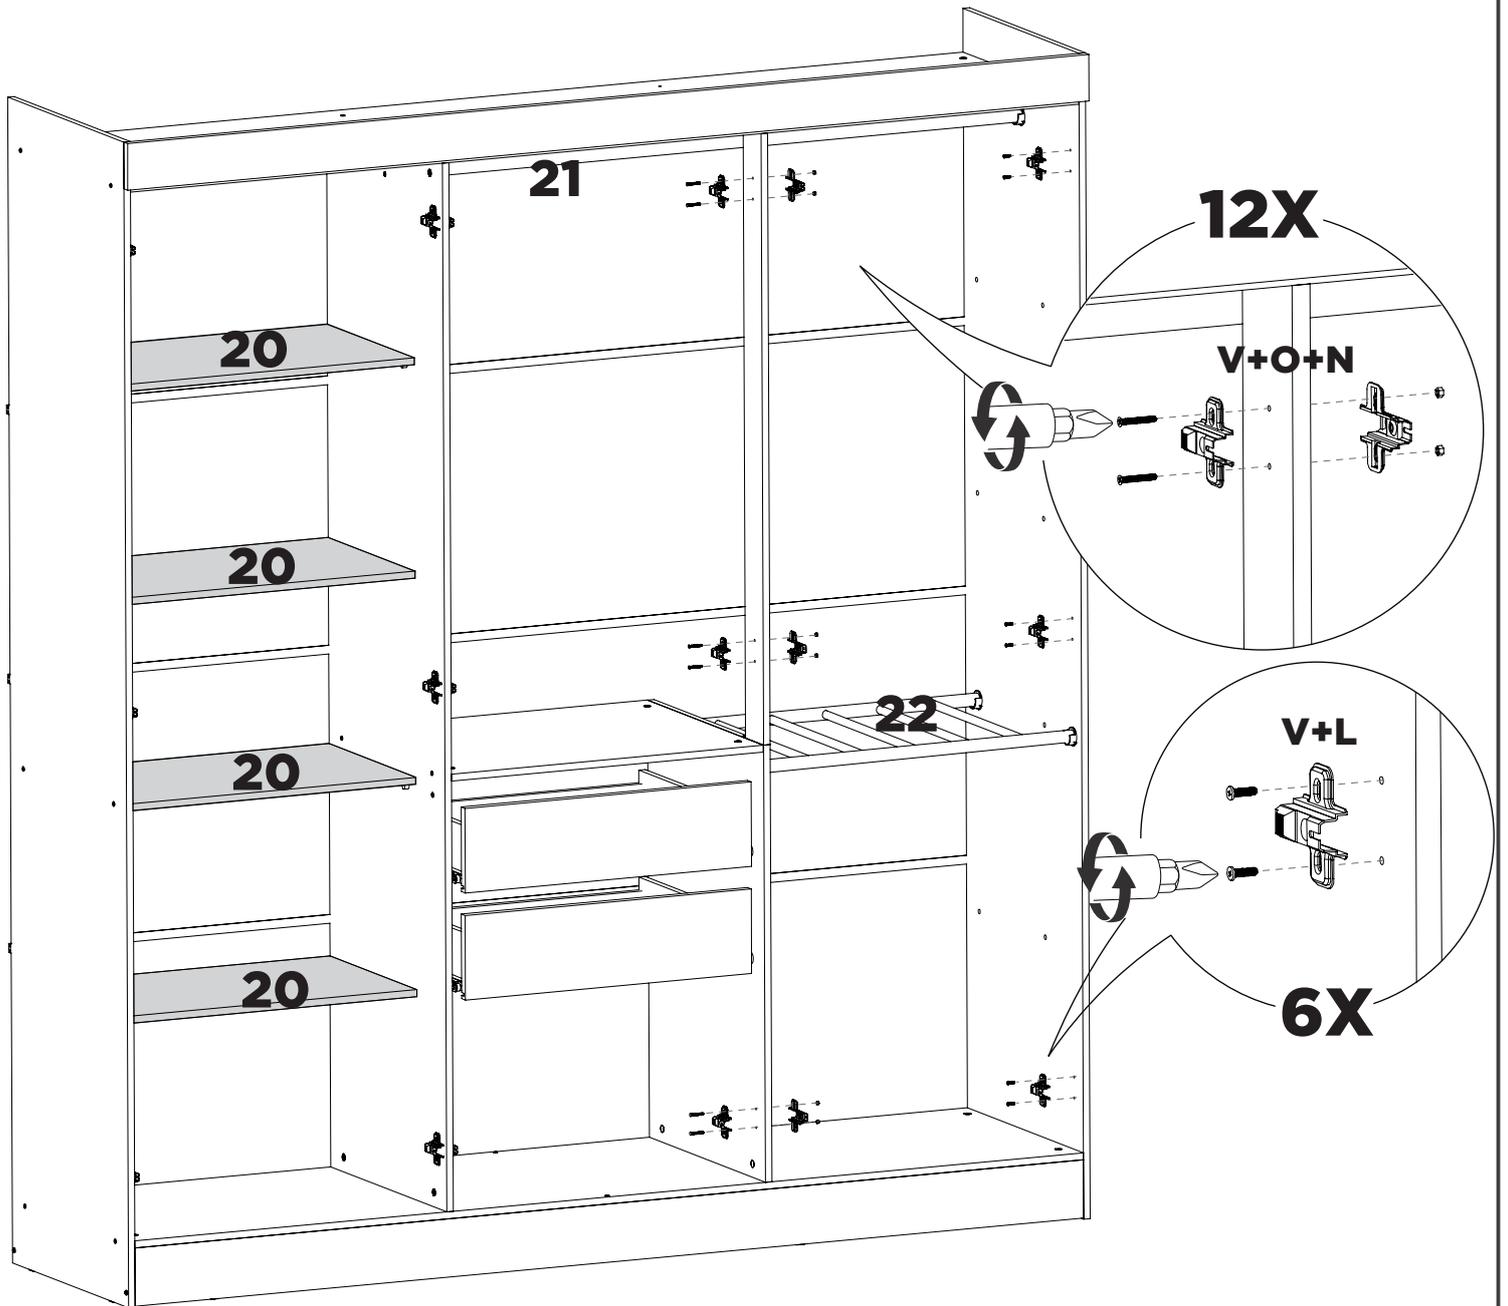

12

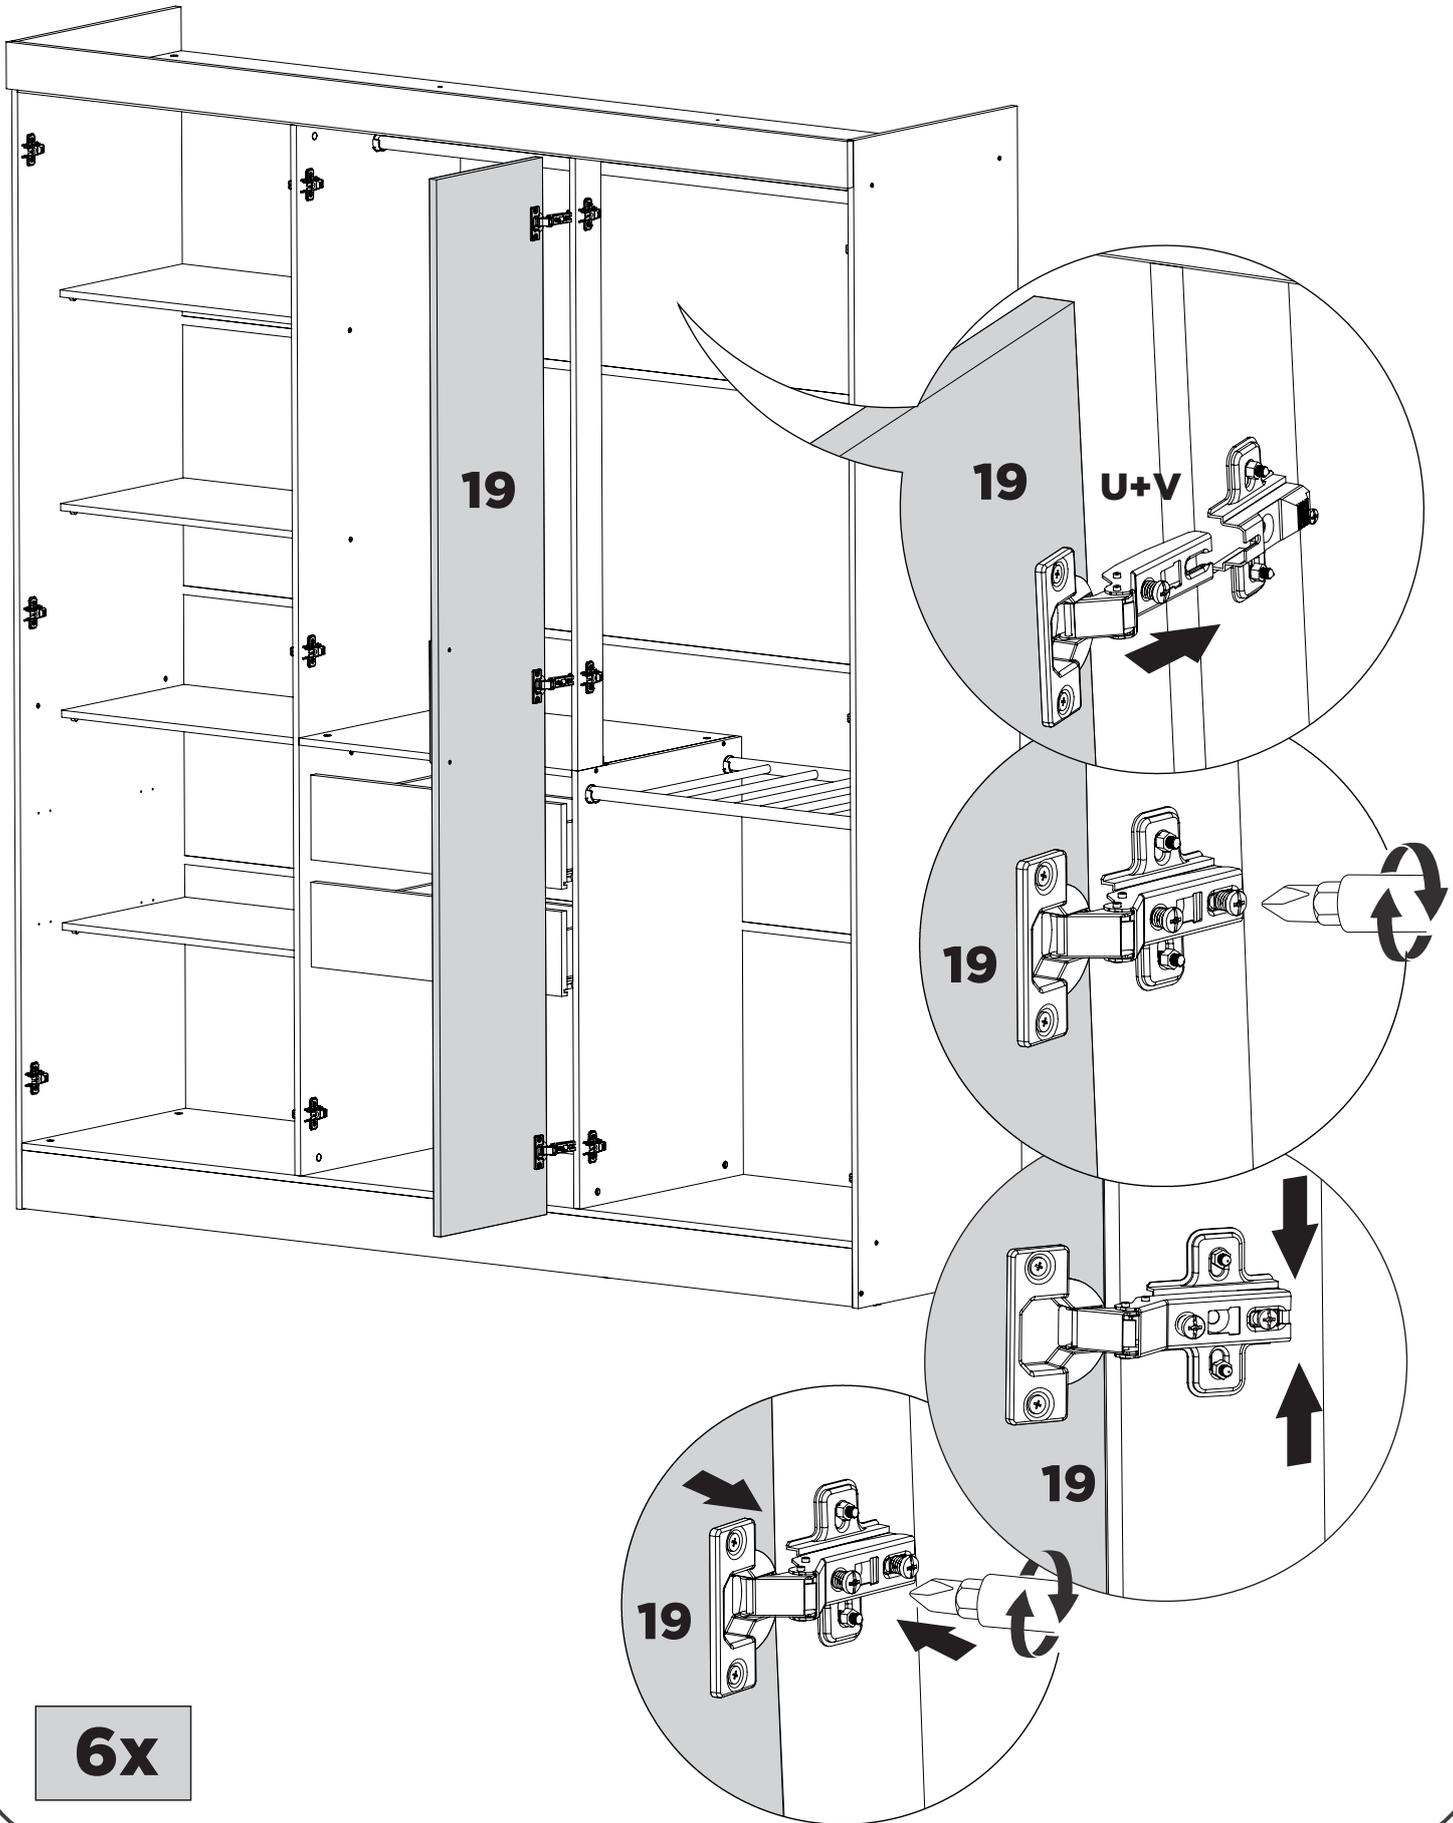


6x

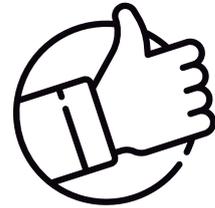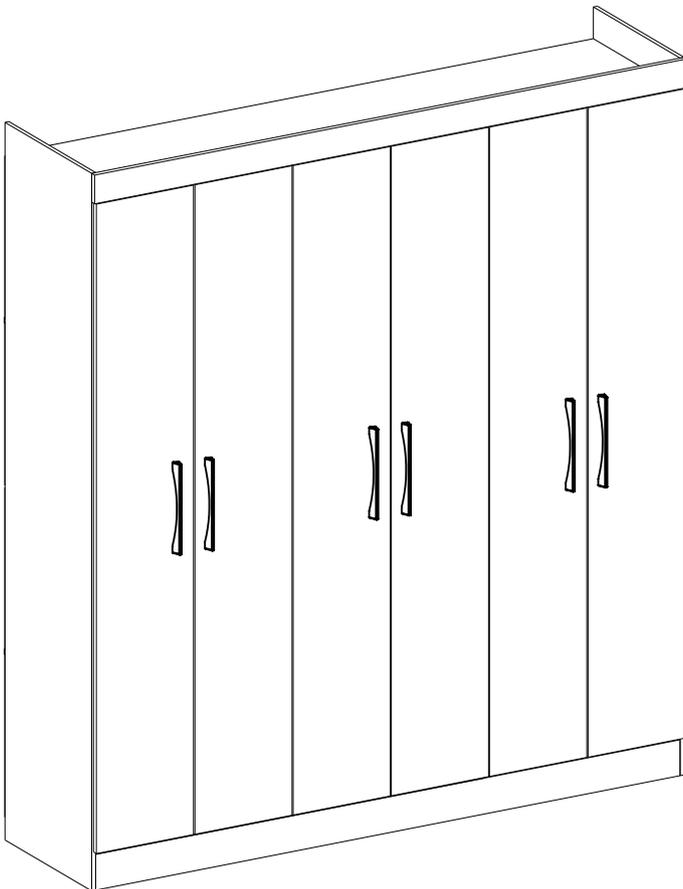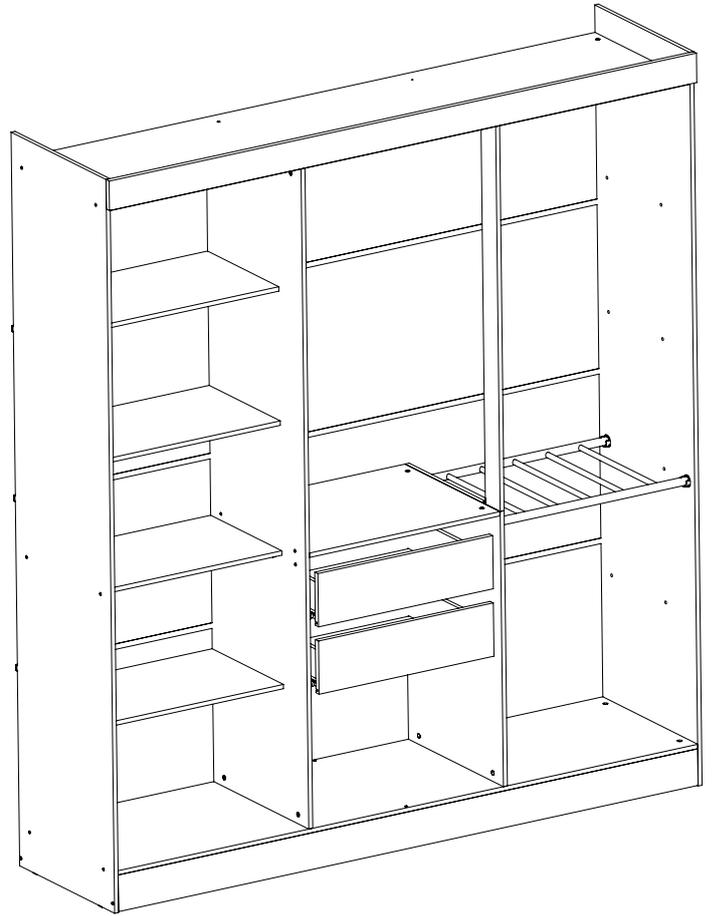


Opção 2

1

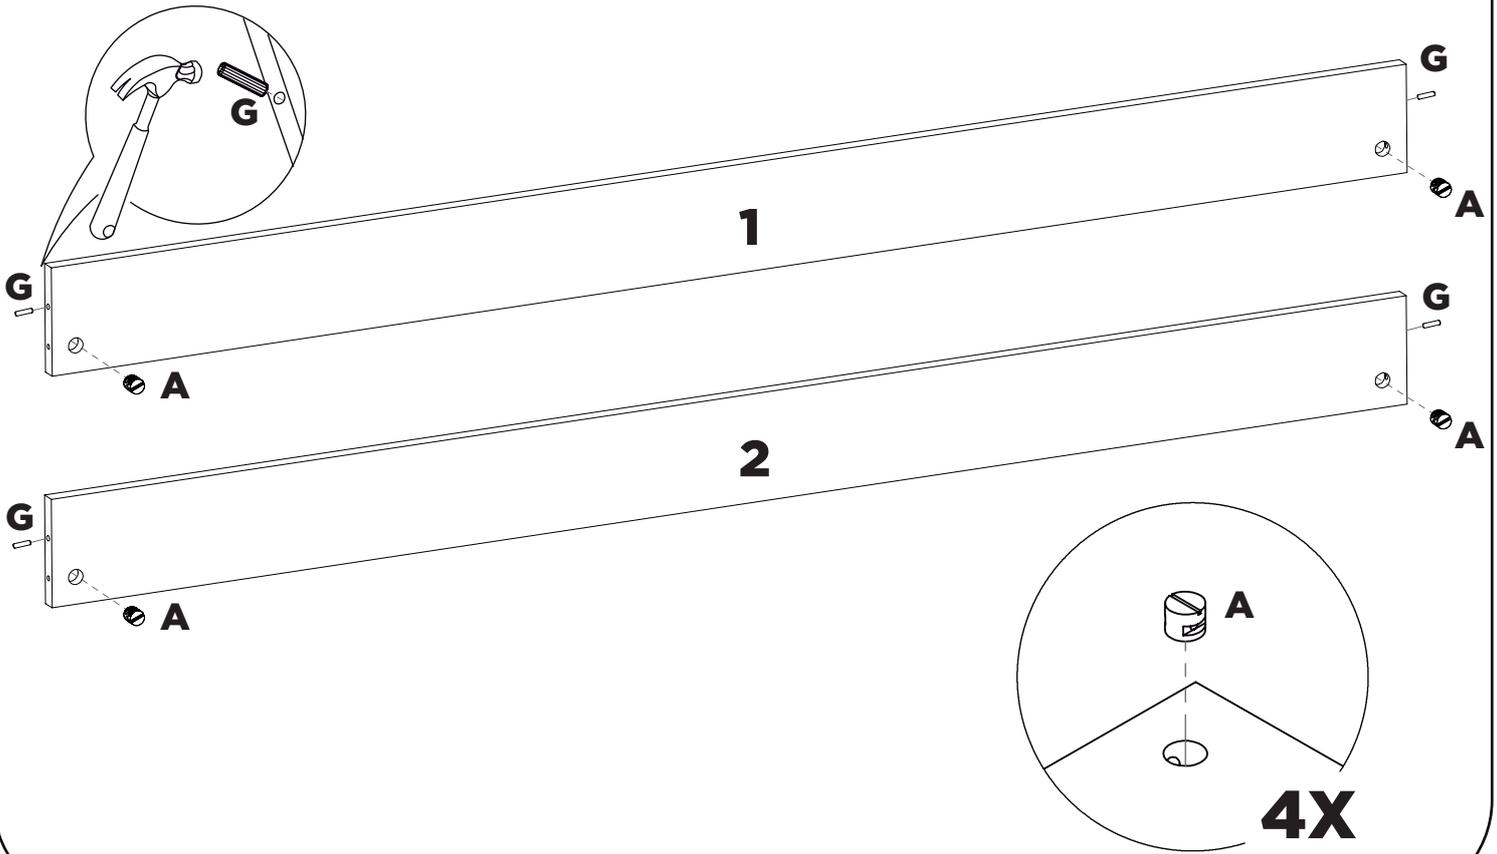


Opção 2

2

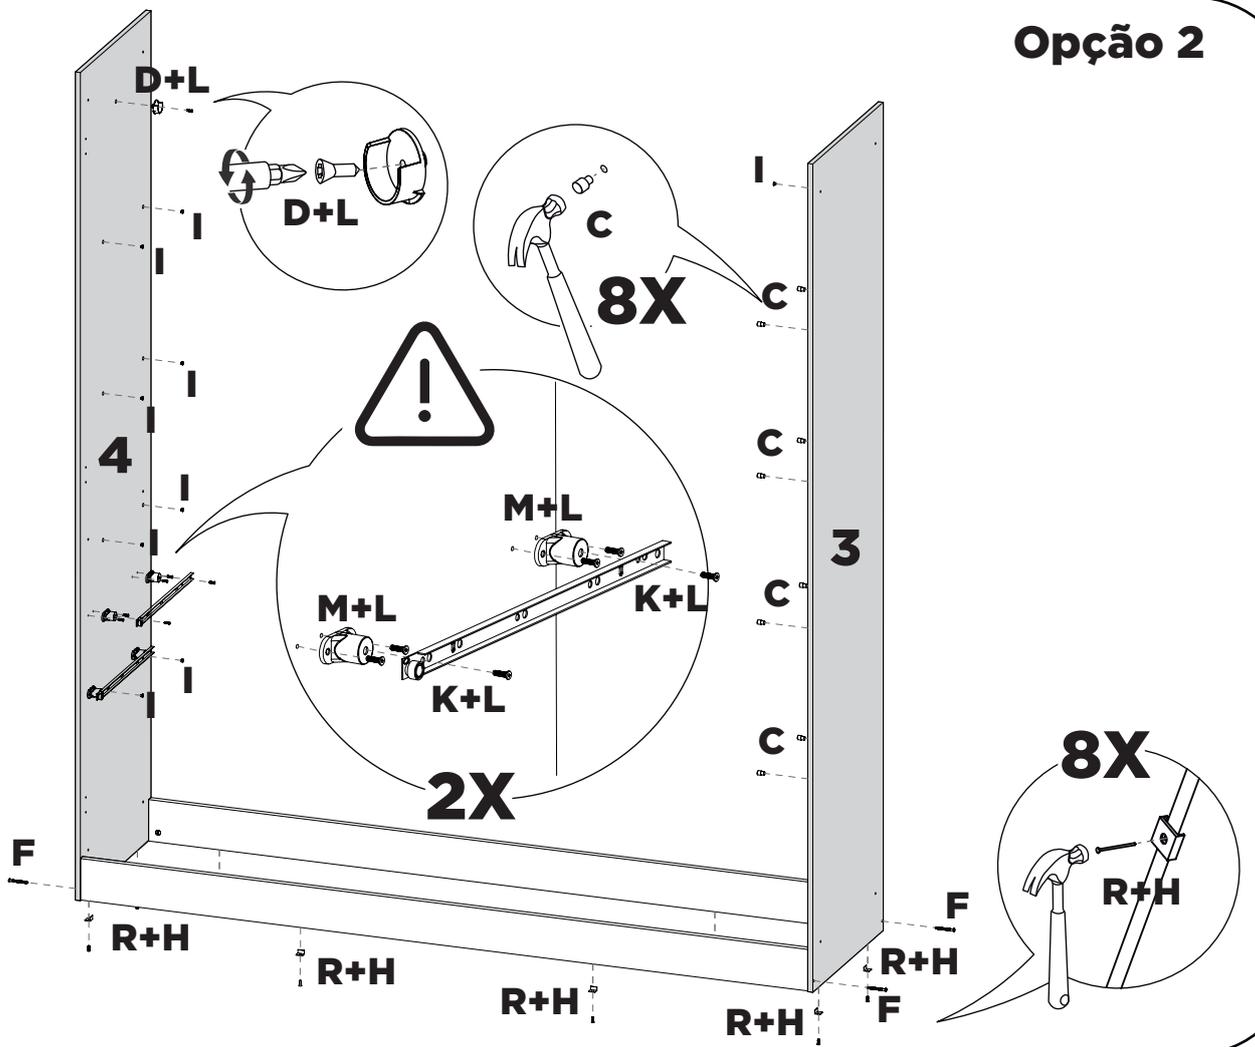


Opção 2

5

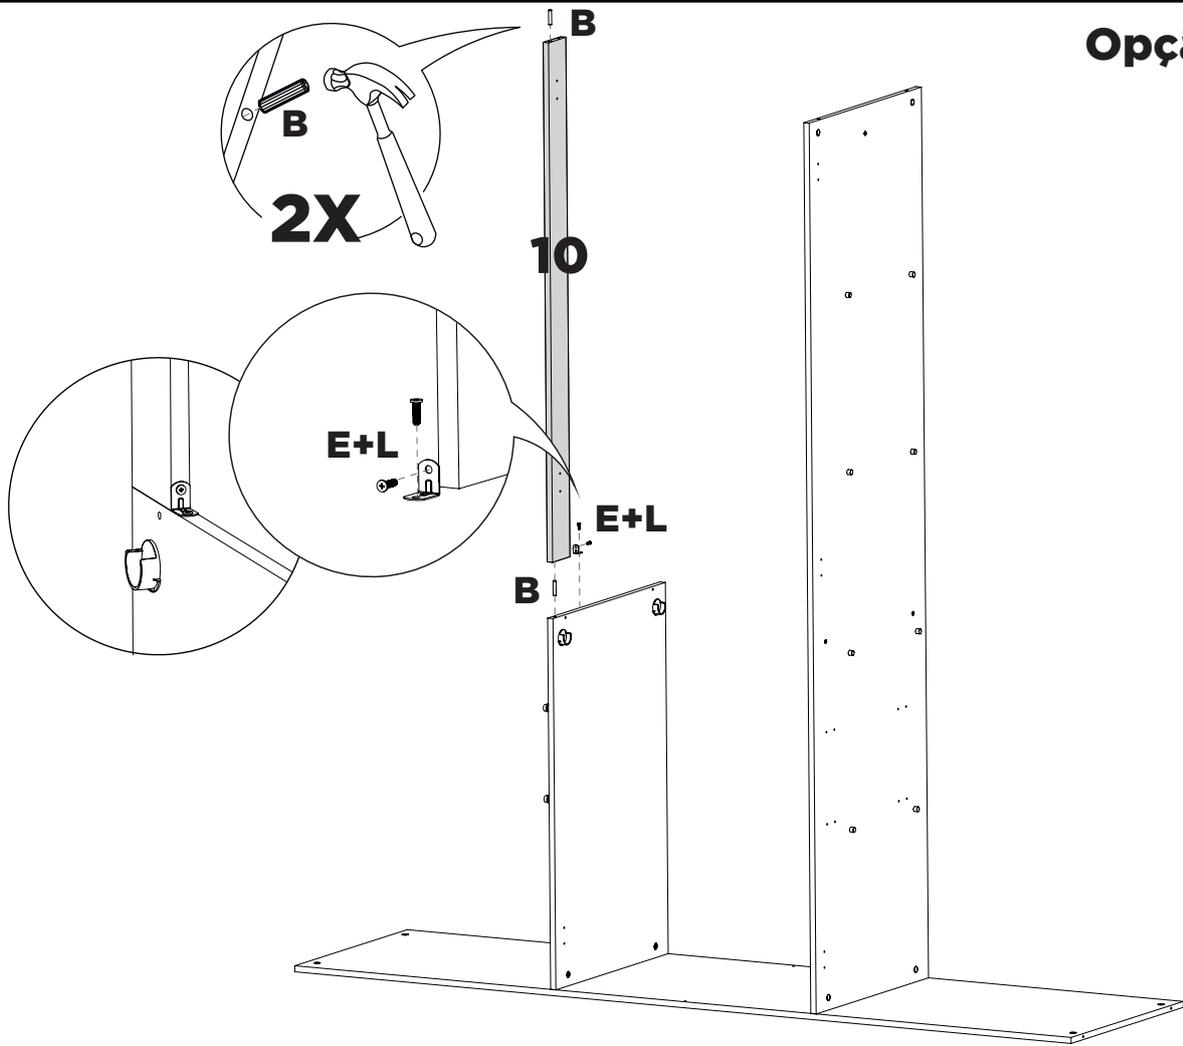


Opção 2

6

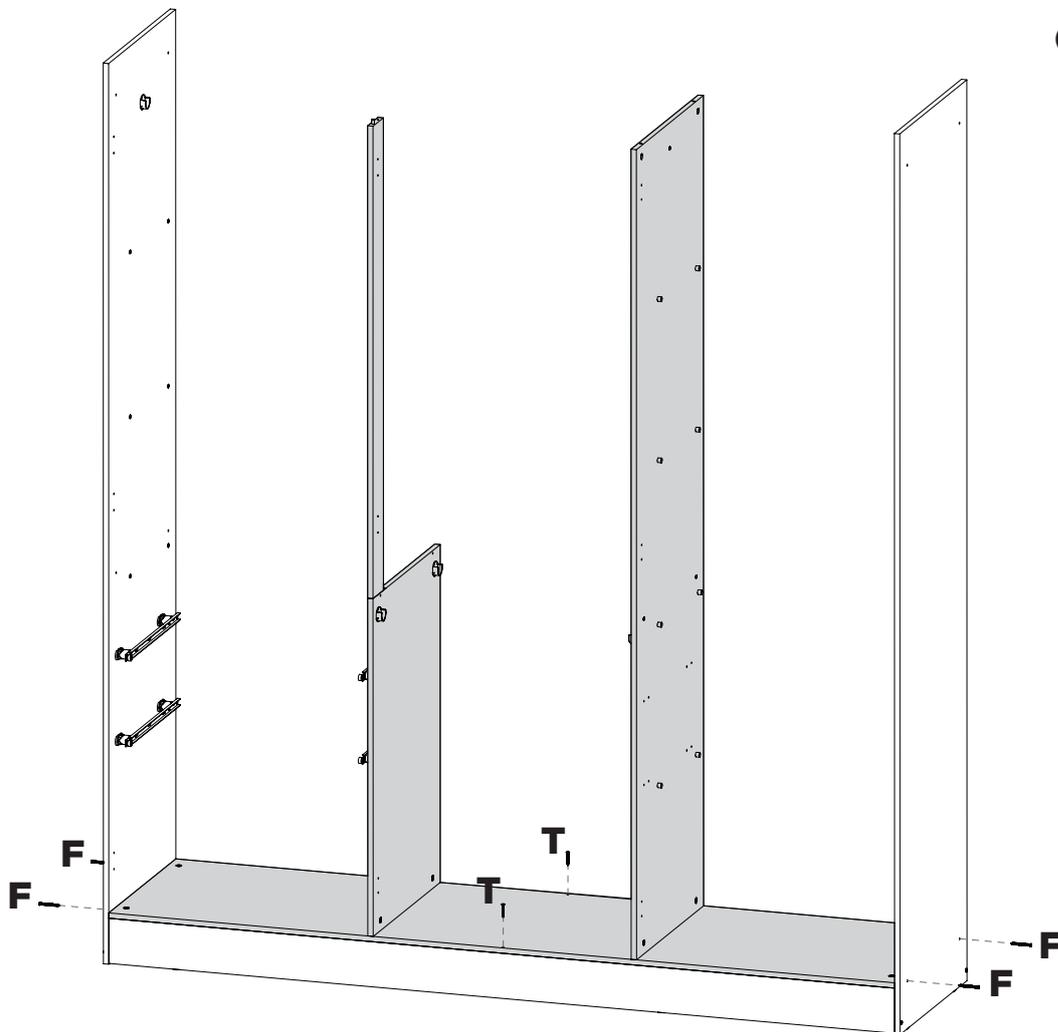




7

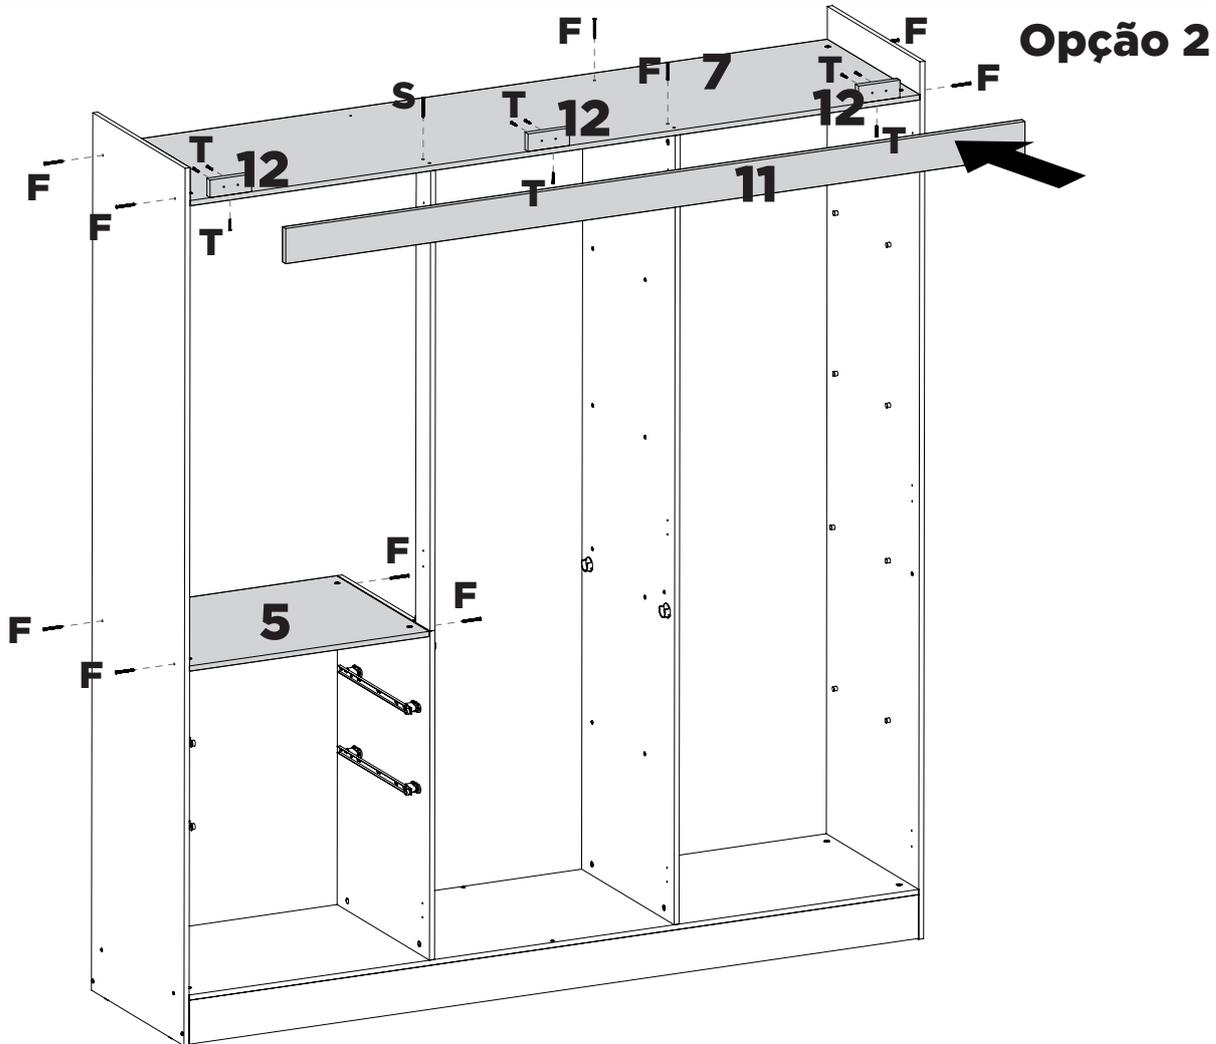


8

Opção 2





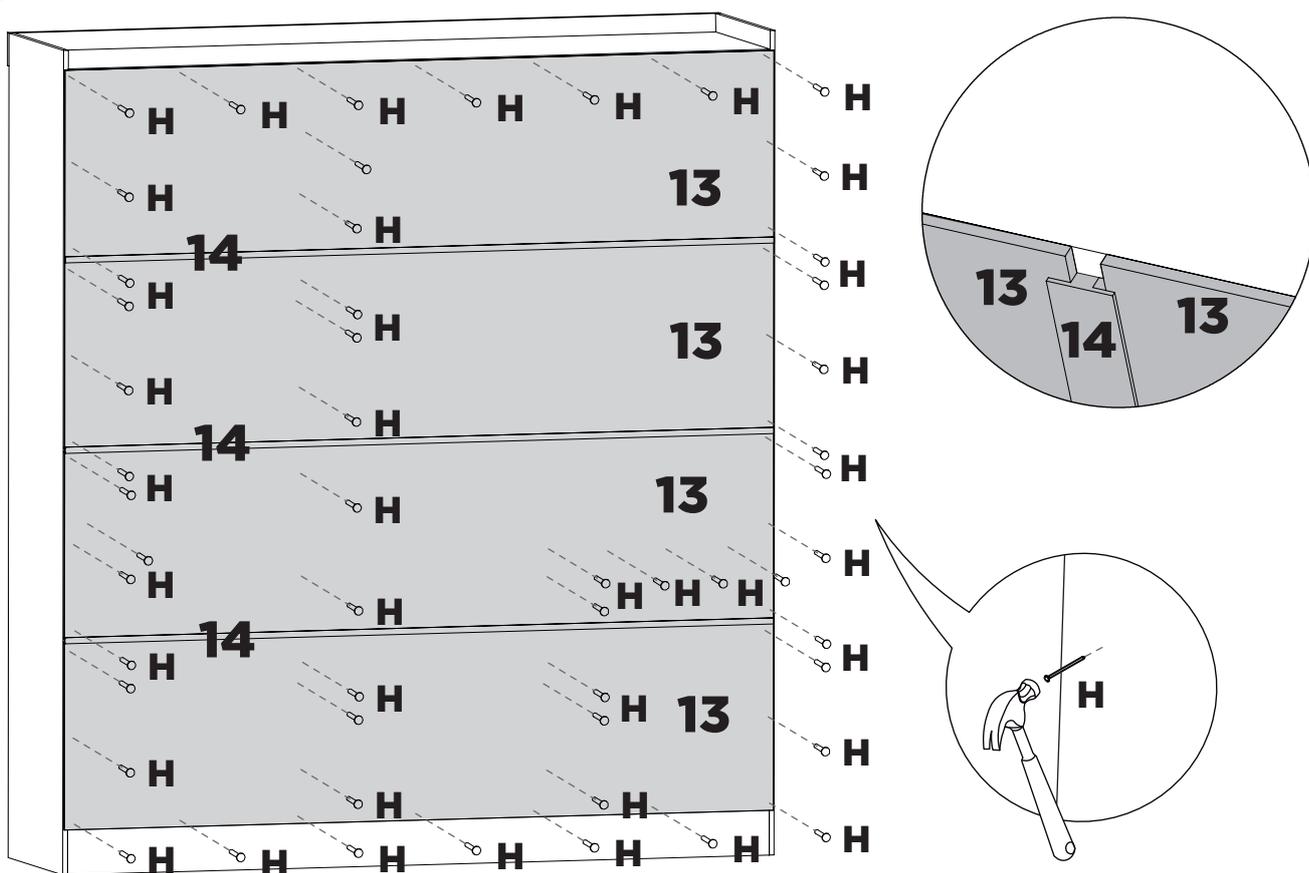


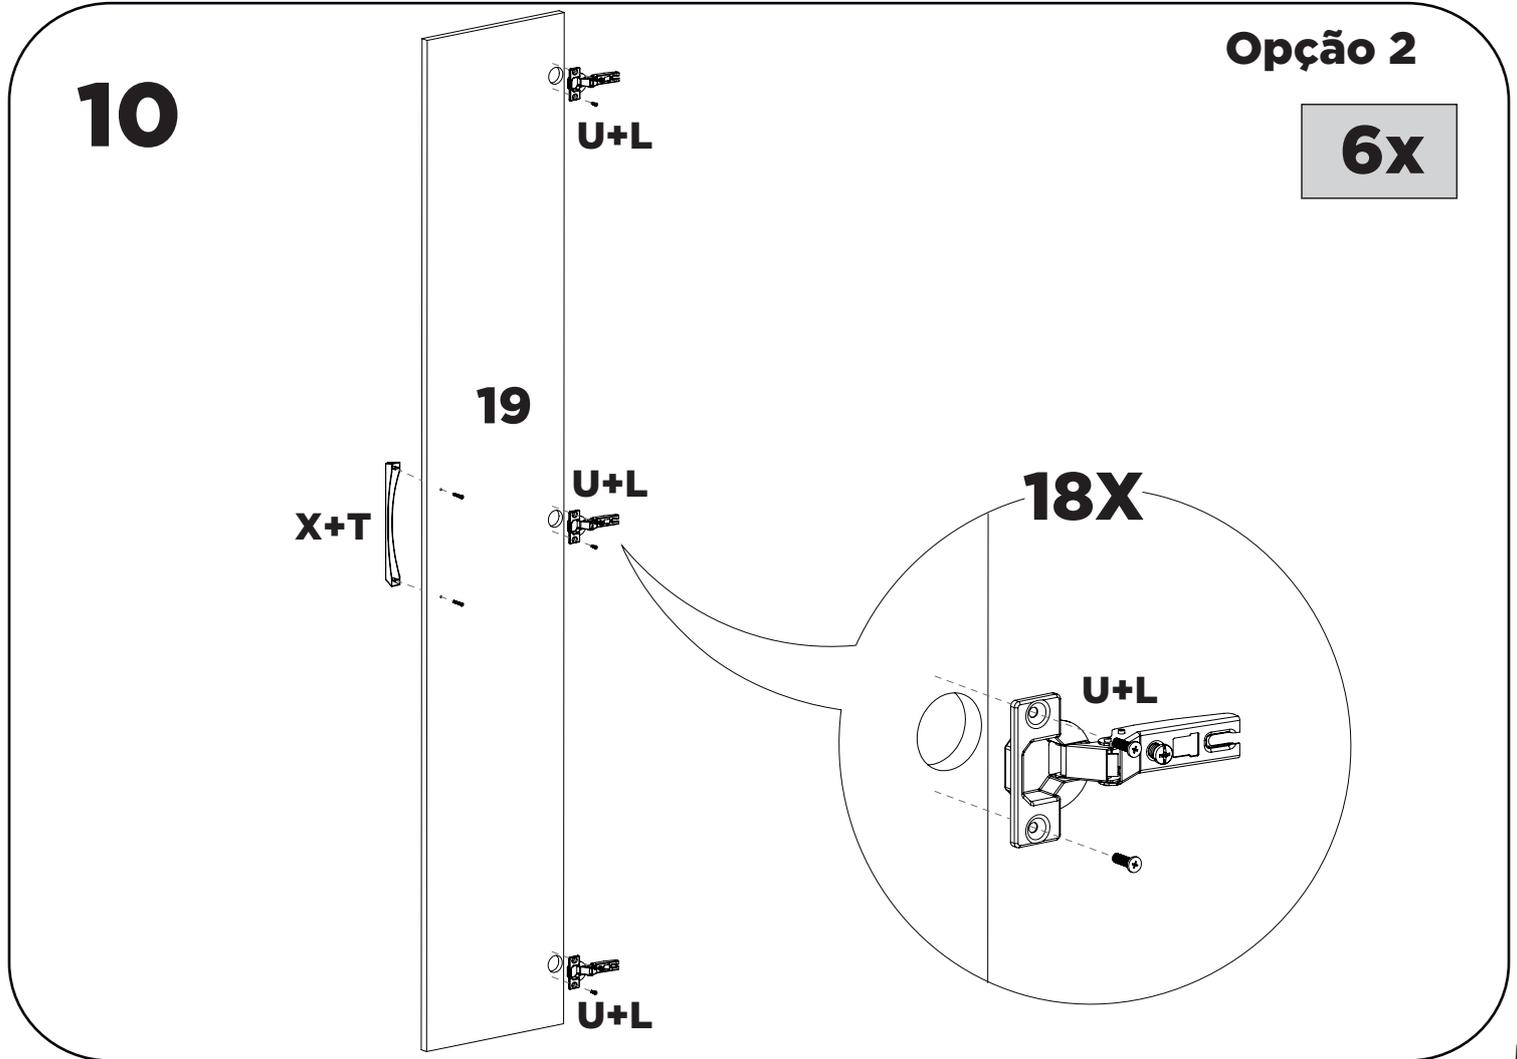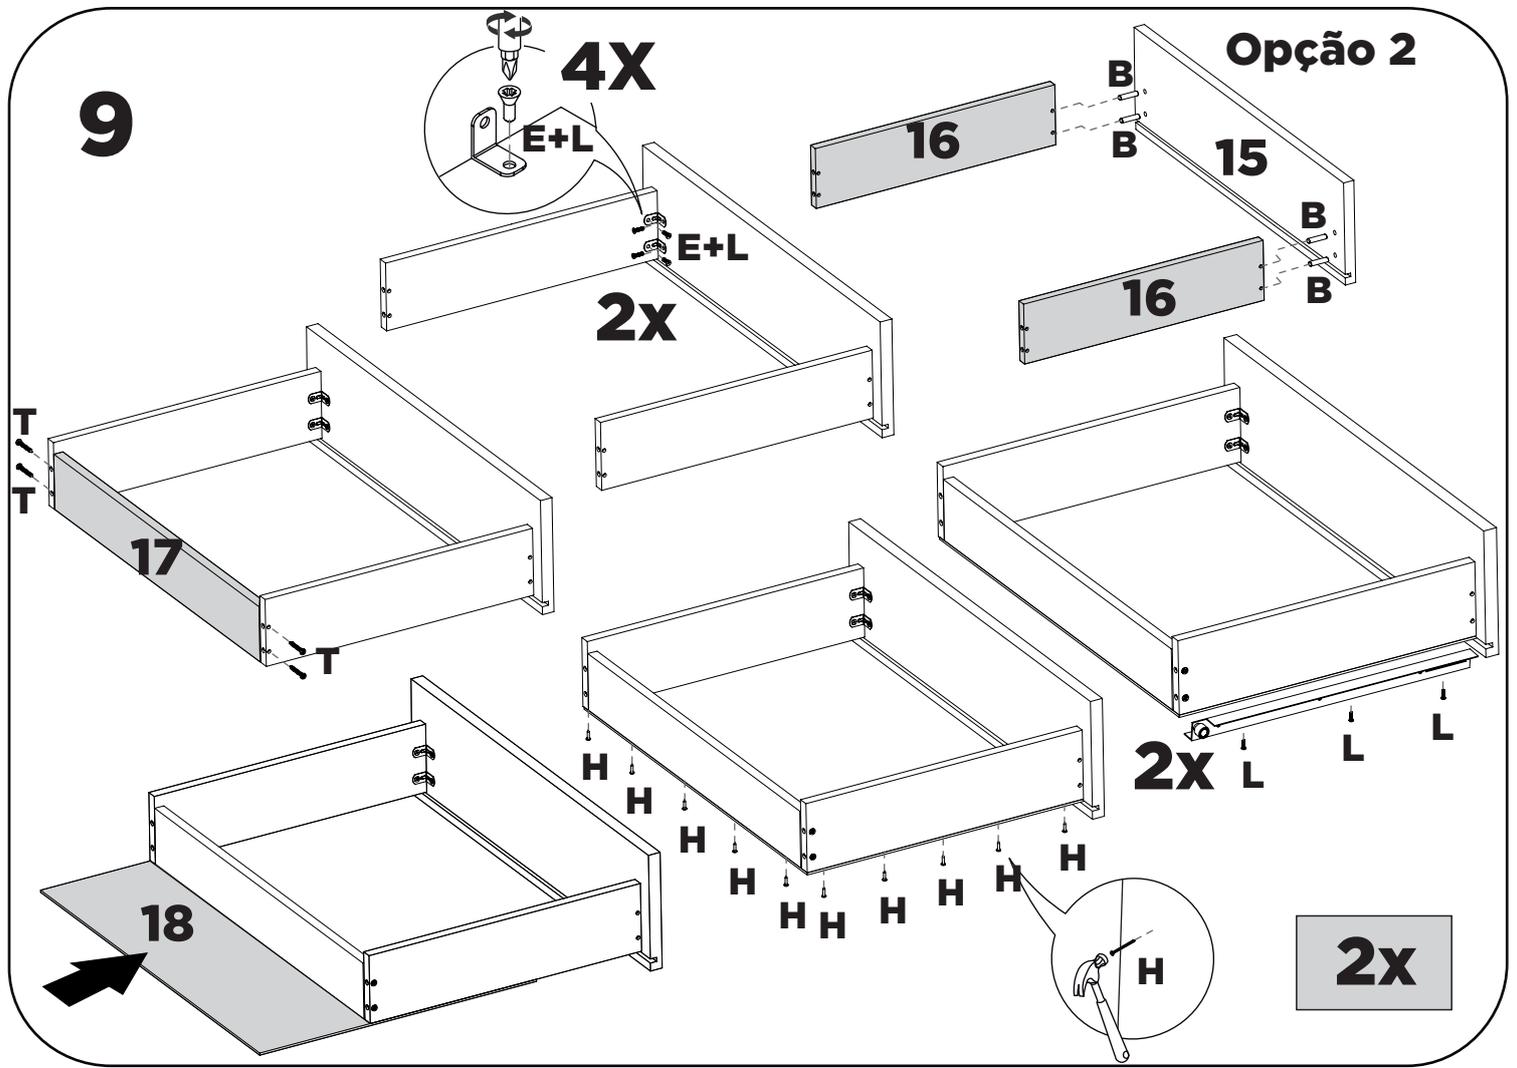




11

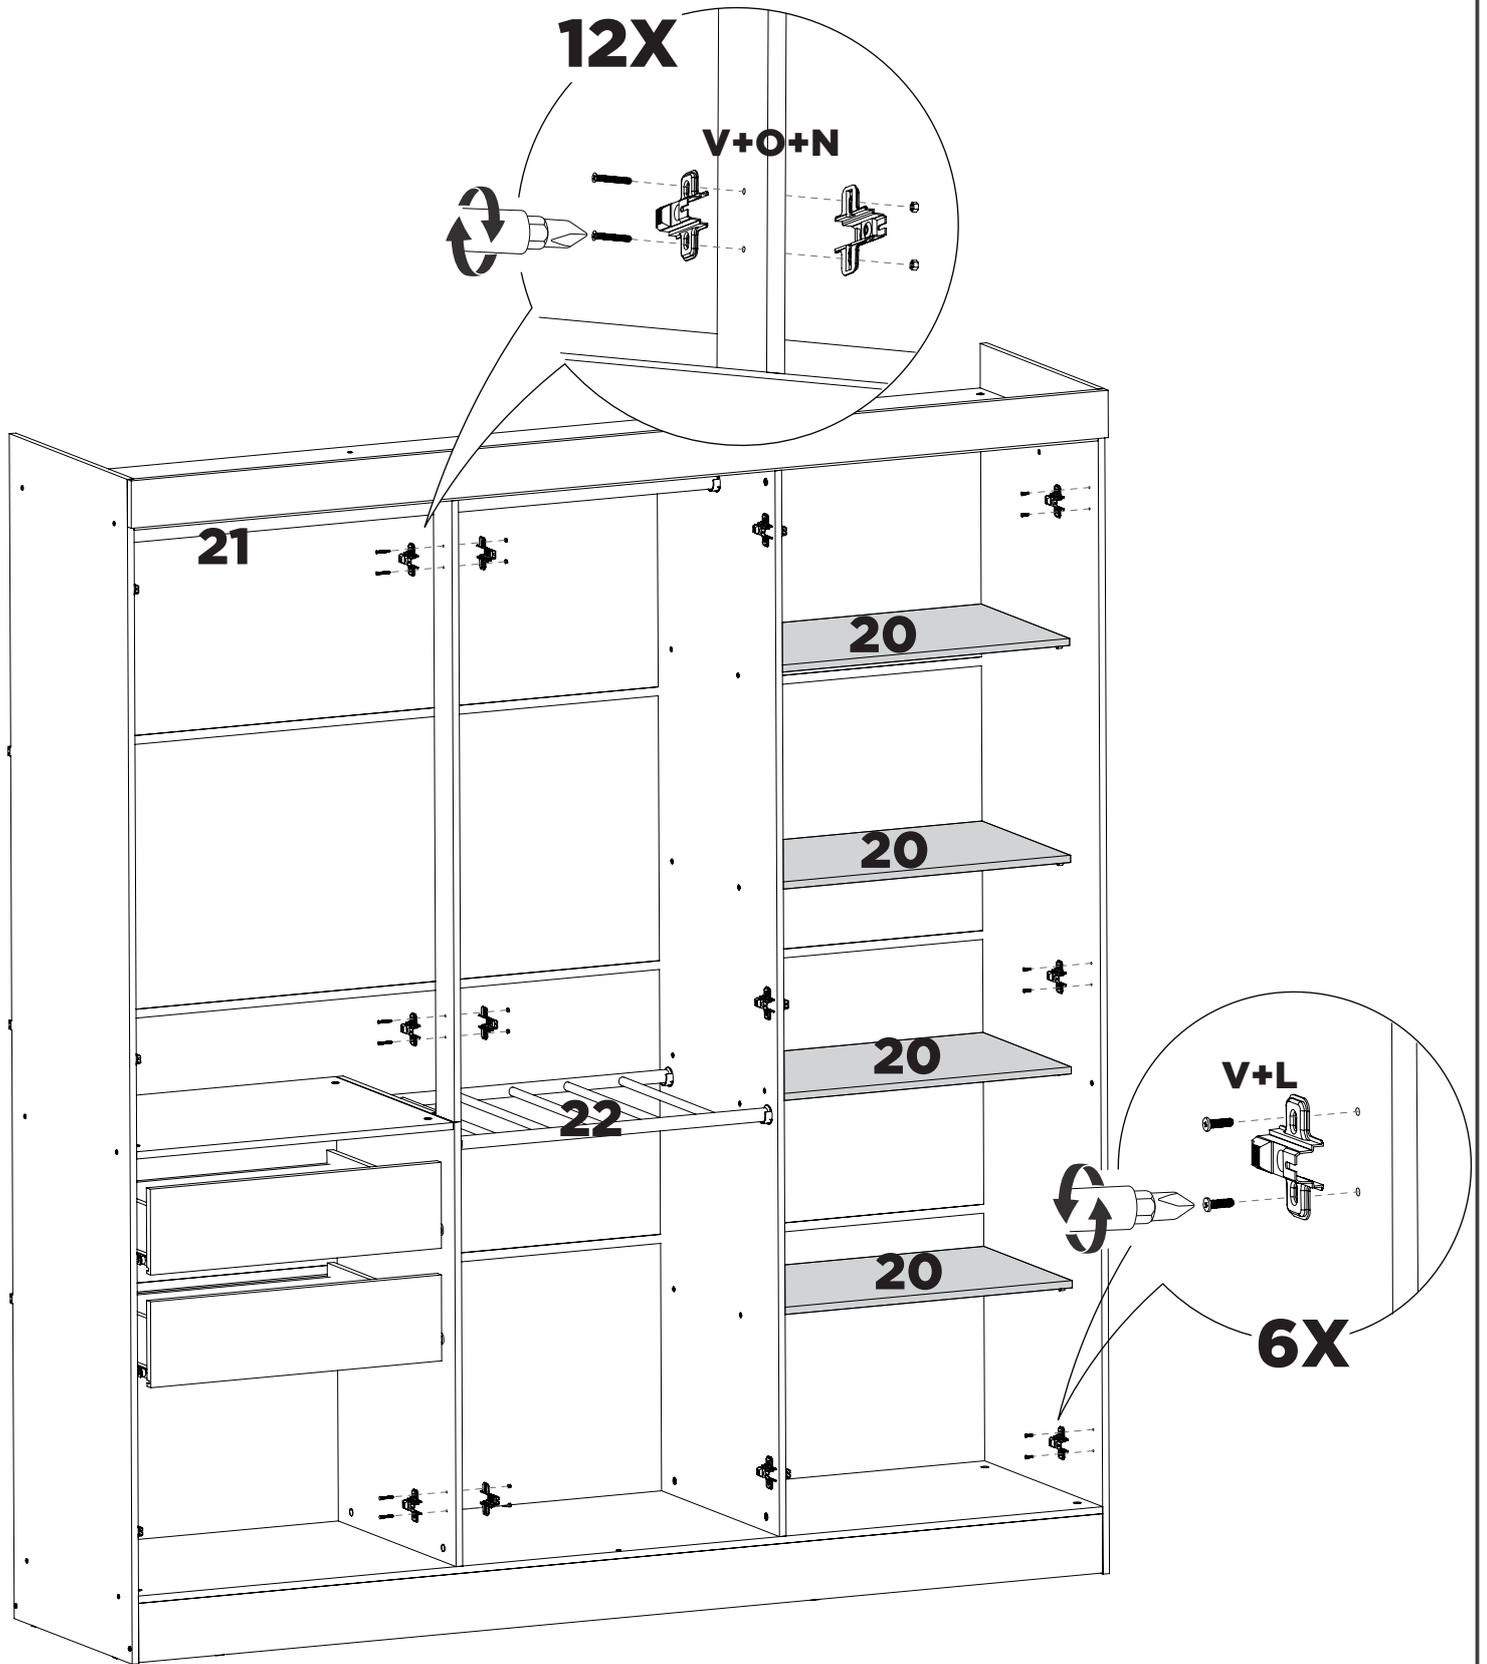

12

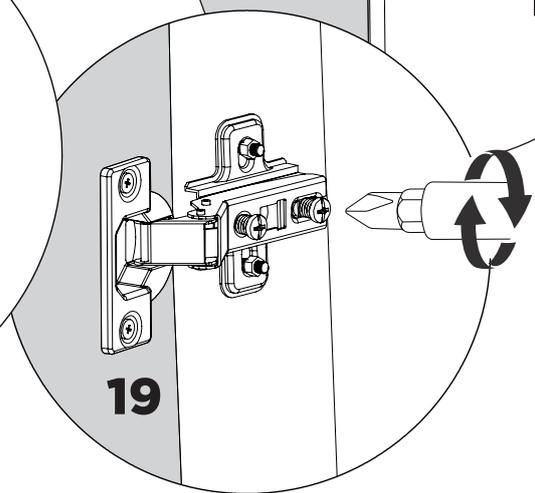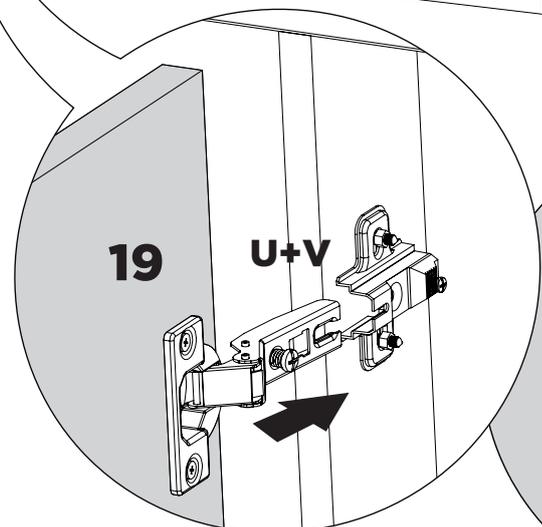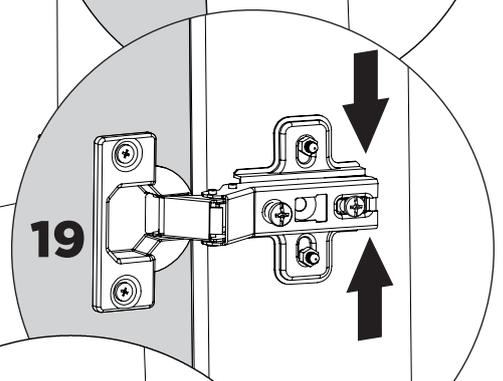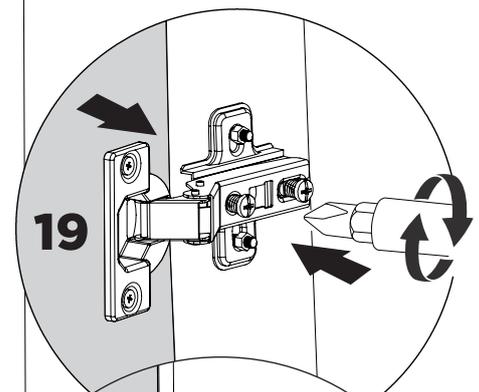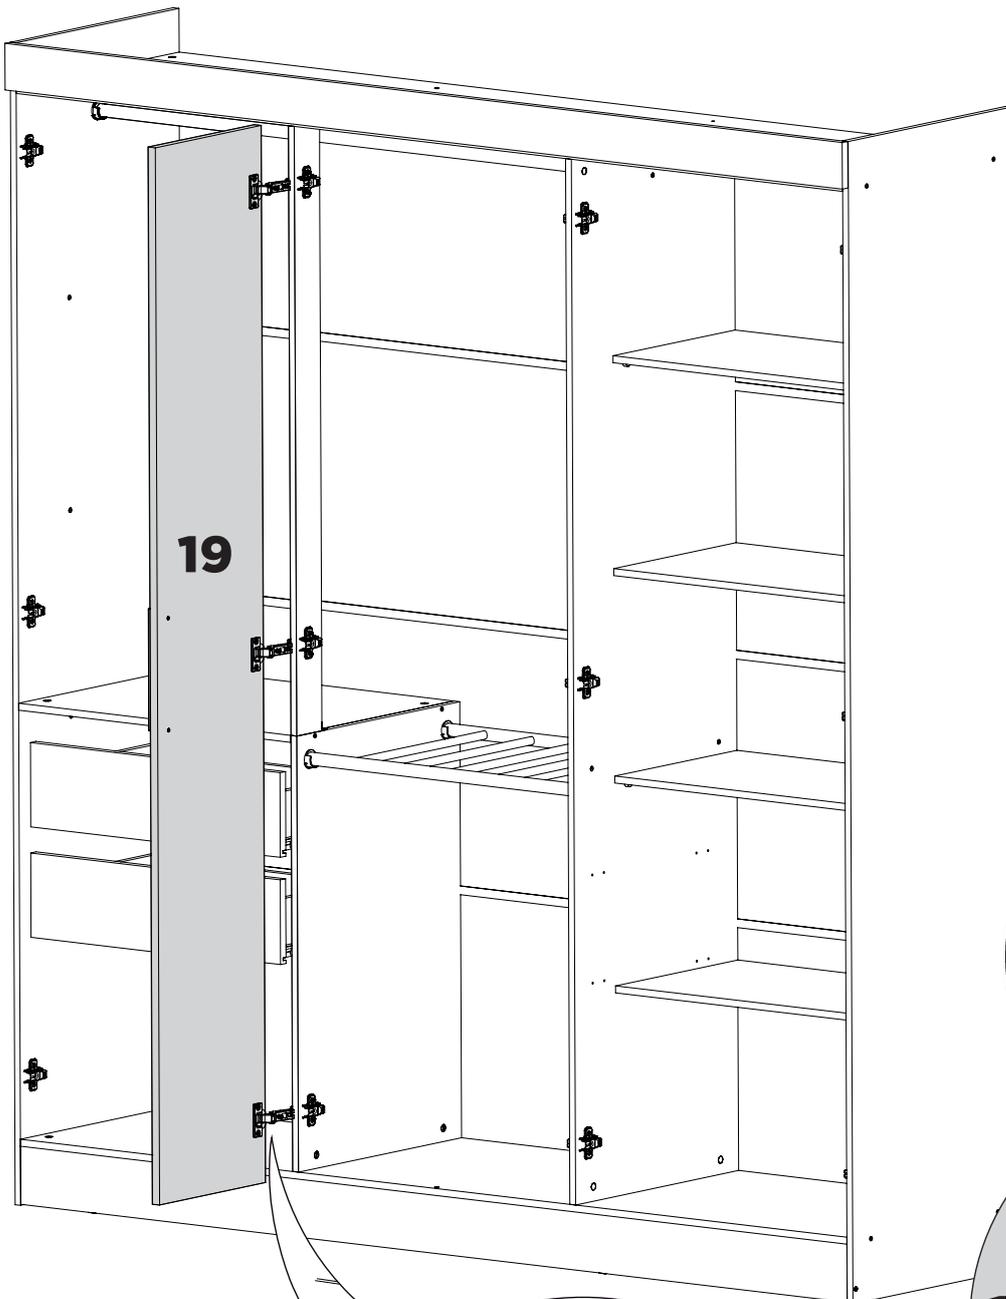


6x

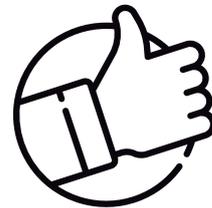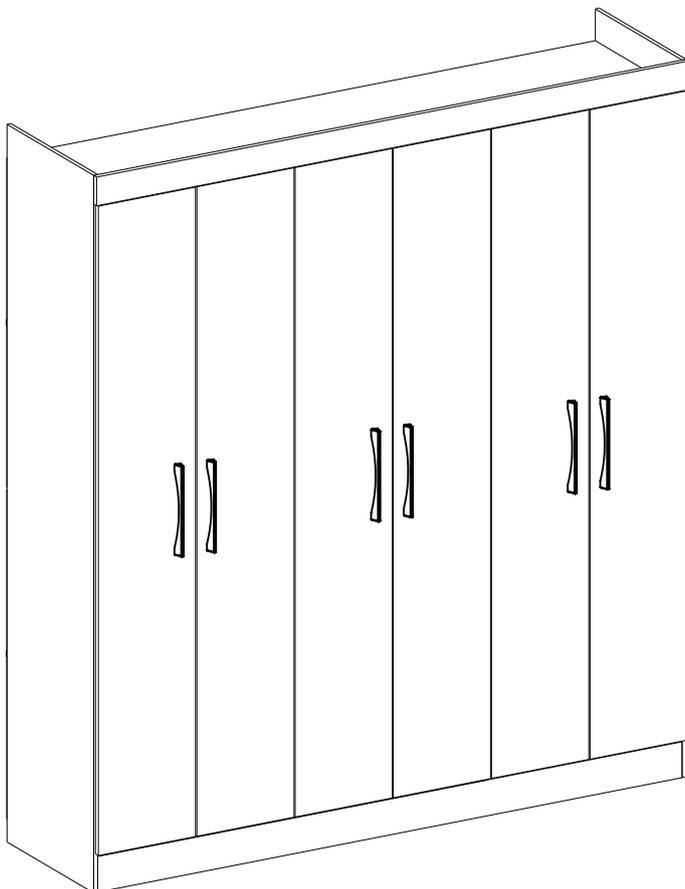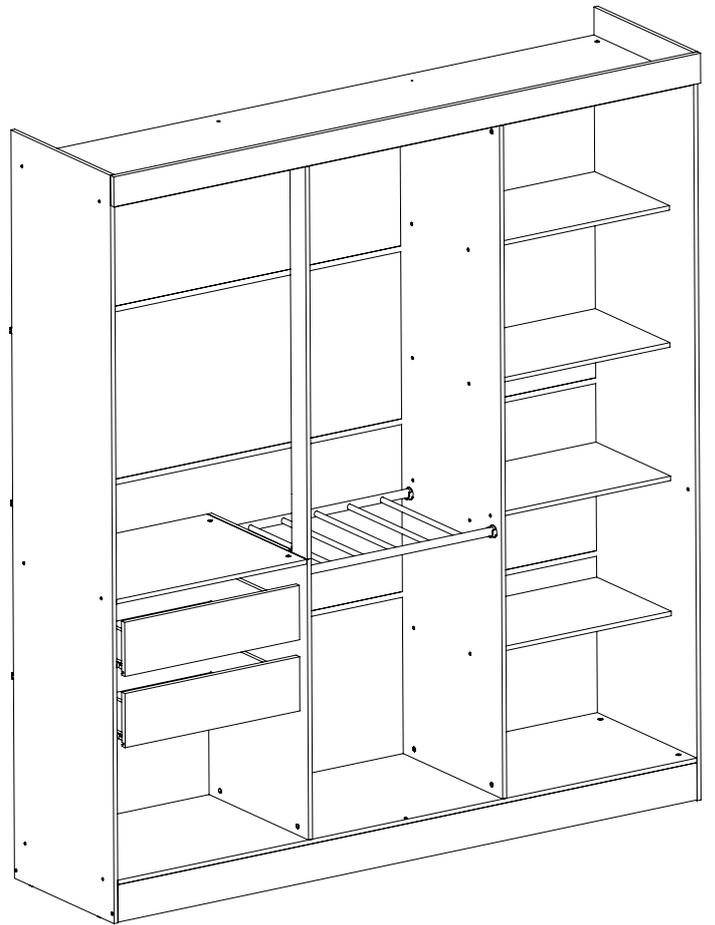


Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagens e cuidados:

- 1.** Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
- 2.** O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
- 3.** Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
- 4.** Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 13) com as laterais externas (itens nº 3 e 4) e base superior (item nº 7).

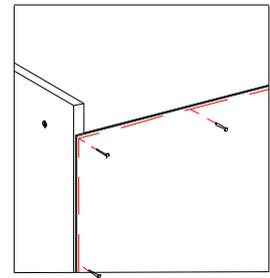

No espaço das prateleiras (item nº 20), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas (itens nº 3/4 e 9), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

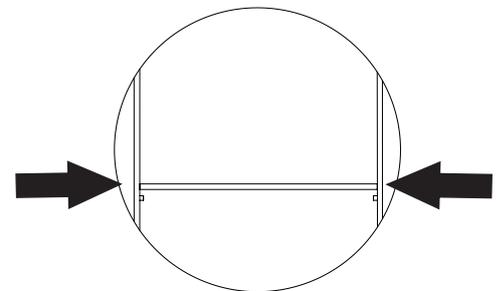

Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.