

Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br



Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja




O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO
SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

Siga Maxel Móveis

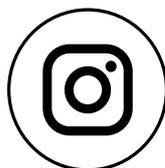

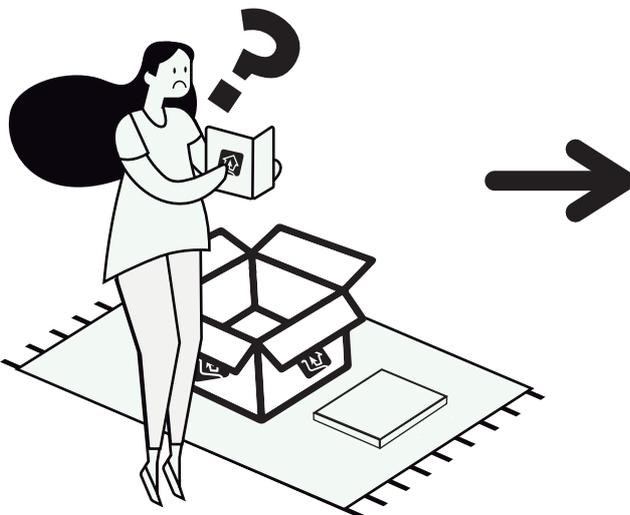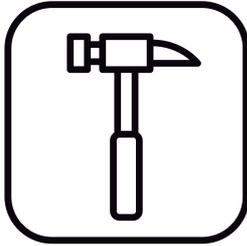

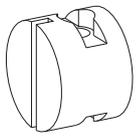

A

X30
PORCA
CILINDRICA
12X12 BRANCA




G

X8
SAPATA L



K

X110
PREGO 10X10



Q

X3
CORREDIÇA NEXT
350MM



B

X16
CAVILHA 6X30




H

X30
PARAFUSO
3,5X45
CABEÇA CHATA




L

X10
PARAFUSO
3,5X20
CABEÇA CHATA

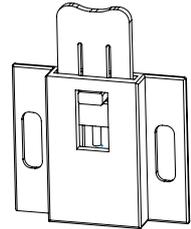

R

X6
GUIA MOLA
GATILHO



C

X12
SUPORTE
PRATELEIRA
8X10




I

X2
PARAFUSO
3,5X40
CABEÇA CHATA




M

X104
PARAFUSO
3,5X12
CABEÇA CHATA

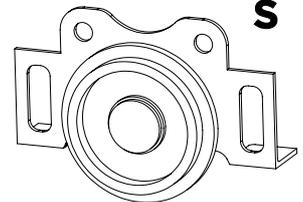


S

X6
ROLDANA

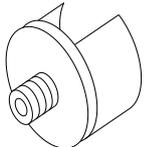


D

X6
SUPORTE
CABIDEIRO

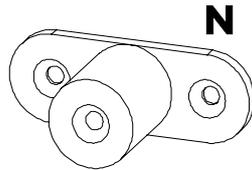


N

X12
DISTANCIADOR
CILINDRICO

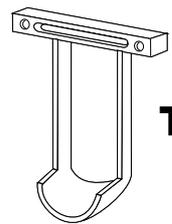

T

SUPORTE
PARA VARÃO
"U"

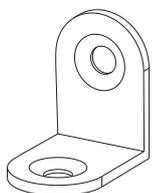

E

X14
CANTONEIRA
PLÁSTICA
BRANCA




J

X9
PARAFUSO
3,5X25
CABEÇA CHATA



O


X14
TAPA FURO
8MM



U

X4
PUXADOR
BELLUNO

W



X36
PARAFUSO
3,5X12
FLANG



ETIQUETA







P

X18
TAPA FURO
5,5MM



V


COLA

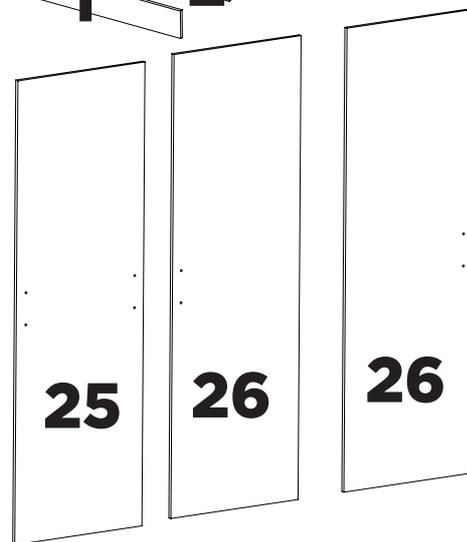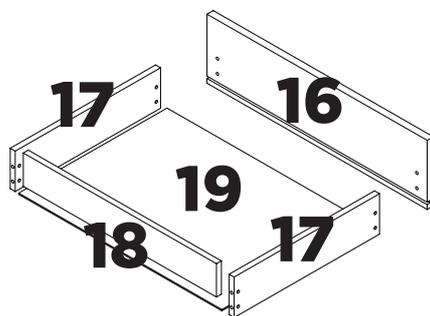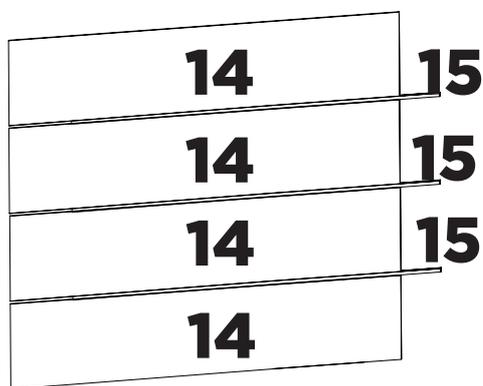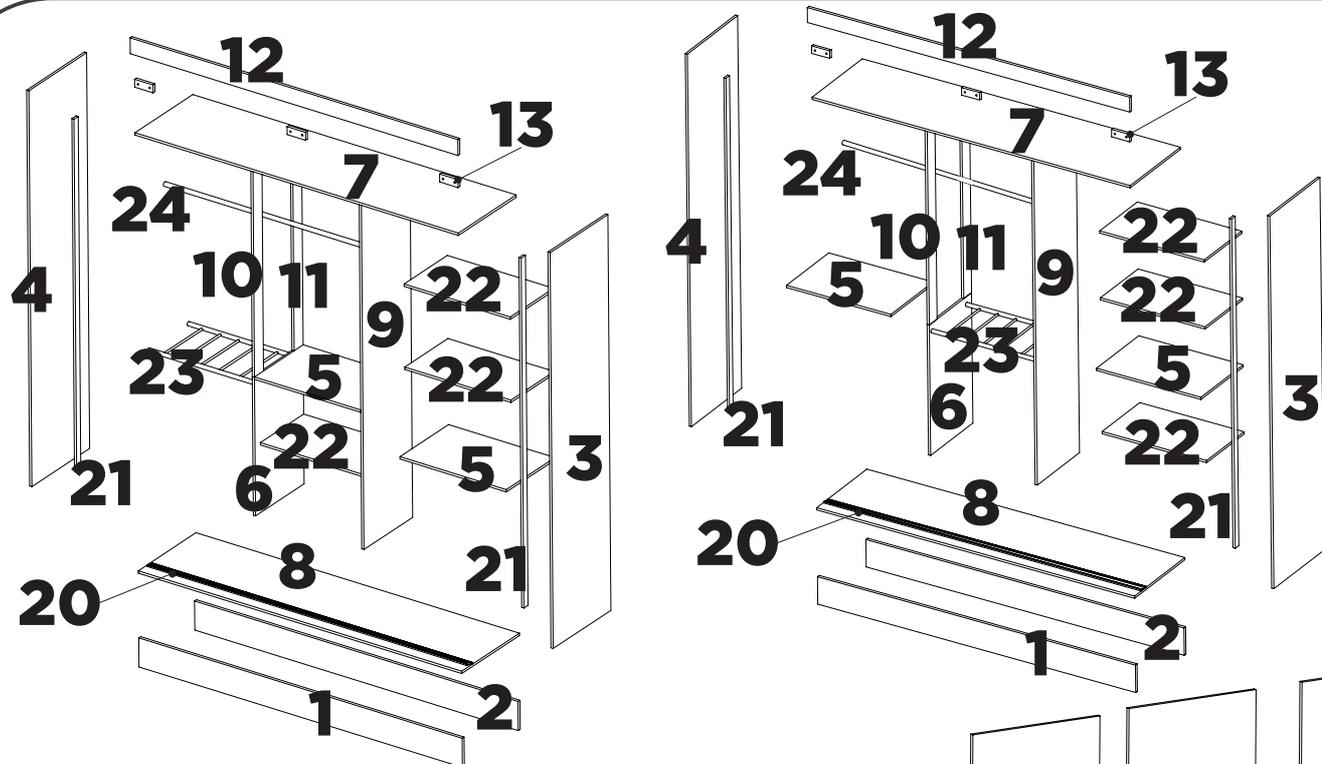

Item	Descrição	Qtd	Comprimento	Largura	Espessura
1	RODAPE	1	1757	145	15
2	RODAPE DE TRAS	1	1757	145	15
3	LATERAL EXTERNA DIREITA	1	2000	451	12
4	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	2000	451	12
5	BASE SOBRE GAVETA	2	577	380	12
6	LATERAL INTERNA LADO CALCEIRO	1	700	380	12
7	BASE SUPERIOR	1	1757	451	12
8	BASE INFERIOR	1	1757	451	12
9	LATERAL INTERNA	1	1784	380	12
10	BATENTE DA FRENTE	1	1084	70	12
11	BATENTE DE TRAS	1	1084	70	12
12	VISTA FRONTAL	1	1780	80	15
13	TACO FIXA VISTA	3	100	40	15
14	FORRO	4	1777	455	3
15	PERFIL 1780MM ÁRTICO	3	1780	0	0
16	FRENTE DE GAVETA	3	530	145	15
17	LATERAL DE GAVETA	6	350	100	12
18	PARTE ATRAS DE GAVETA	3	465	70	12
19	FORRO DE GAVETA	3	475	357	3
20	TRILHO KIT ALX 019/135 1755MM	1	1755	0	0
21	VISTA LATERAL	1	1768	65	12
22	PRATELEIRA	3	577	338	12
23	CALCEIRO	1	570	330	0
24	VARAO DE MADEIRA	1	1160	22	22
25	PORTA CENTRAL	1	1765	630	15
26	PORTA LATERAL	2	1765	590	15


Opção 1

1

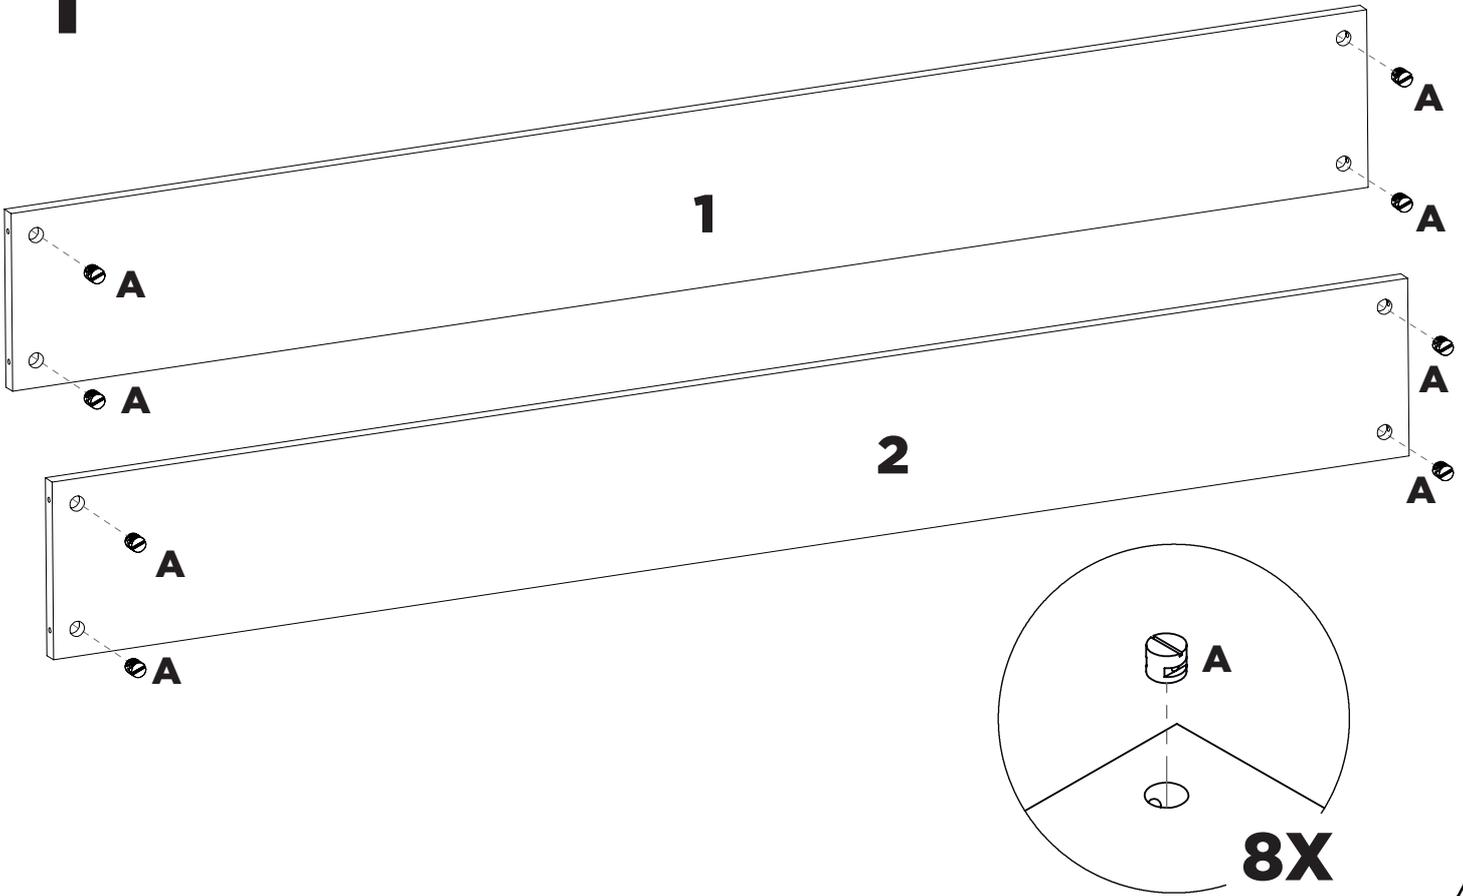







Opção 1

2

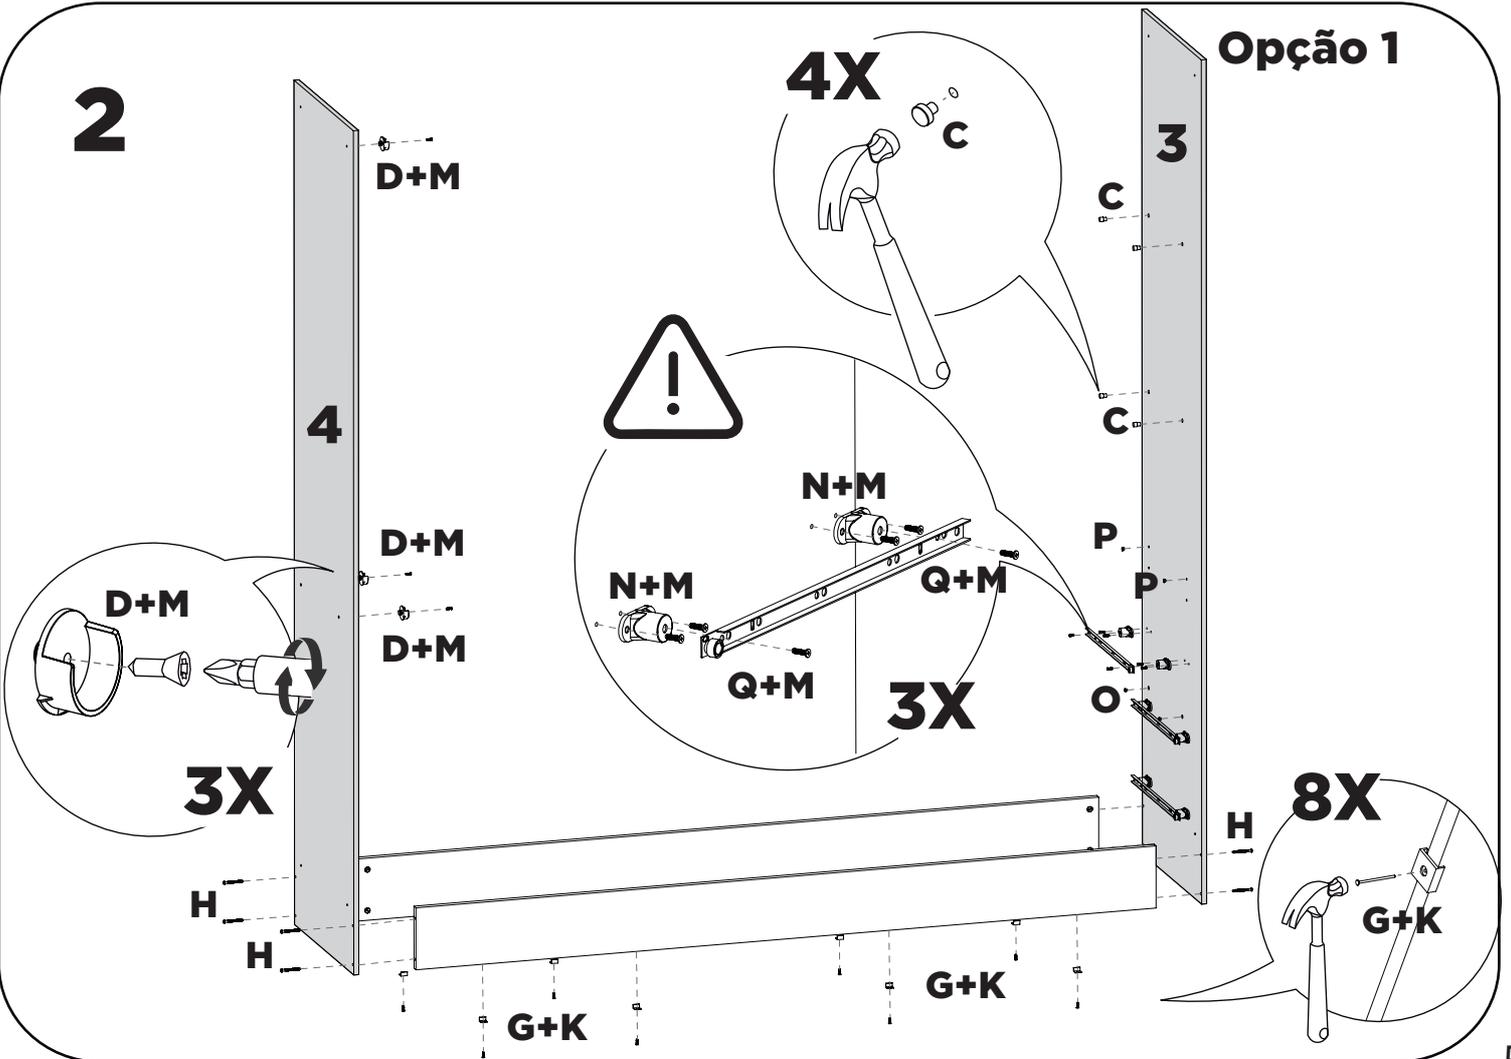

3


2x

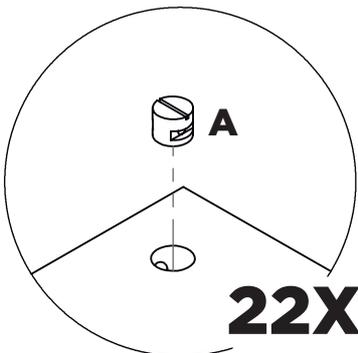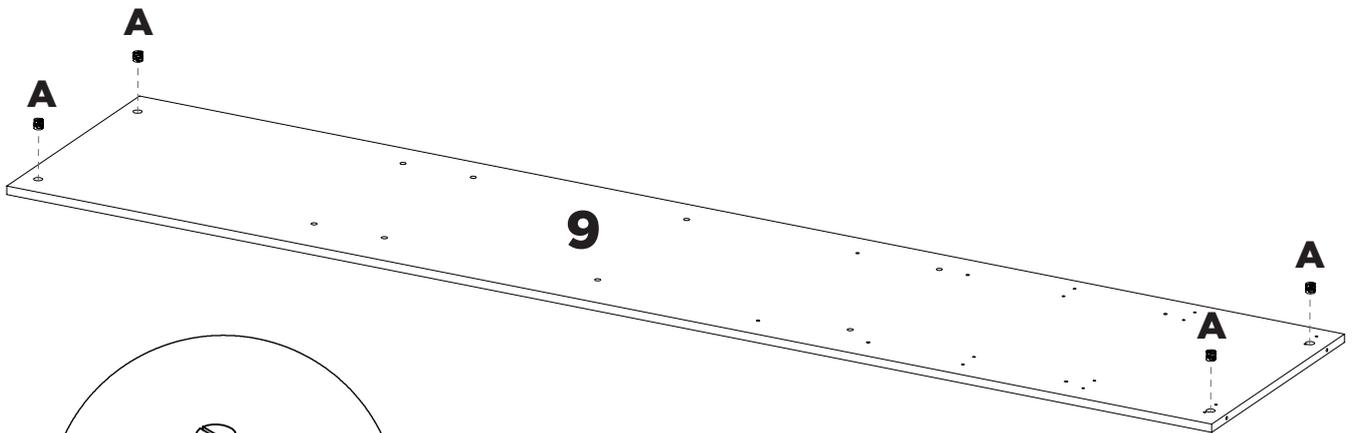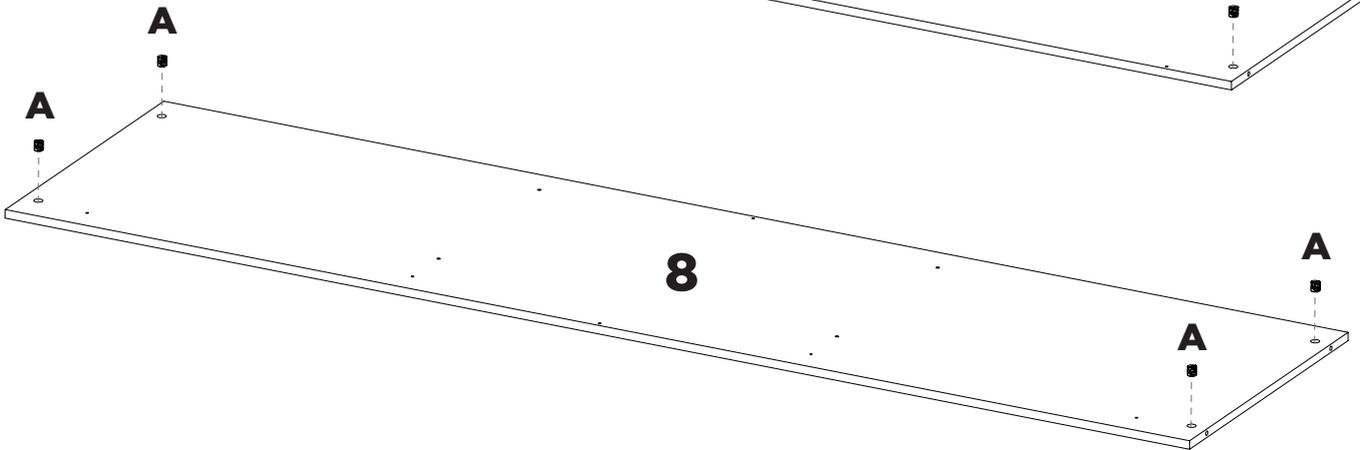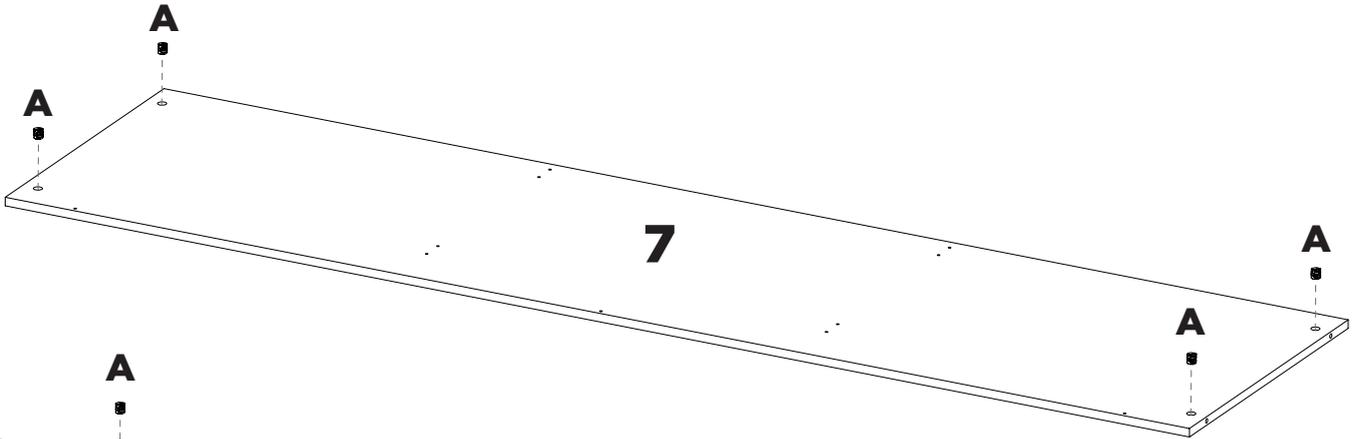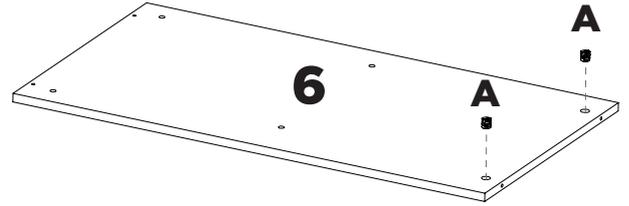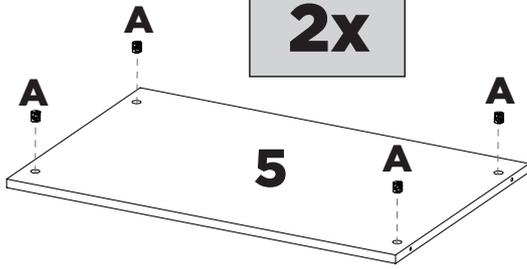

22X


Opção 1

4

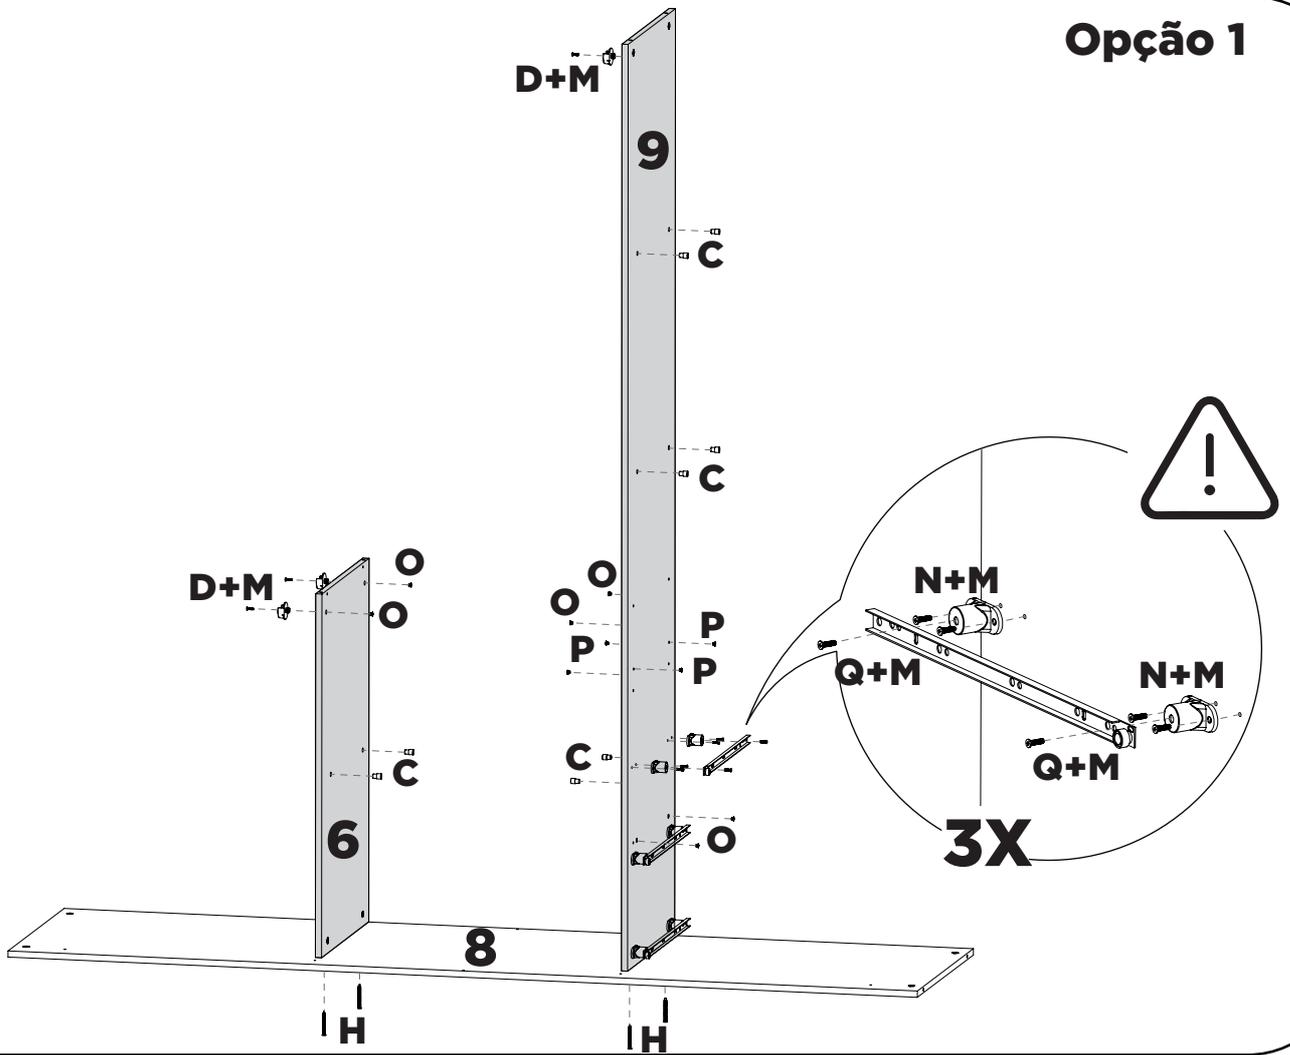


Opção 1

5

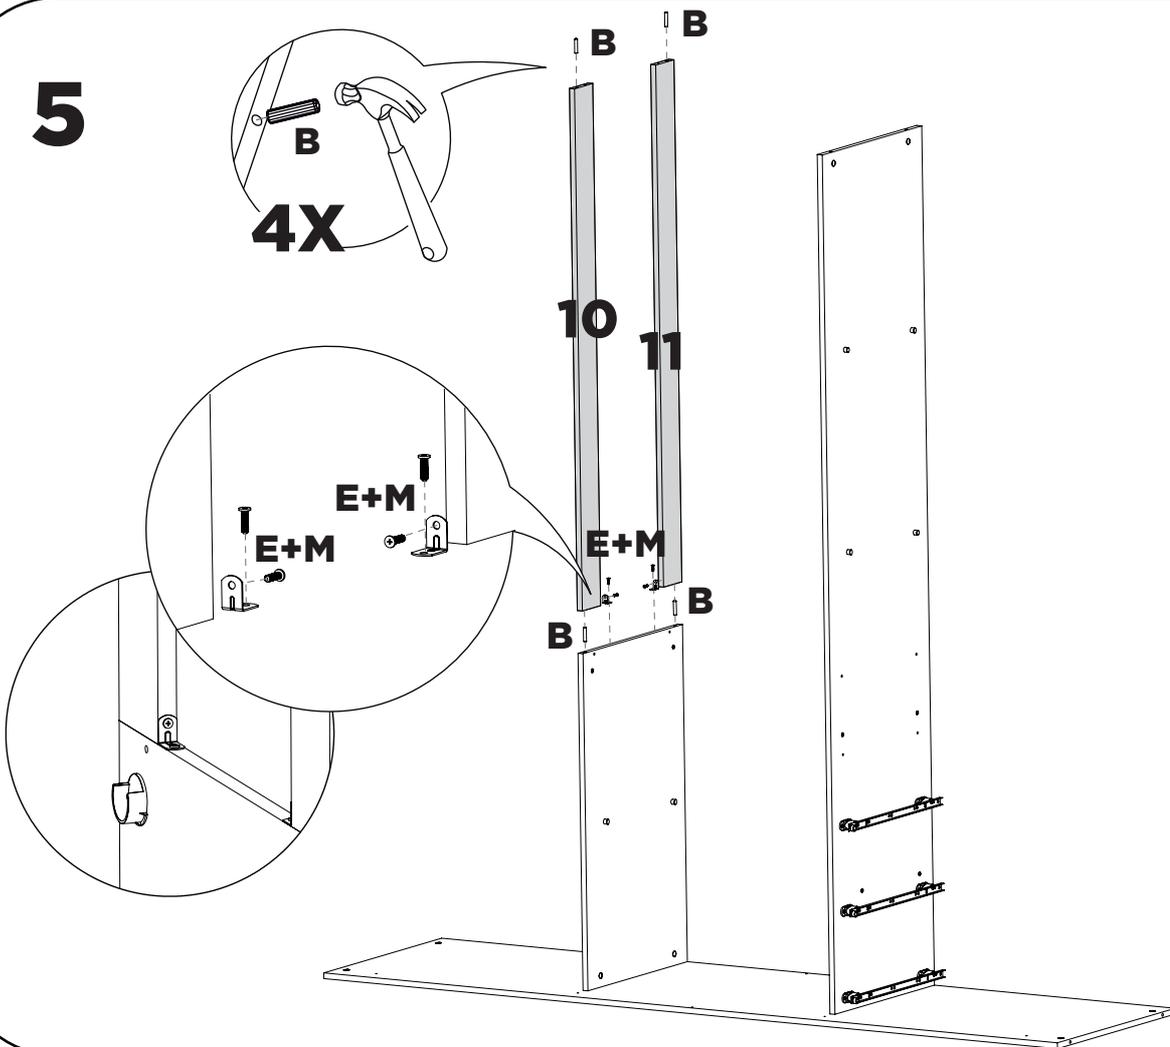


6

Opção 1

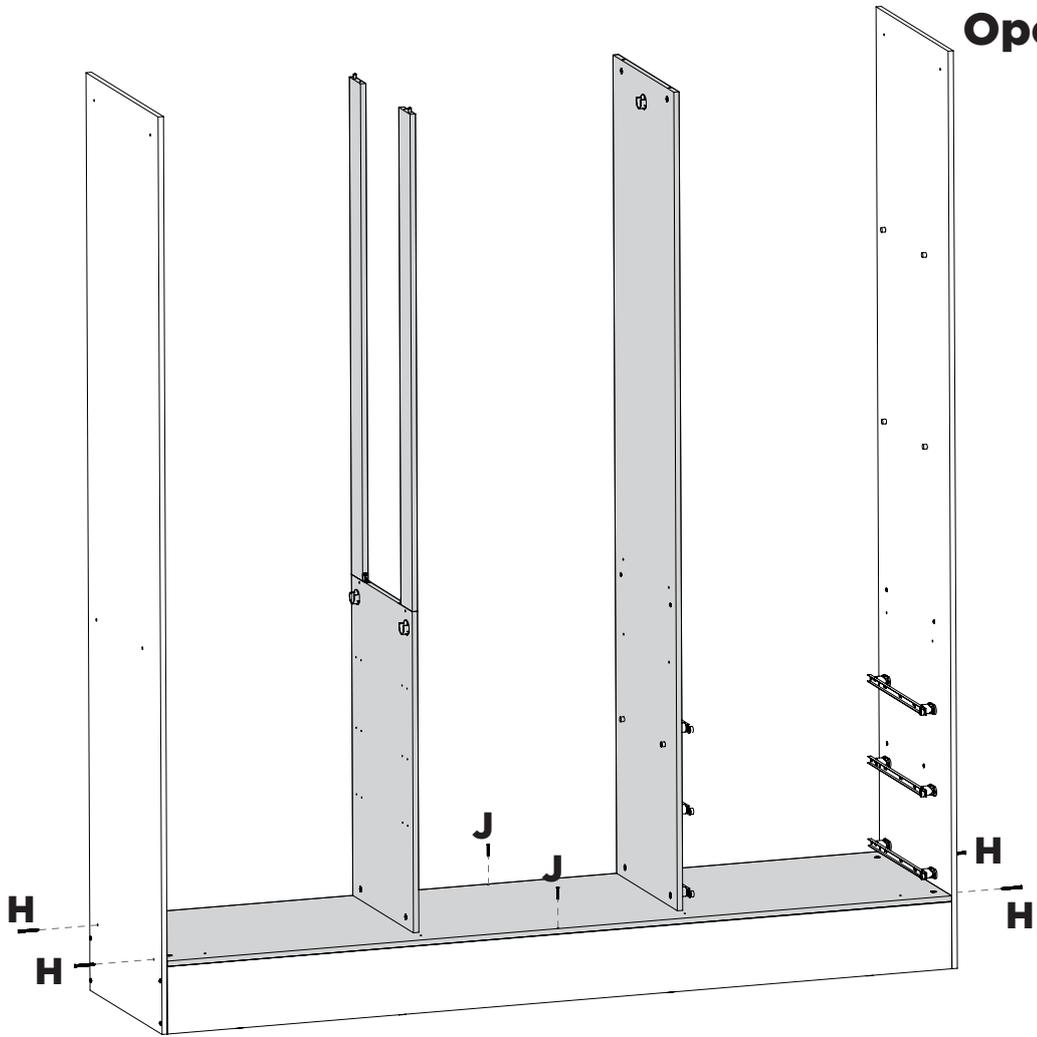




7

Opção 1

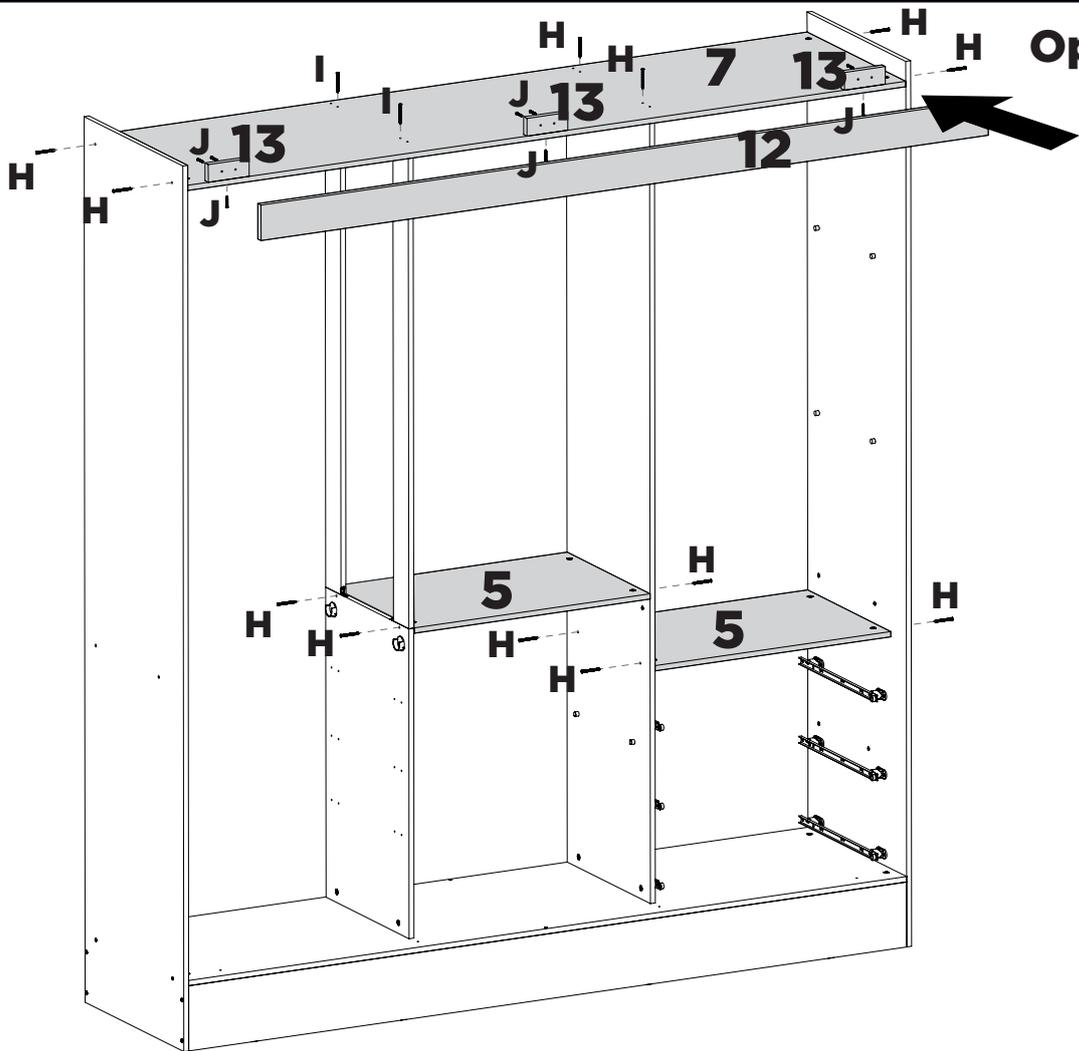


Opção 1

8

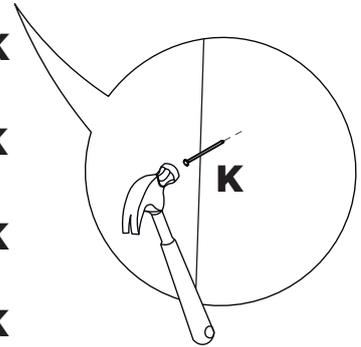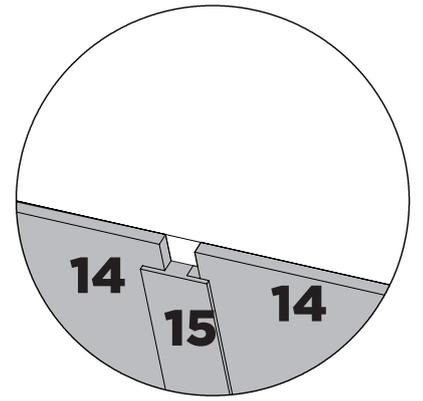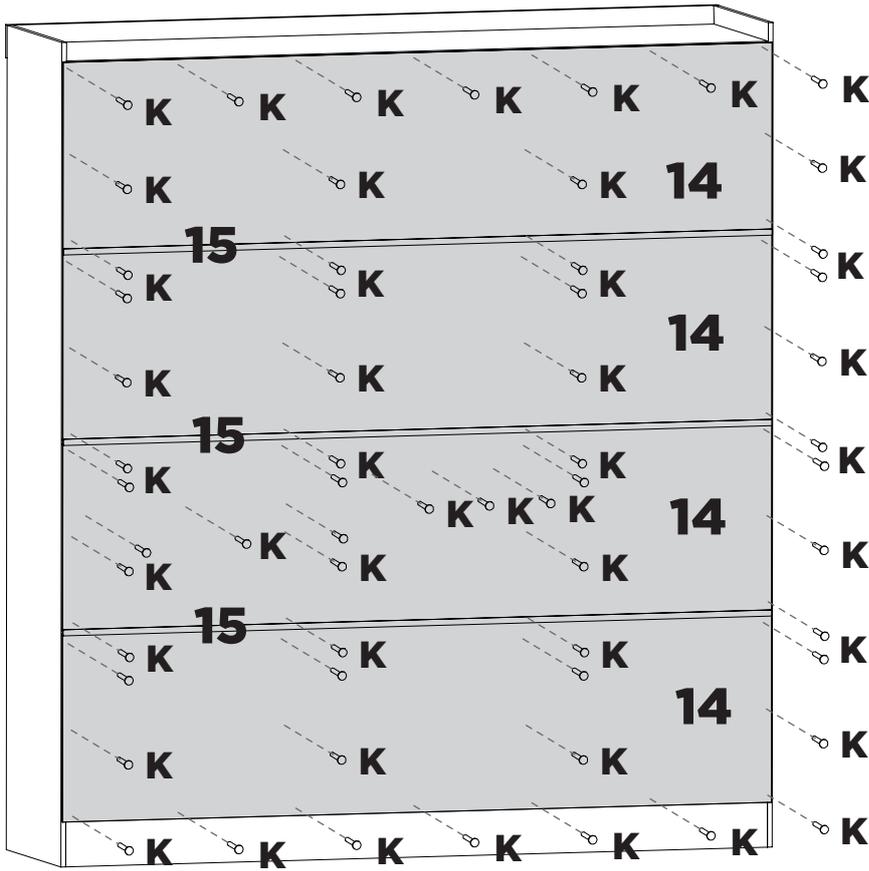


9

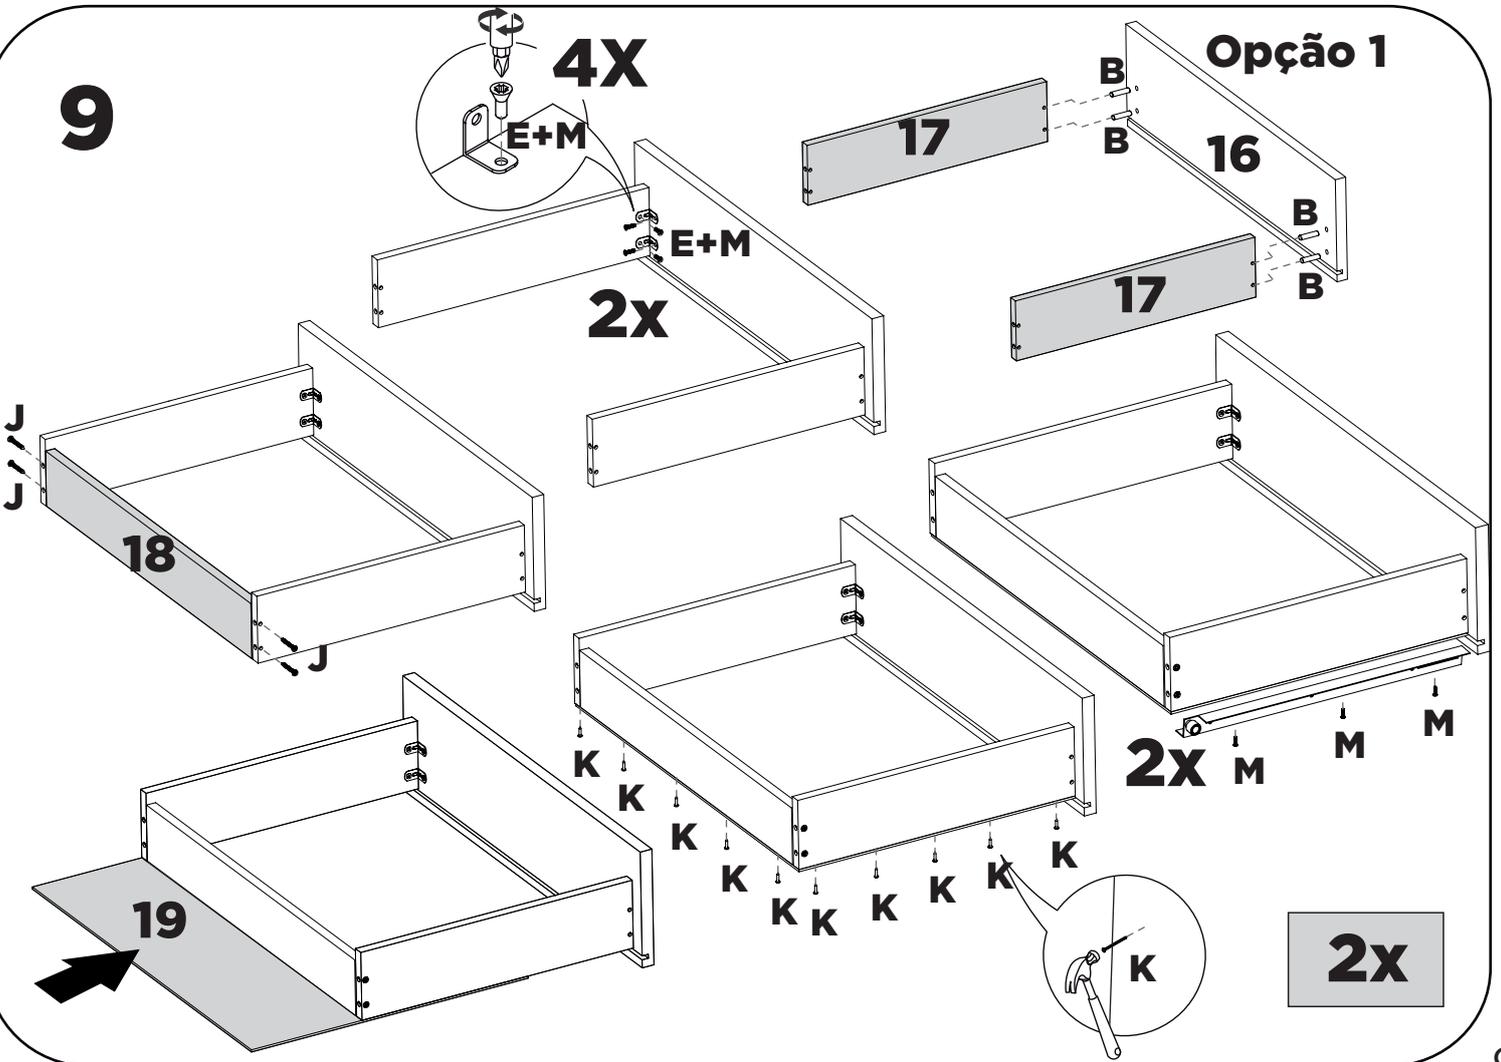

Opção 1

10

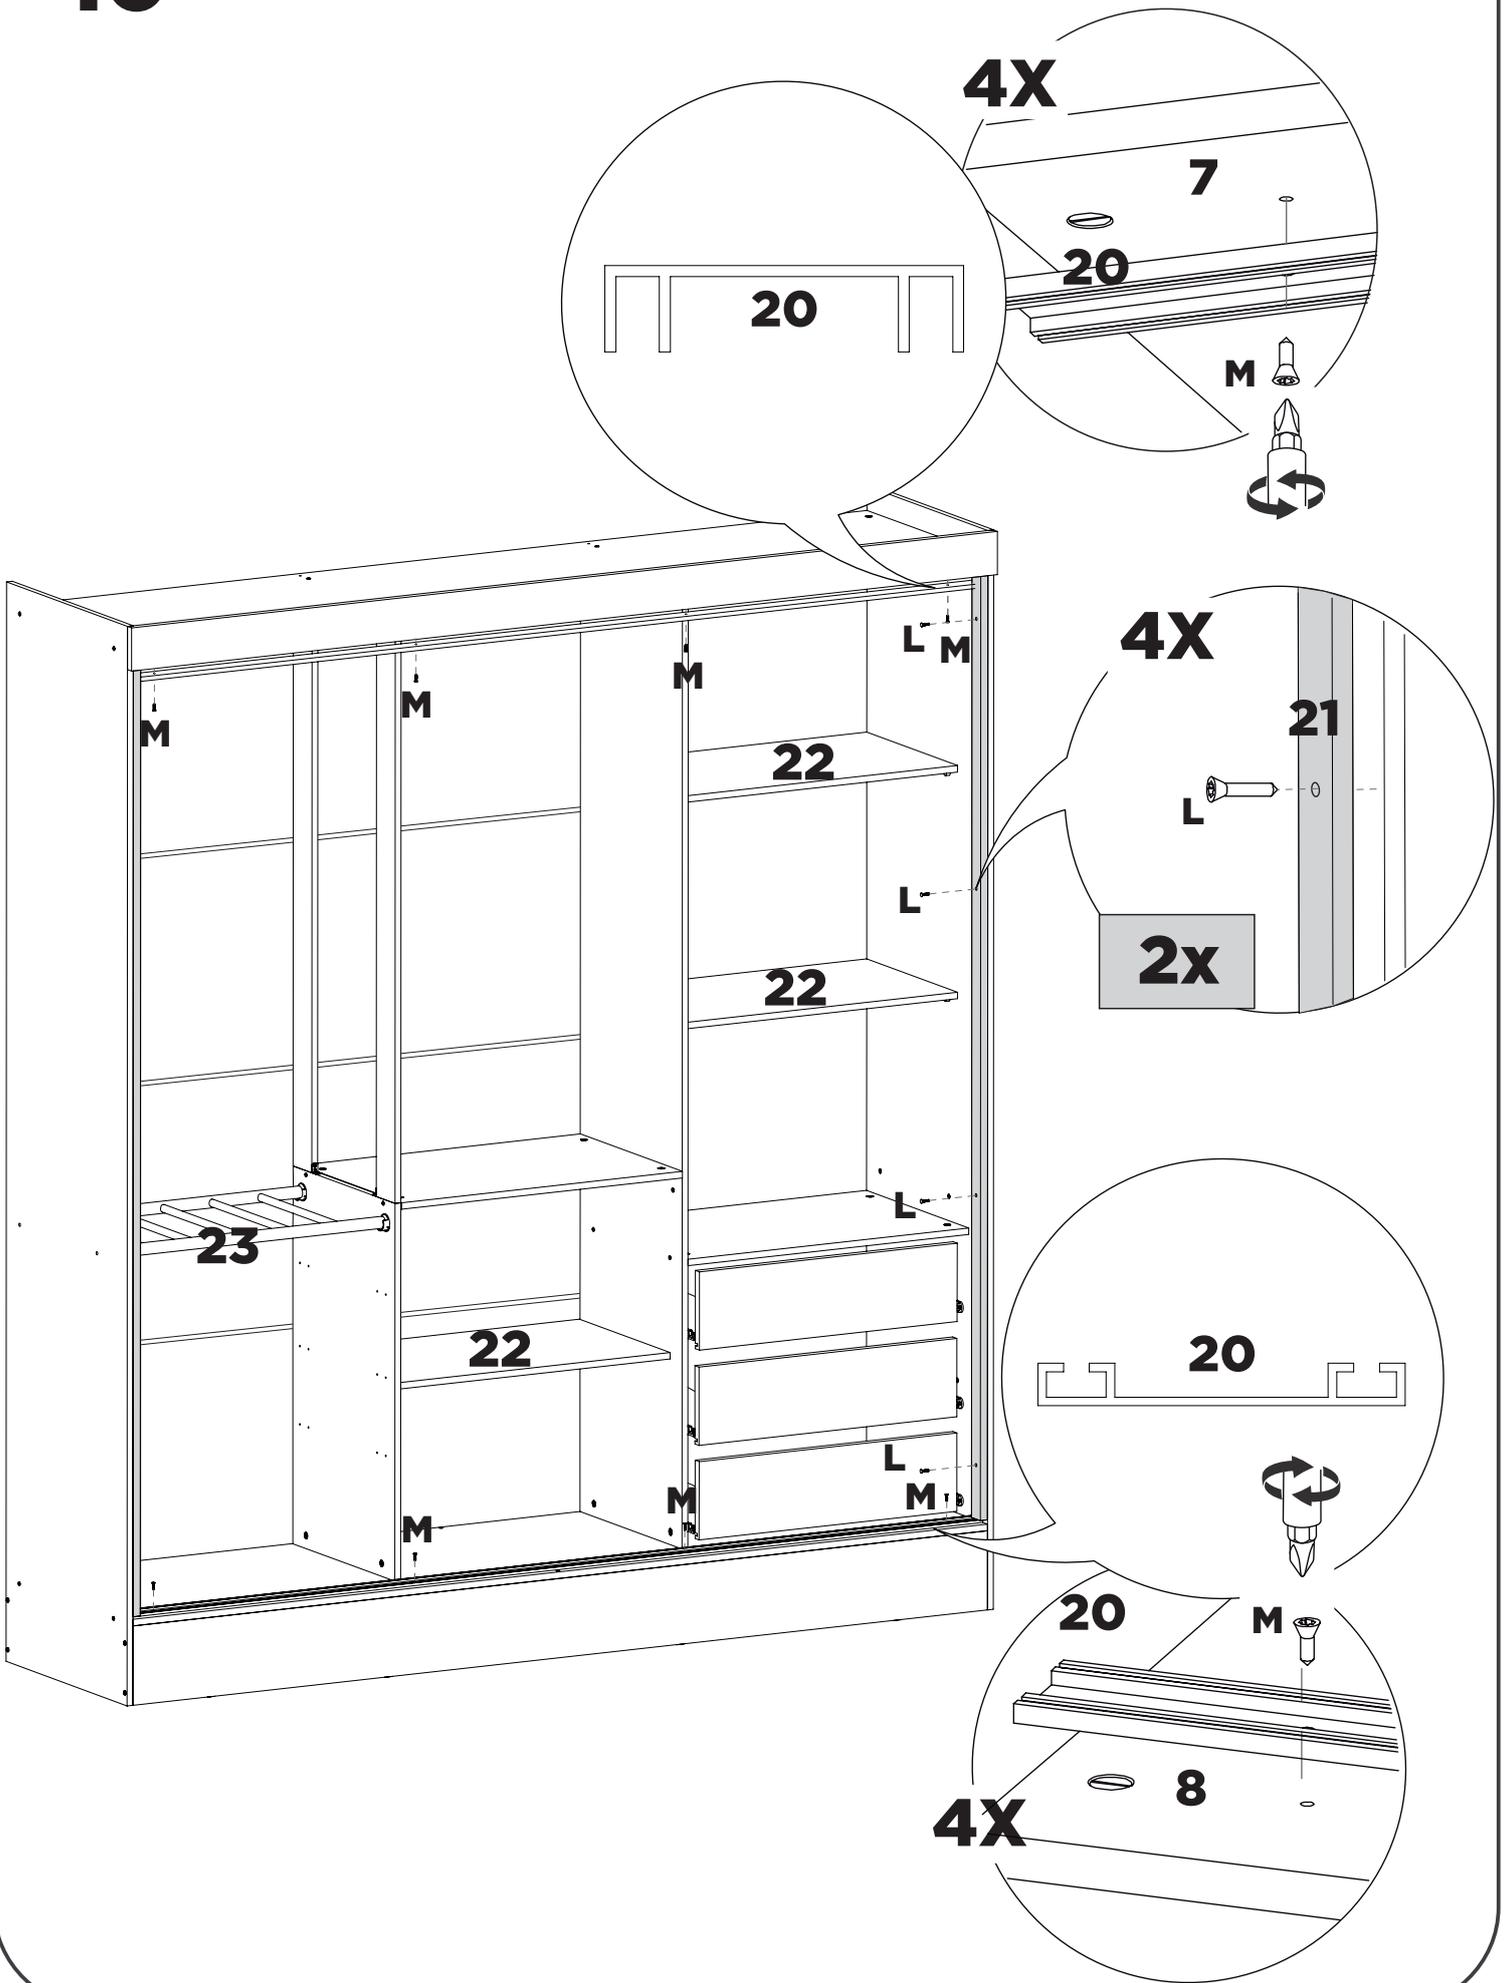

4X

7

20

M

4X

21

L

2x

20


20

M

8

4X

11

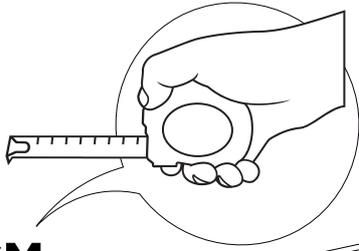


5 CM

R+W

R+W

6X

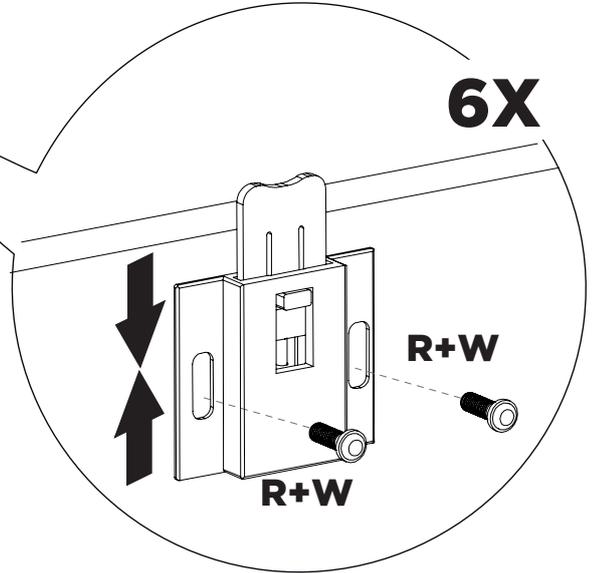

R+W

R+W


U

M

26

M

6X

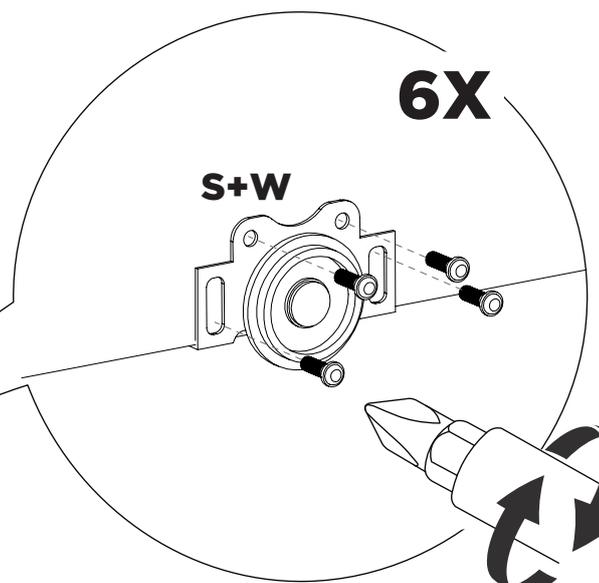

S+W

S+W



S+W

3X


5 CM




12

3x

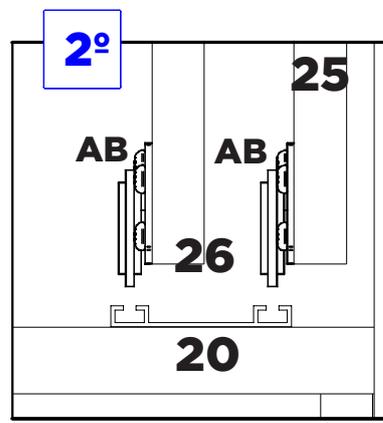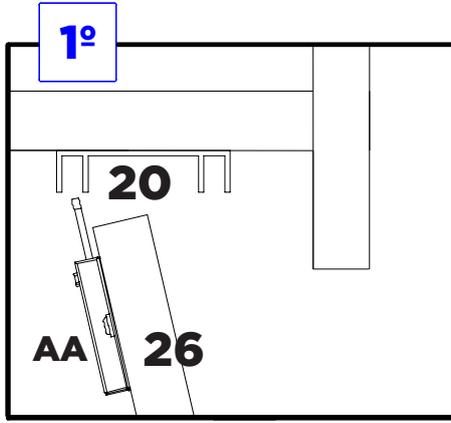


Opção 1

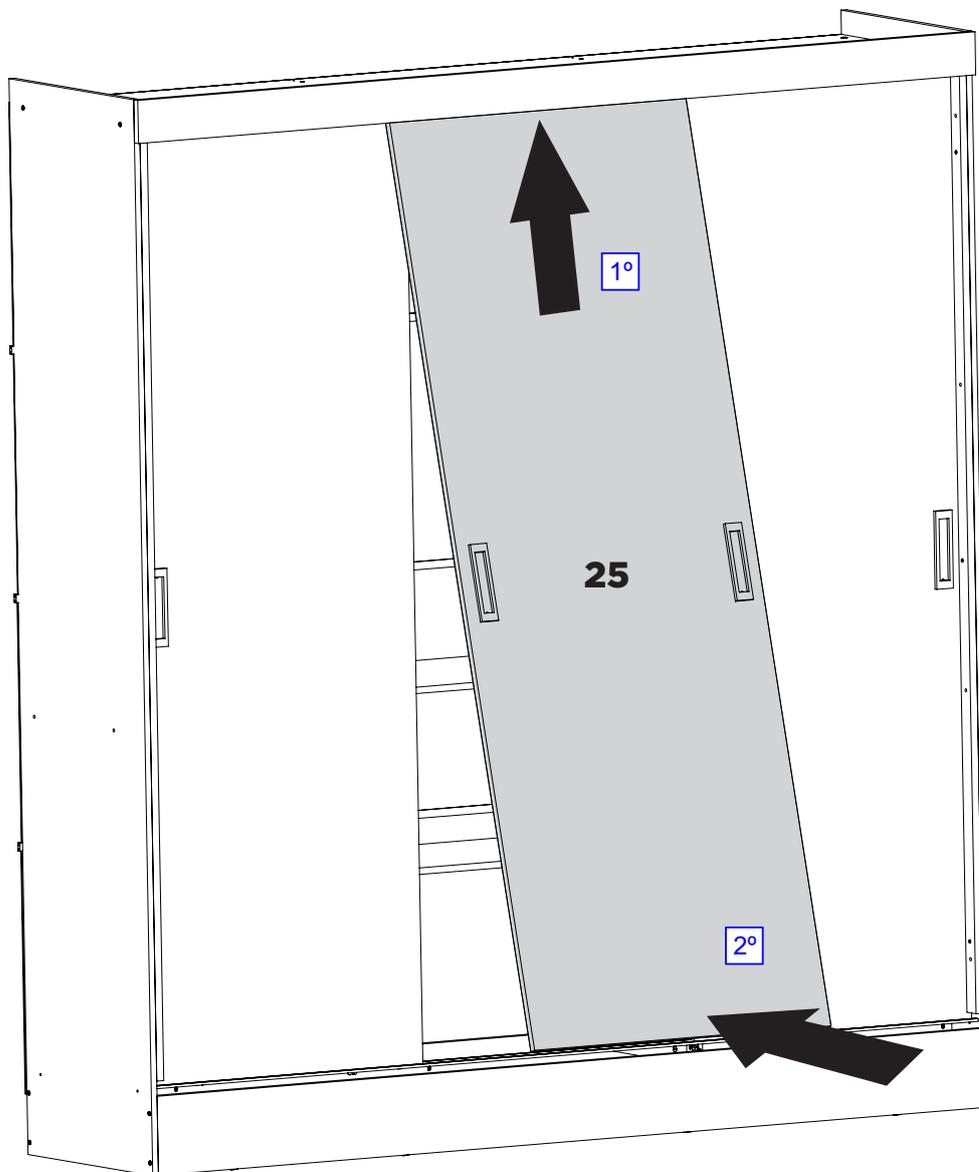

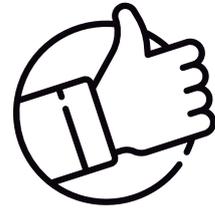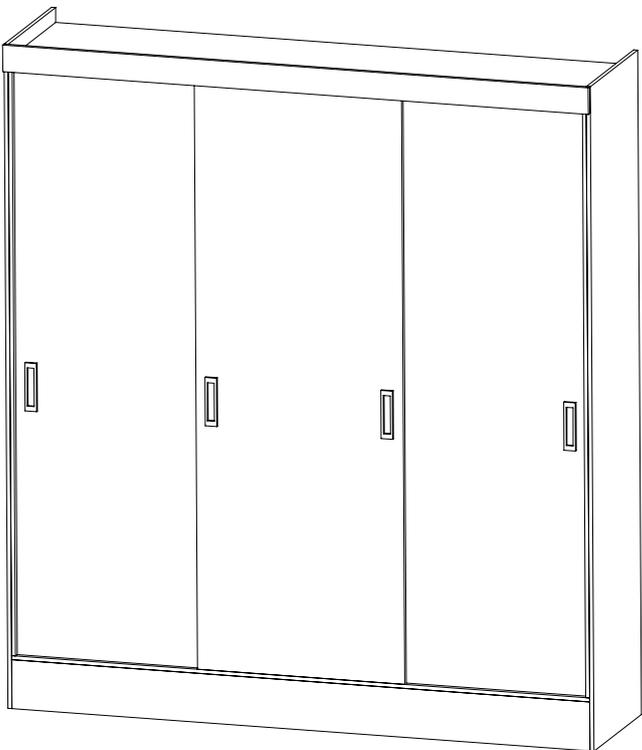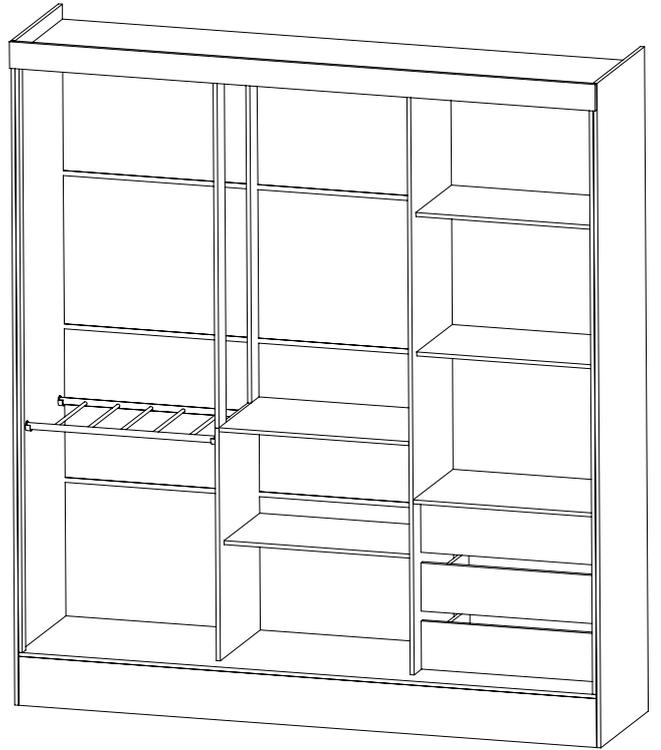


Opção 2

1

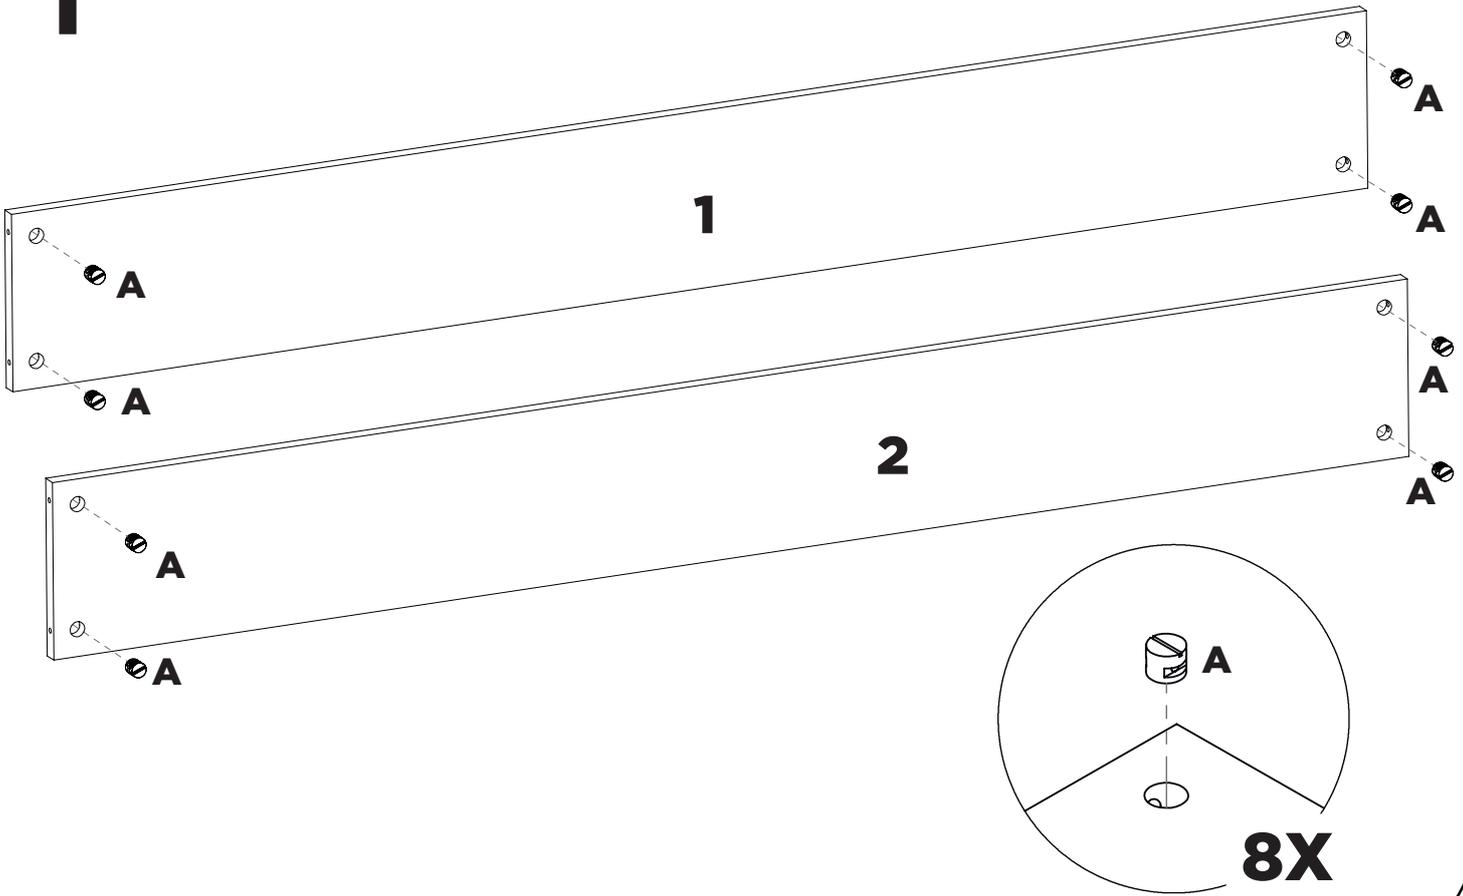







Opção 2

2

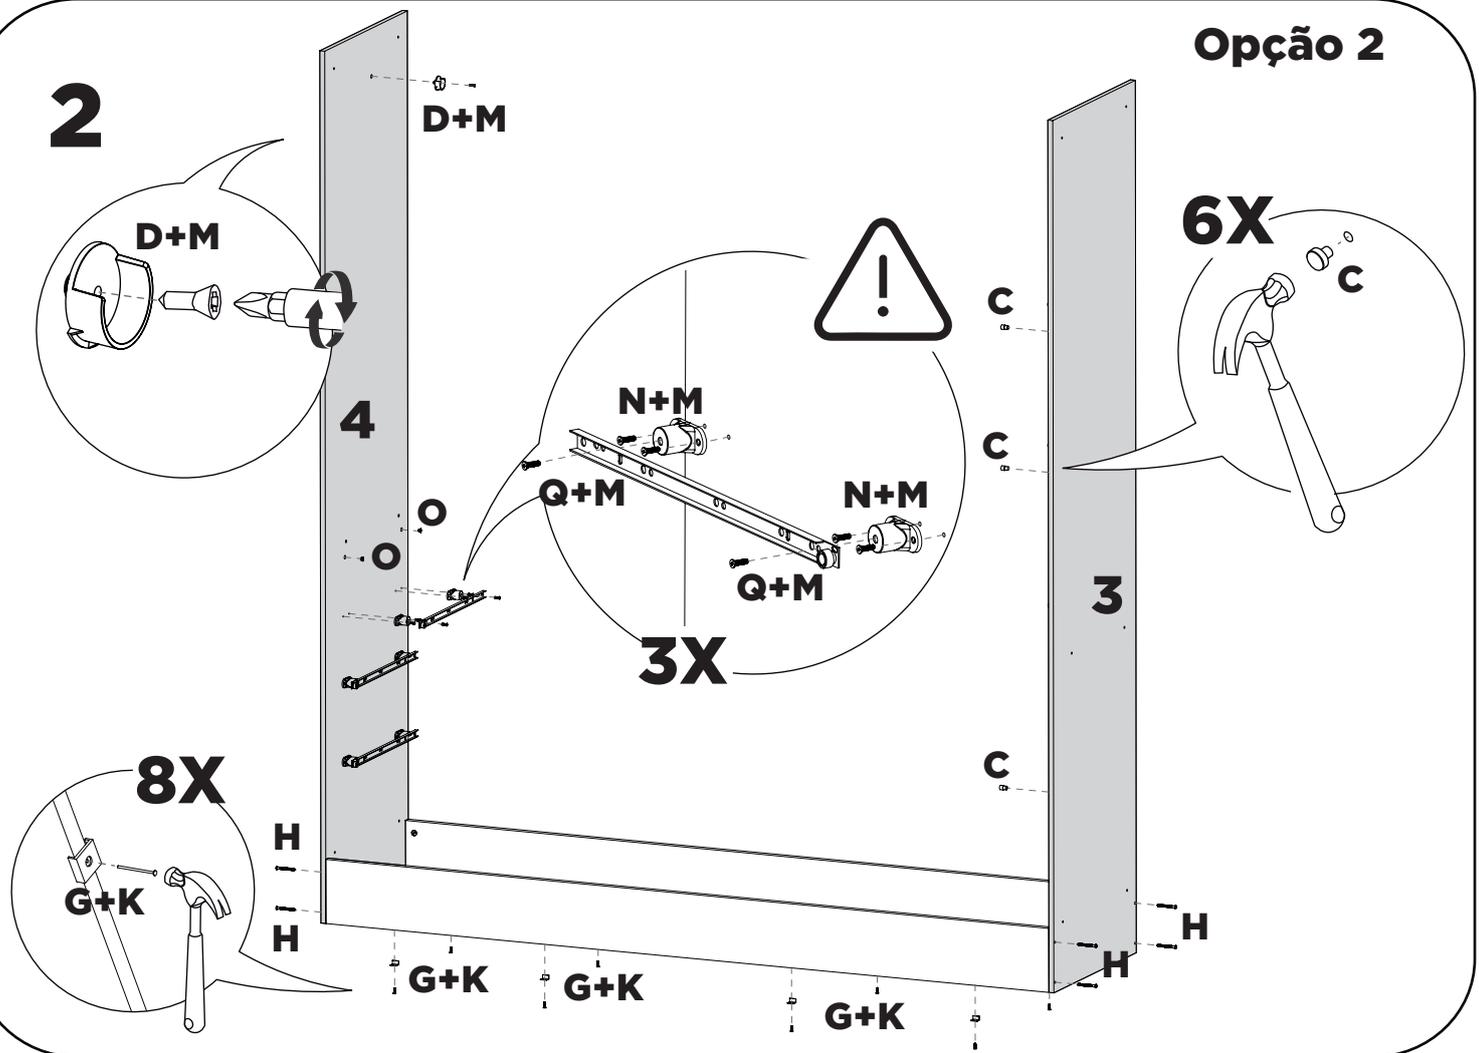

3

2x

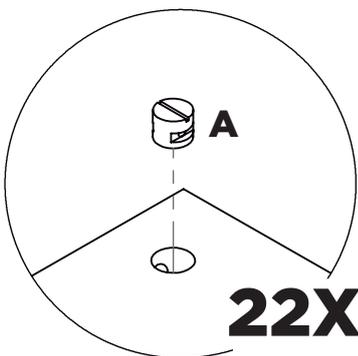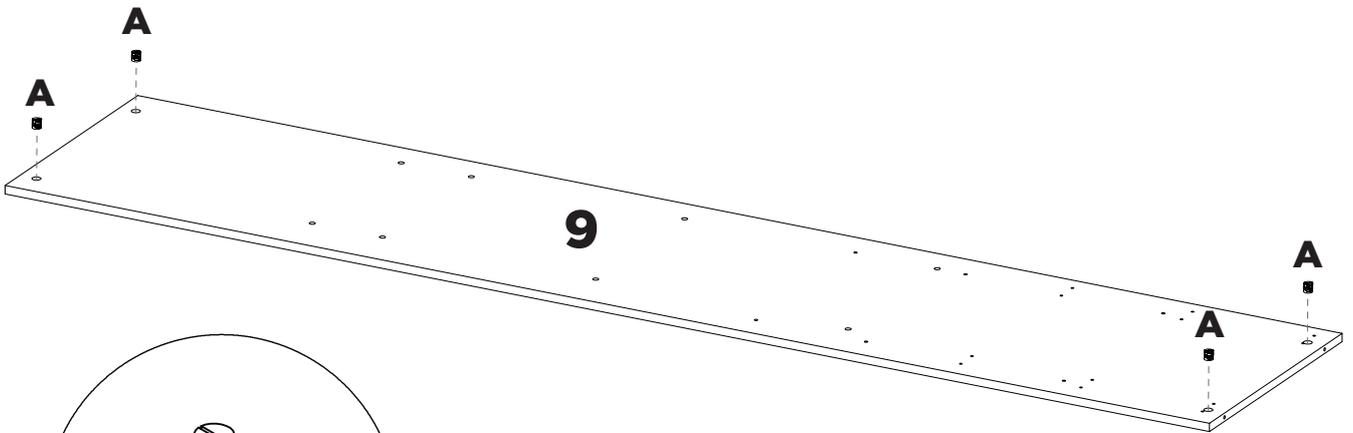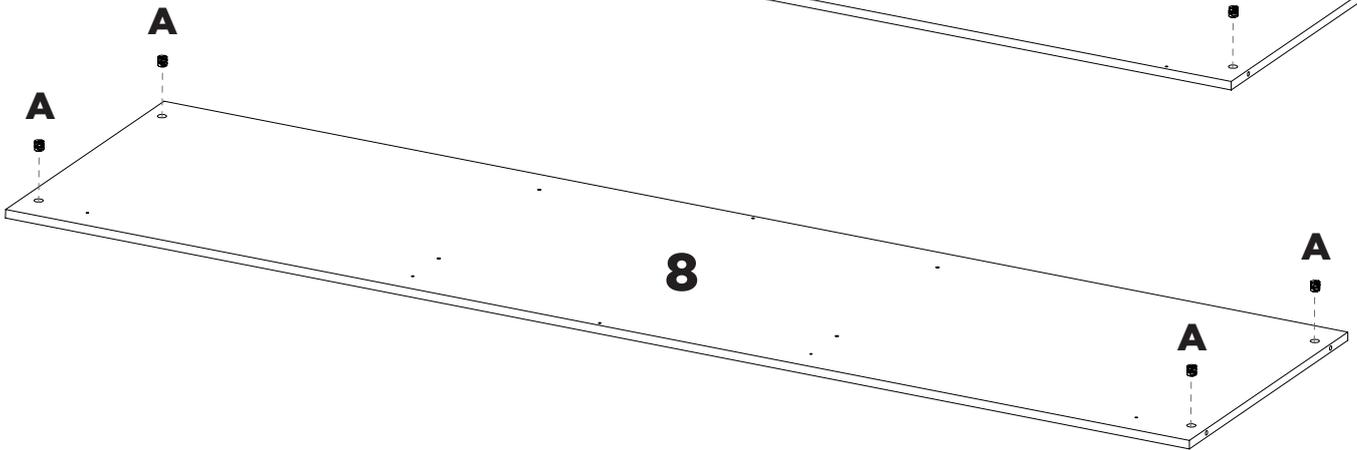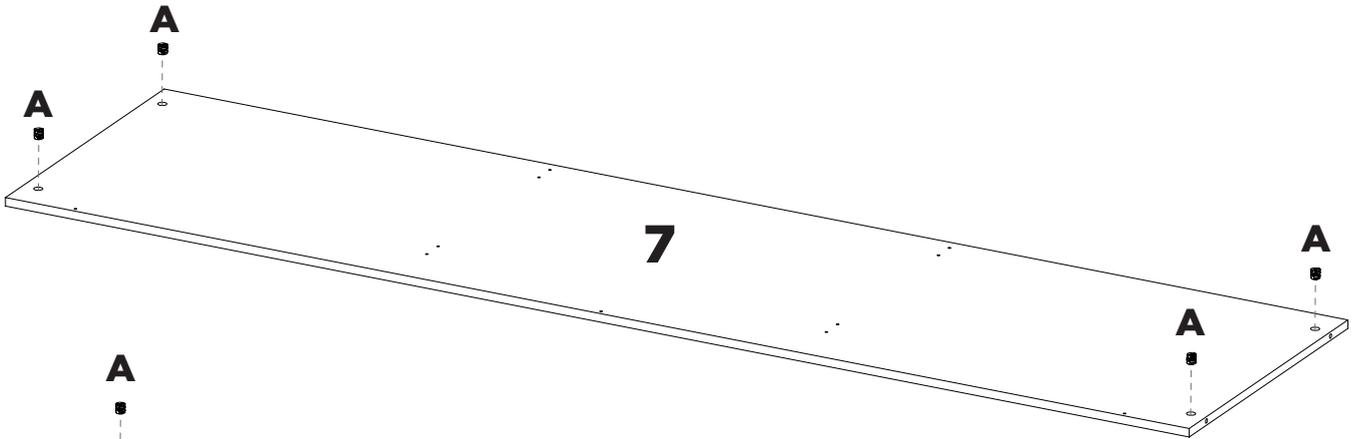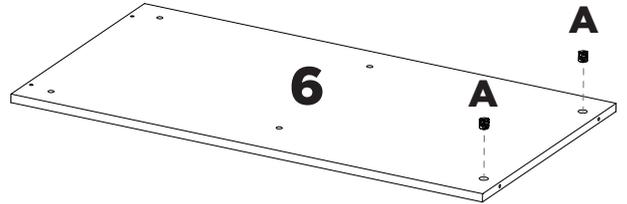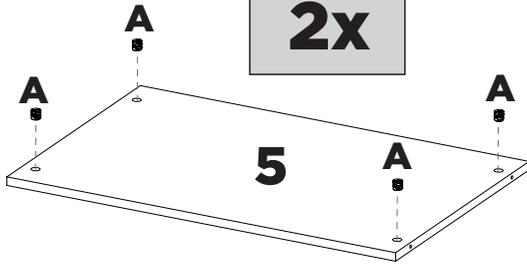

22X

Opção 2

4

D+M

9

6X

C

D+M

5X

N+M

N+M

3X

Q+M

D+M

P

P

P

P

O





C

6

8

H

H

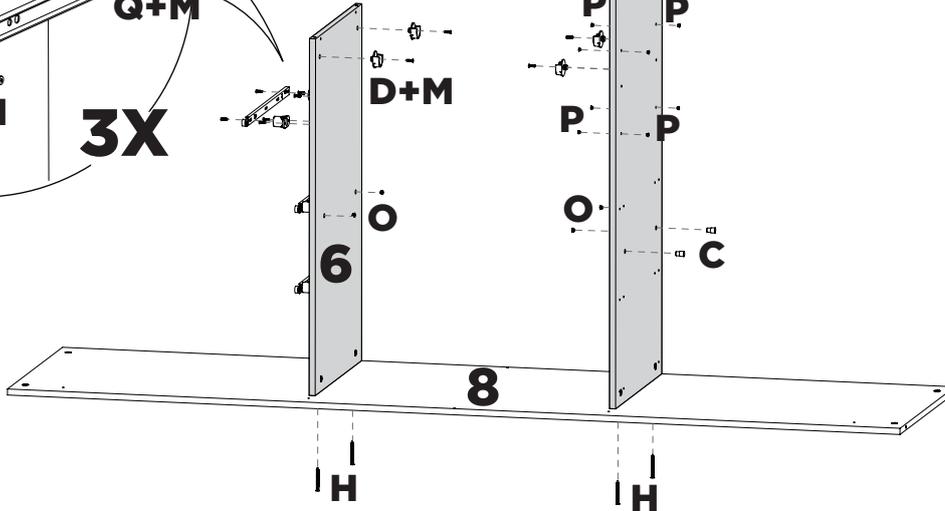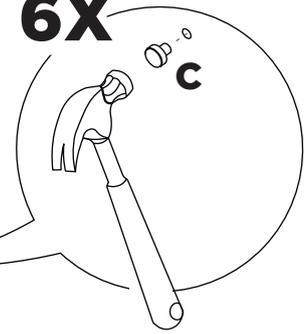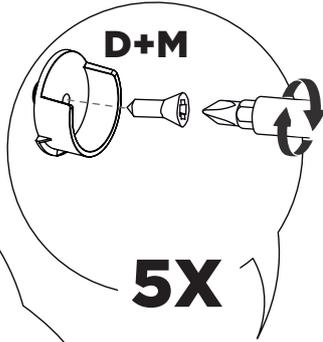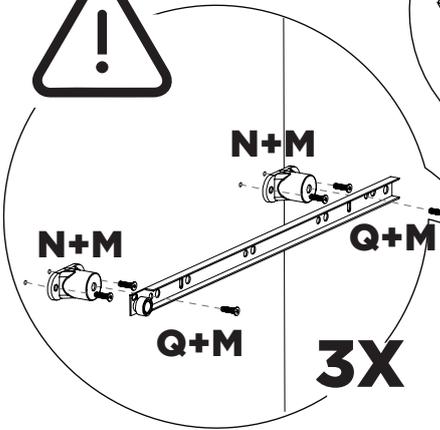

Opção 2

5

B

B

4X

10




11

E+M

E+M


B

B

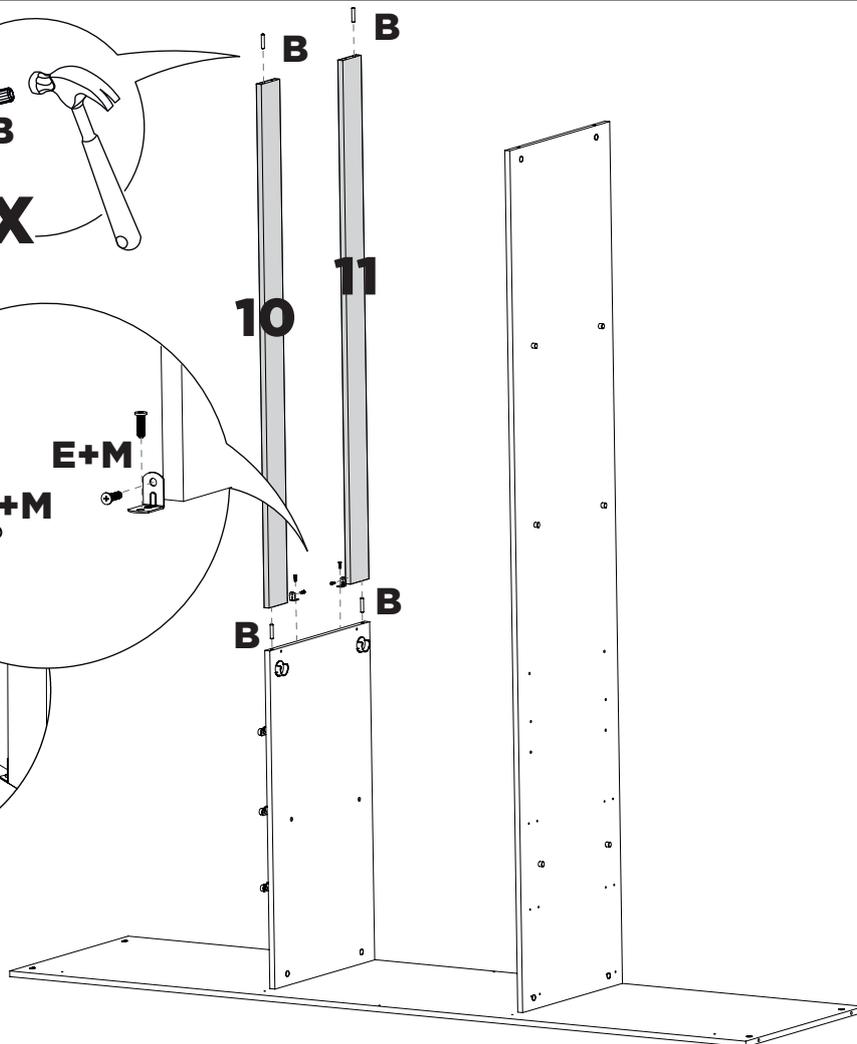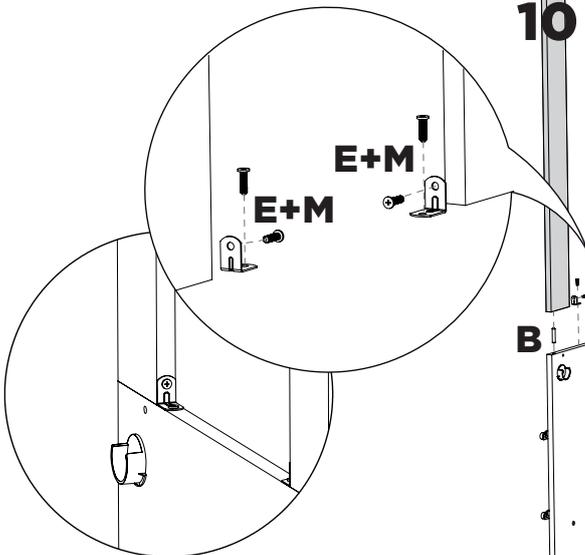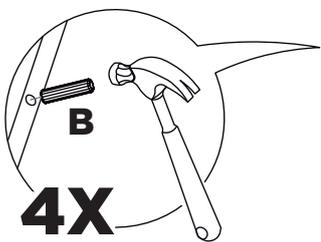


Opção 2

6






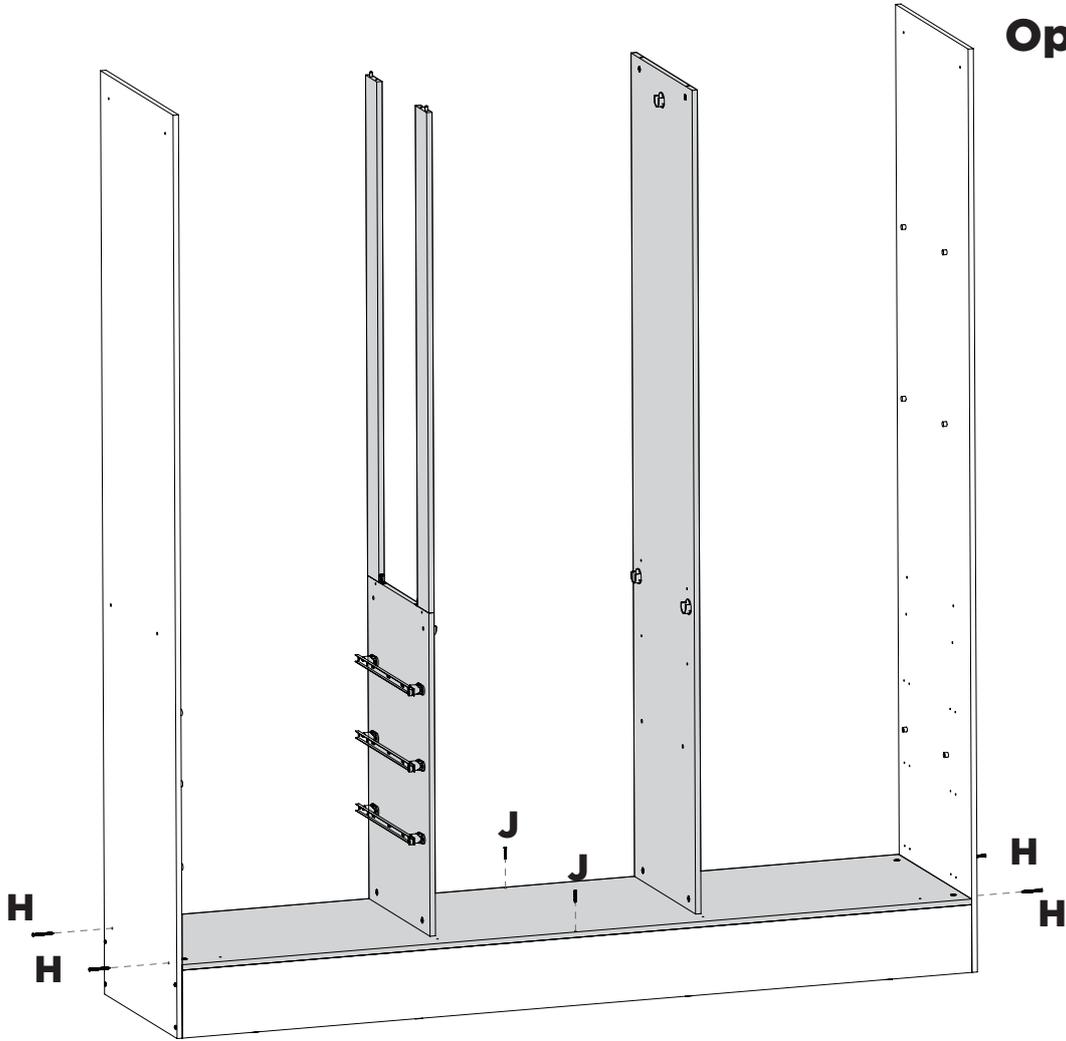


7


Opção 2

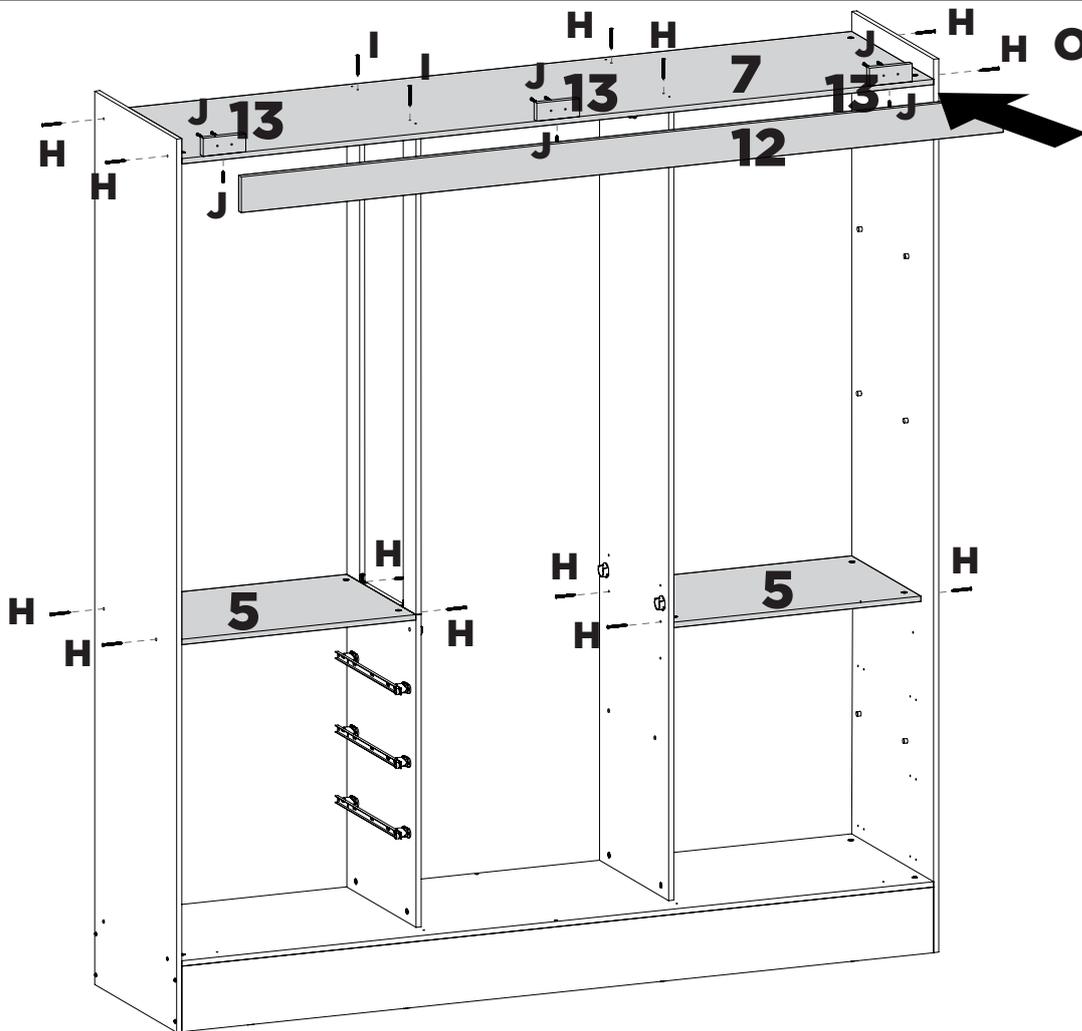

10

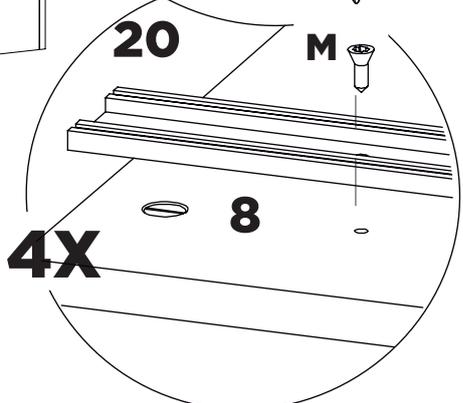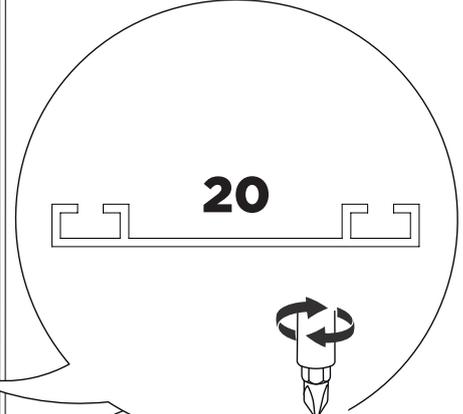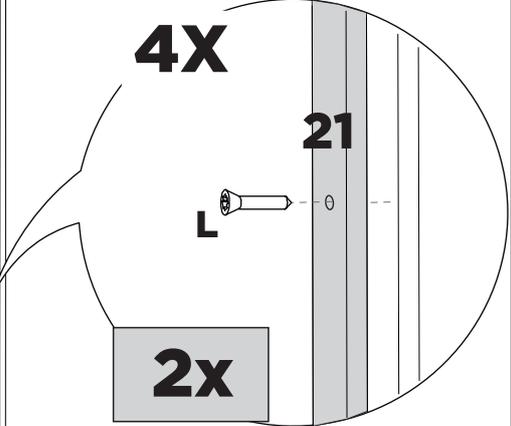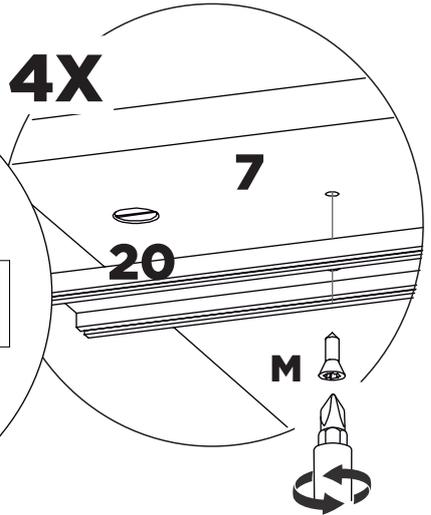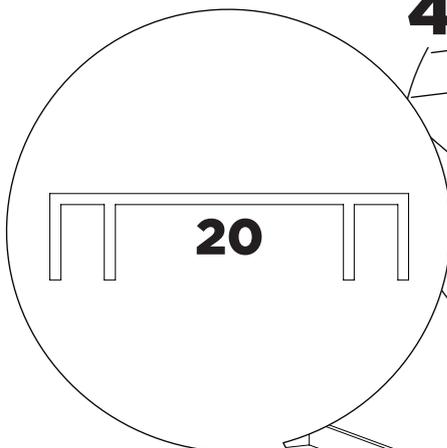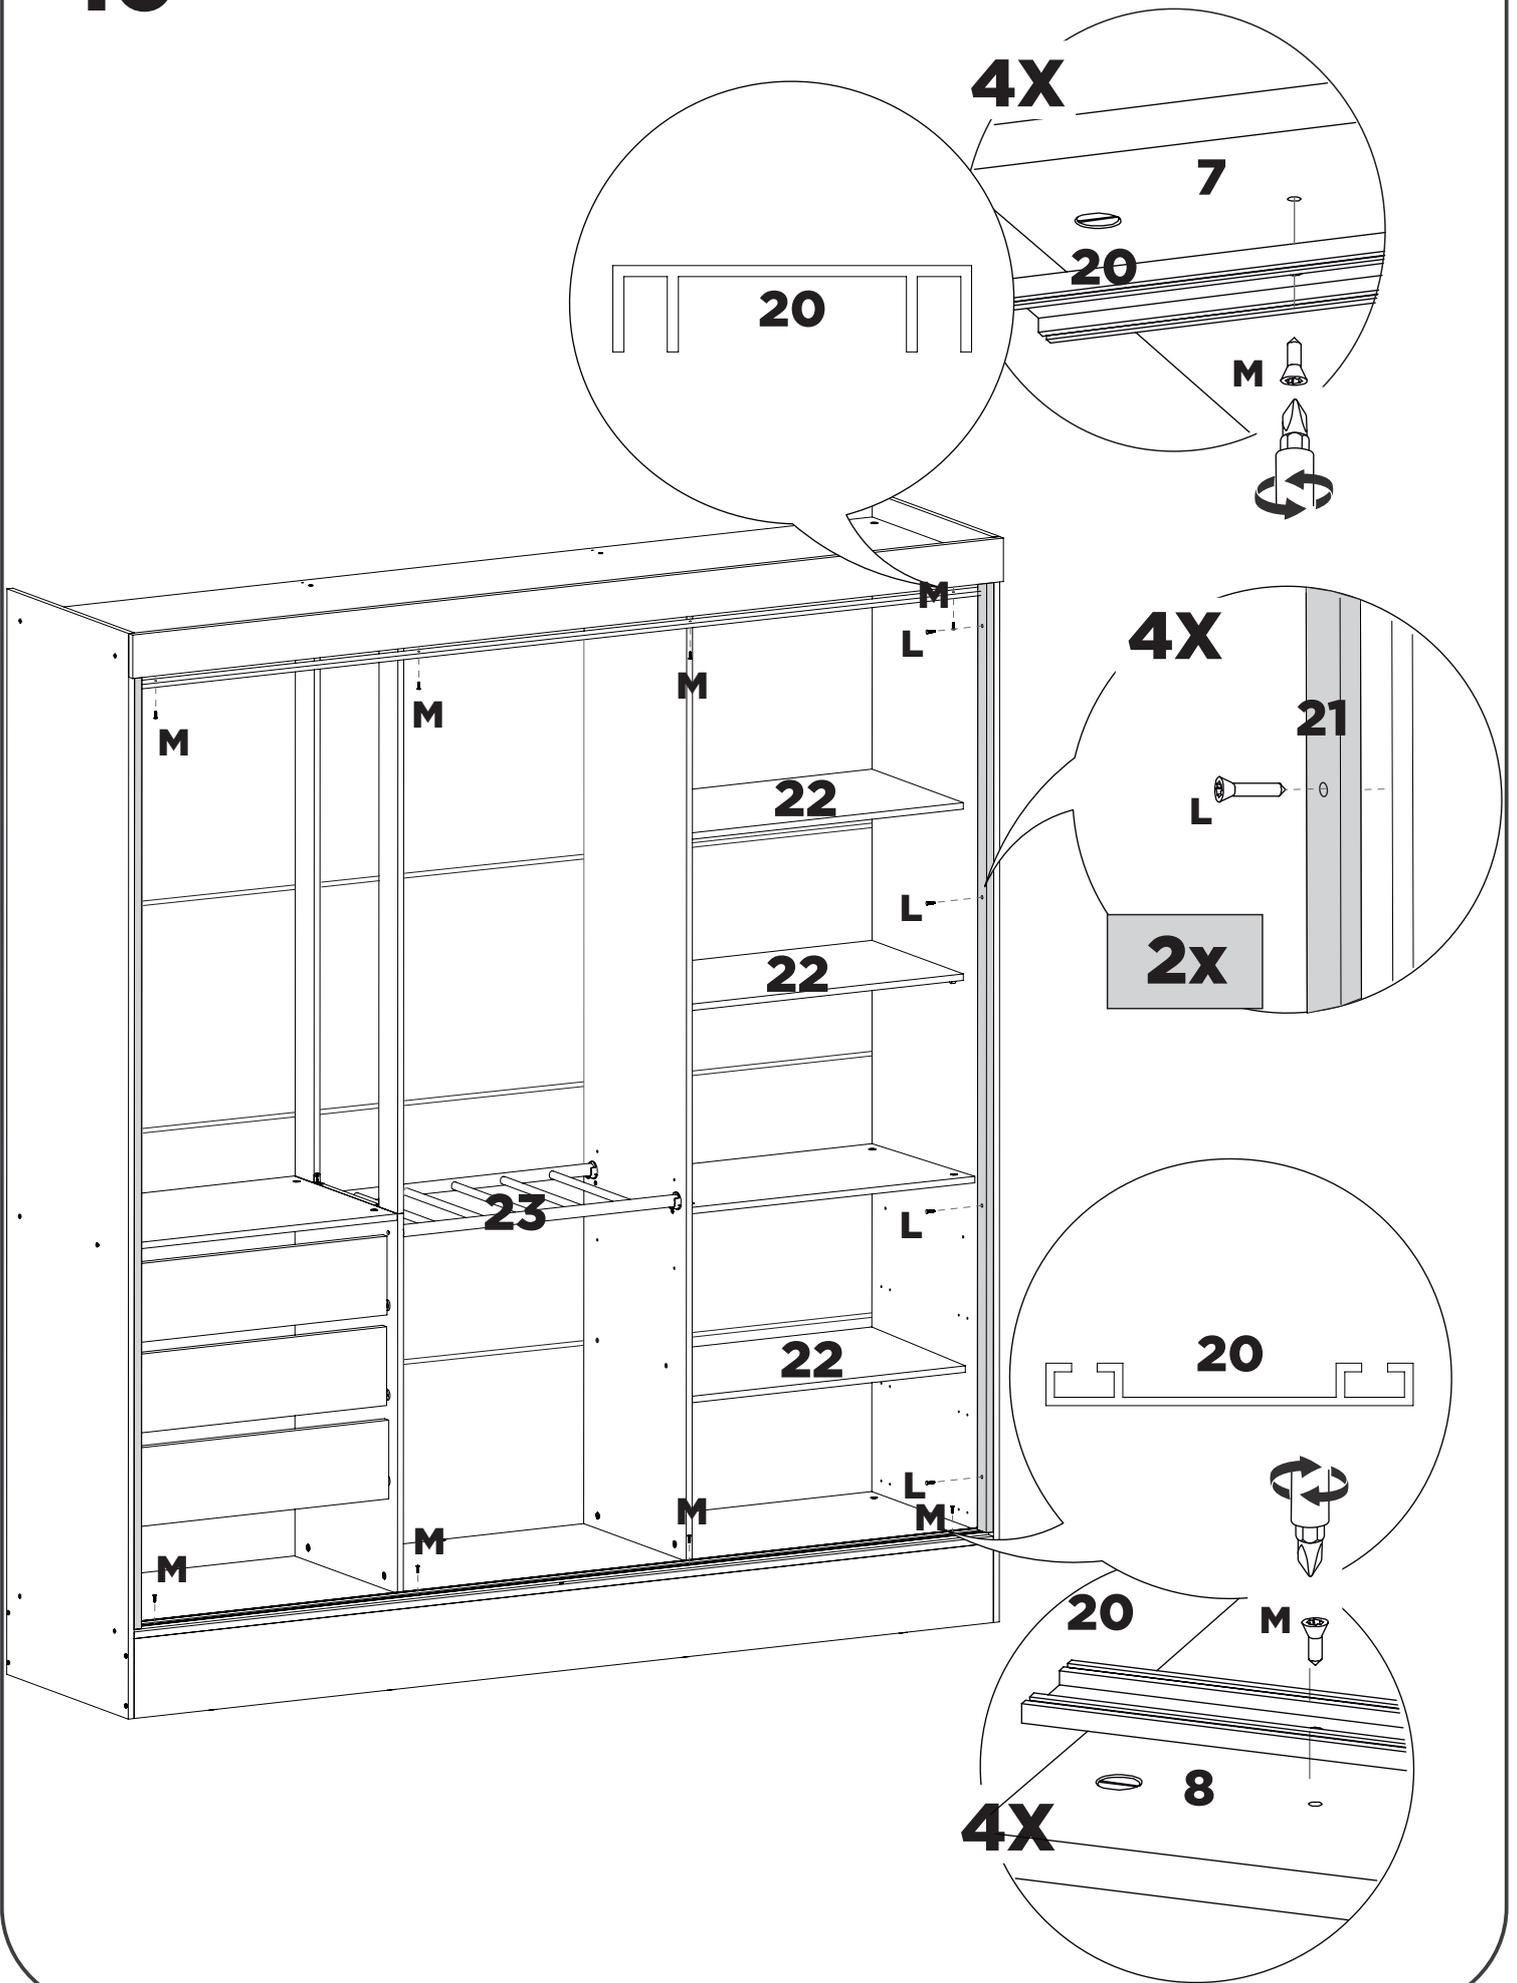

11

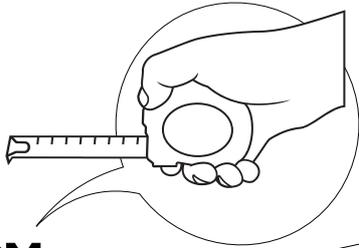


5 CM

R+W

R+W

6X

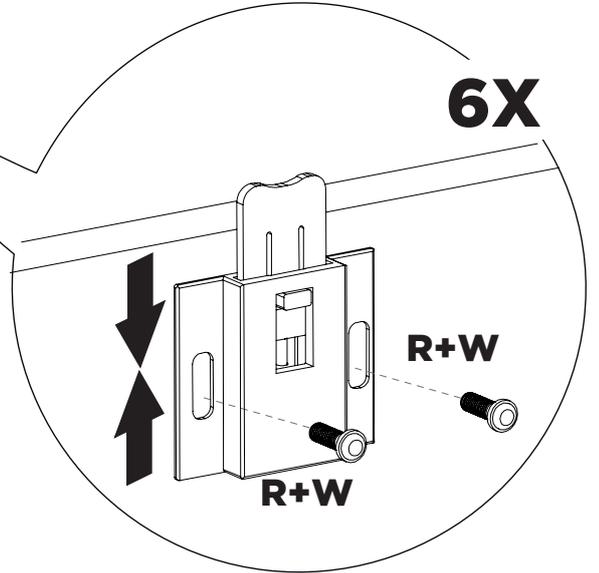

R+W

R+W


U

M

26

M

6X

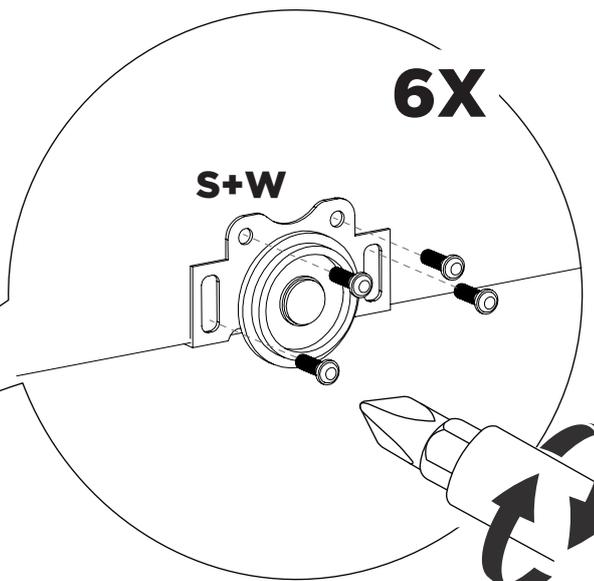

S+W

S+W



S+W

3X


5 CM




12

3x

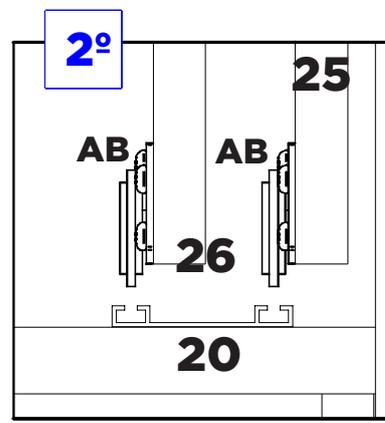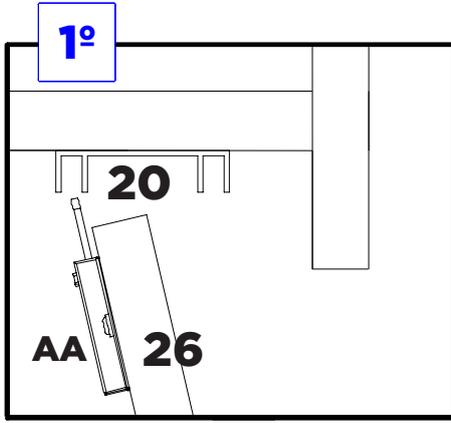

Opção 2

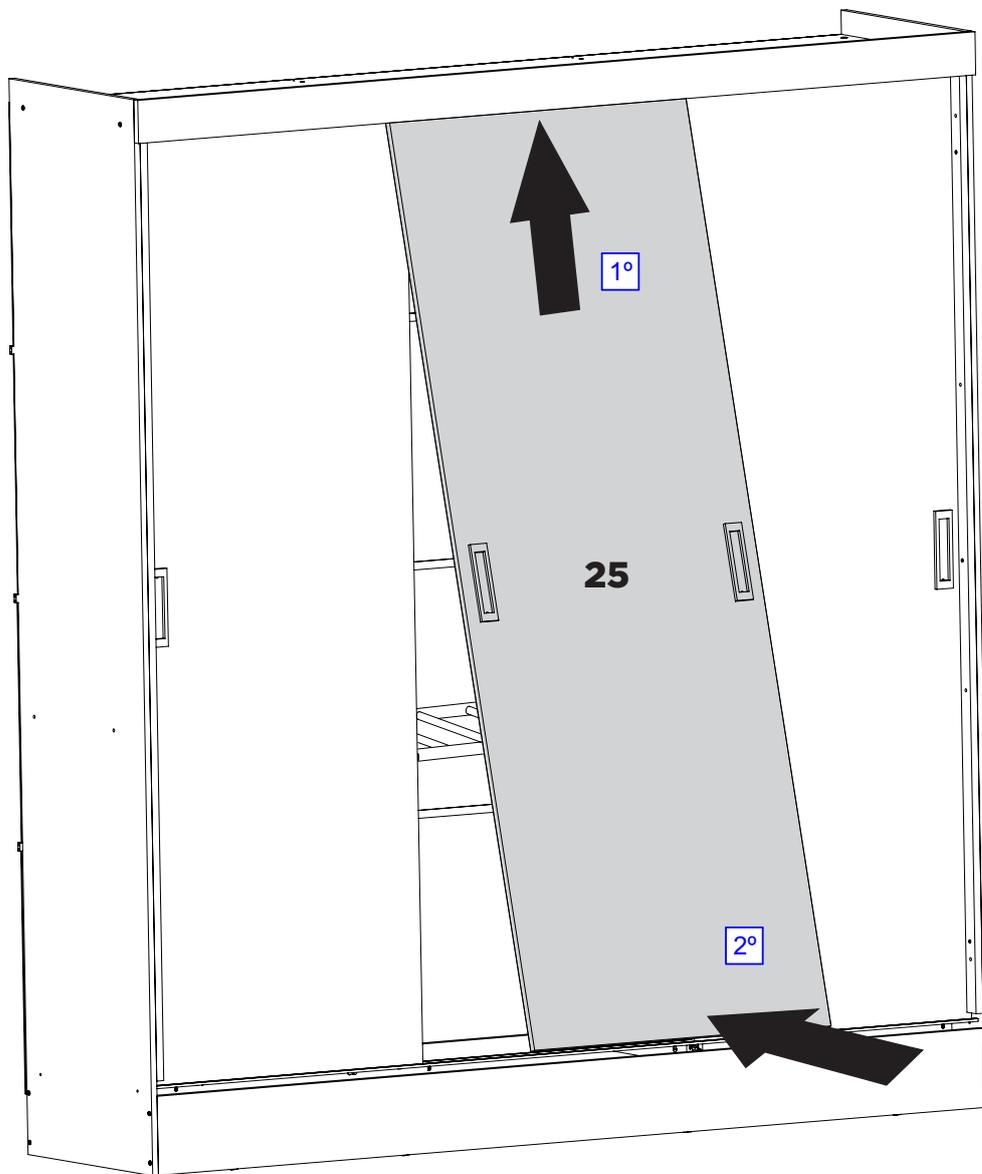


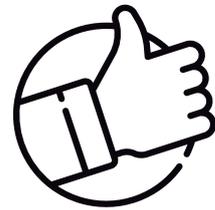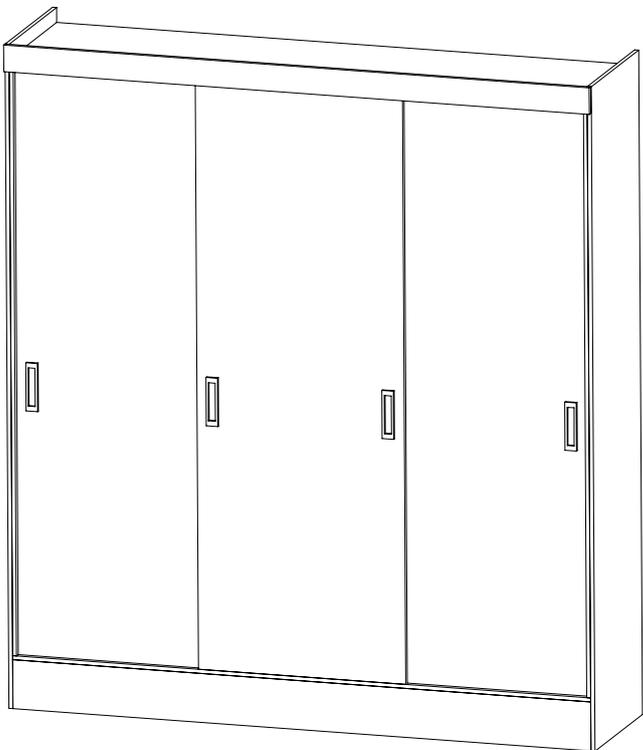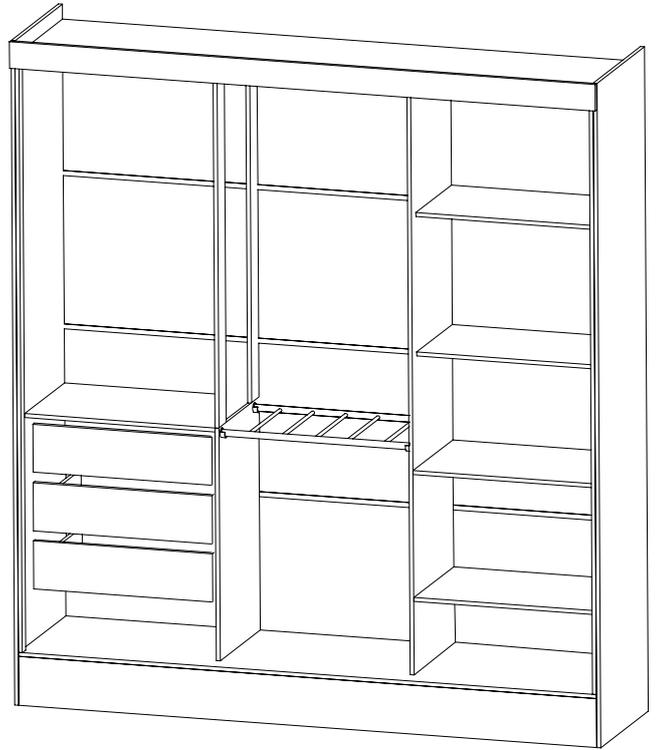


Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagens e cuidados:

- 1.** Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
- 2.** O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
- 3.** Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
- 4.** Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 14) com as laterais externas (itens nº 3 e 4) e base superior (item nº 7).

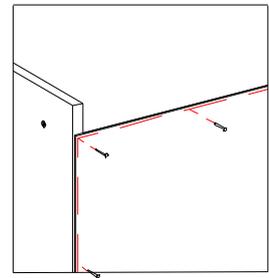

No espaço das prateleiras (item nº 22), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais, interna (item nº 9) e externa (item nº 3), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

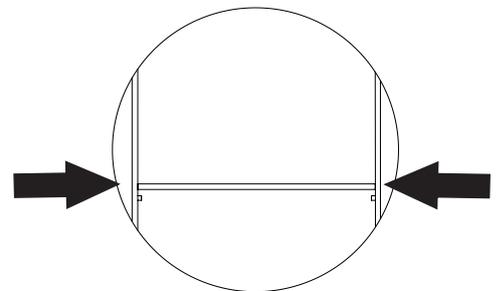

Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.